


07000-7143 (02) ROTATOR

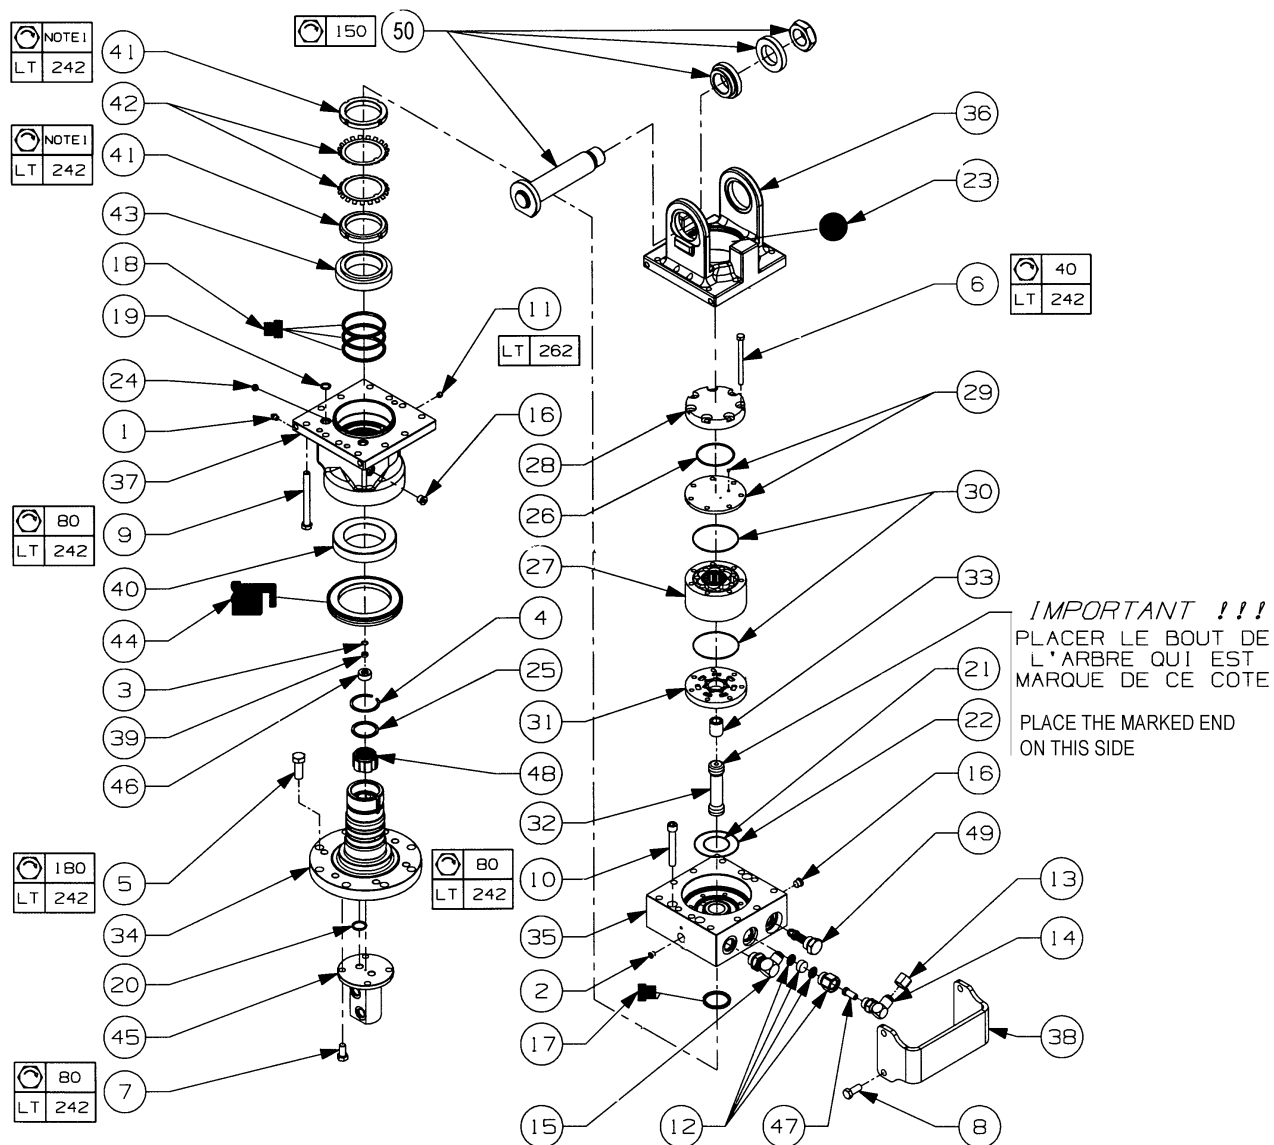

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	001-0013	GREASE RELIEF	1	EA
3	004-0008	INTERNAL RETAINING RING	1	EA
4	004-0053	INTERNAL RETAINING RING	1	EA
5	008-0147	BOLT 5/8"-18UNFx1 3/4"lg	8	EA
6	008-0225	BOLT 3/8"-16UNCx4 1/2"lg	7	EA
7	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	4	EA
8	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	8	EA
9	008-0248	BOLT 1/2"-13UNCx5"lg	12	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
10	017-7454	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 1/2"-13UNCx3 1/2"lg	3	EA
11	026-1016	PLUG 1/8 NPT	1	EA
12	030-0227	FILTER ADAPTOR	2	EA
13	030-1387	CAP FJIC 10	4	EA
14	030-1428	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 10 X 10 ORB	2	EA
15	030-4988	90° ADJUSTABLE ADAPTOR M / M MJIC 10 X 12 ORB	2	EA
16	030-7727	HYDRAULIC FITTING	4	EA
17	040-0010	HYDRAULIC SWIVEL SEAL	1	EA
18	040-0013	FEMALE SWIVEL SEAL	3	EA
19	041-0014	SEAL S7845-777	2	EA
20	041-0085	O-RING	2	EA
21	041-1669	O-RING	1	EA
22	041-1679	O-RING	1	EA
23	041-1810	O-RING	1	EA
24	041-5091	O-RING	1	EA
25	052-1100	SPACER	1	EA
26	064-2375	SEAL	1	EA
27	064-3994	MOTOR CORE	1	EA
28	064-4005	MOTOR COVER	1	EA
29	064-4008	WEAR PLATE	1	EA
30	064-4009	SEAL	2	EA
31	064-4011	MANIFOLD	1	EA
32	064-8770	CONNECTING SHAFT	1	EA
33	064-8771	SPACER	1	EA
34	07000-2176	ROTATOR SHAFT	1	EA
35	07000-7148	MOTOR BASE	1	EA
36	07000-7170	LUGGING	1	EA
37	07000-7172	BEARINGS HOUSING	1	EA
38	07000-7173	ROTATOR GUARD	2	EA
39	078-0017	MAGNET	1	EA
40	078-0018	TAPERED ROLLER BEARING	1	EA
41	078-0019	NUT	2	EA
42	078-0020	LOCK WASHER	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
43	078-0021	TAPERED ROLLER BEARING	1	EA
44	078-2709	SEAL	1	EA
45	638-0012	DISTRIBUTION MANIFOLD	1	EA
46	638-0046	DRIVE LINK HOLDER	1	EA
47	697-0013	RESTRICTOR	2	EA
48	697-0015	RING	1	EA
49	826-0015	RELIEF CARTRIDGE VALVE ASS'Y 915 PSI	2	EA
50	07000-7315	SLEEVES KIT CHART	1	EA
51	097-0021	SEAL KIT	1	EA
52	07000-0002	DOCUMENTATION	1	EA

Comments for Page: 07000-7143 (02) ROTATOR

[fr] (#5 008-0147),(#6 008-0225),(#7 008-0239),(#9 008-0248),(#10 017-7454),(#41 078-0019) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

[en] (#5 008-0147),(#6 008-0225),(#7 008-0239),(#9 008-0248),(#10 017-7454),(#41 078-0019) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

[fr] (#11 026-1016) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#11 026-1016) Use "Loctite" LT= Loctite

[fr] (#41 078-0019) NOTE 1: Se référer au Manuel de Service pour la valeur du torque

[en] (#41 078-0019) NOTE 1: Refer to Service Manual for torque values

[fr] (#50 07000-7315) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#50 07000-7315) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

[fr] (#51 097-0021) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément, items 17 à 24, 26, 30 inclus.

[en] (#51 097-0021) Parts included in the seals kit are not sold separately, items 17 to 24, 26, 30 included.