

LOADER

ELITE 910SP MT27

1080-1716 LOADER

1080-1716 LOADER	1-1
07005-6239 (06) MAIN BOOM ASS'Y	1-2

07007-2777 TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y

07007-2777 (07) TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y	1.3-1
07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER	1.3-2
108-0302 SELECTOR VALVE	1.3-3
07005-6665 (02) MAIN BOOM CYLINDER	1-4
07005-6693 (04) STICK BOOM CYLINDER	1-5

07005-4998 HEAD ASS'Y

07005-4998 (04) HEAD ASS'Y	1.6-1
----------------------------------	-------

07006-0753 ROTATOR MOTOR ASSEMBLY

07006-0753 ROTATOR MOTOR ASS'Y	1.6.2-1
110-0026 (01) GEARBOX REDUCER	1.6.2-2
112-0116 HYDRAULIC MOTOR	1.6.2-3
07006-0078 (05) HYDRAULIC SWIVEL	1-7
07006-3090 (01) HYDRAULIC SWIVEL ASS'Y	1-8

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR

07007-2603 (05) ASSEMBLED FLOOR	1.9-1
07005-2505 (02) LEFT CONTROL JOYSTICK	1.9-2
07005-2563 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK	1.9-3
07007-2704 (01) CONTROL HANDLE	1.9-4
130-0345 (01) LEFT HYDRAULIC CONTROL VALVE	1.9-5
130-0350 (01) RIGHT HYDRAULIC CONTROL VALVE	1.9-6
07006-0793 (06) FLOOR ASS'Y	1-10
07005-6015 (07) HEAD HYDRAULIC	1-11

07008-1538 HEAD ELECTRICITY

07008-1538 (05) HEAD ELECTRICITY	1.12-1
052-3000 (03) ELECTRIC BOX	1.12-2
07010-4981 (03) JUNCTION BOX ASS'Y	1.12-3

07010-2245 ASSEMBLED STABILIZERS

07010-2245 (01) ASSEMBLED STABILIZER	1.13-1
701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER	1.13-2
07006-0900 (08) STABILIZERS ASS'Y	1-14
07002-1647 (03) LADDERS ASS'Y	1-15
07000-8284 (06) HYDRAULIC SCHEMATIC	1-16
07008-1331 (01) ELECTRICAL SCHEMATIC	1-17
07001-8839 (02) LOADER ANCHOR KIT	1-18
07005-5558 HANDRAIL	1-19

07007-2604 HYDRAULIC OIL COOLER (12V)

07007-2604 (03) HYDRAULIC OIL COOLER (12V)	1.20-1
108-0301 SELECTOR VALVE	1.20-2
722-0095 (06) HYDRAULIC TANK (OPTION)	1-21

07001-1188 PUMP ASSY

07001-1188 (06) PUMP ASSY	1.22-1
---------------------------------	--------

077-0037 HYDRAULIC PUMP 1.22-2

07001-1435 (02) PUMP INSTALLATION KIT (OPTION) 1-23

07005-6955 (03) TUBE GUARD ASS'Y 1-24

07006-1268 STICK BOOM MOUNTED STANDARD 12 VOLT LIGHTS 1-25

07010-3244 LABELS KIT


07010-3244 LABELS KIT 1.26-1

07005-9539 (01) INSTALLATION LABELS 1.26-2

07010-3253 MARKETING LABELS 1.26-3


Appendix A:Pages IndexA

Appendix B:Parts Index B



1080-1716 LOADER	ROTOBEC	1-1
------------------	---------	-----

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
15	07002-1647	LADDERS ASS'Y	1	EA
16	07000-8284	HYDRAULIC SCHEMATIC	1	EA
17	07008-1331	ELECTRICAL SCHEMATIC	1	EA
18	146-0225	"ELITE 910" INSTALLATION MANUAL	1	EA
19	146-0222	"ELITE 910" OPERATORS MANUAL	1	EA

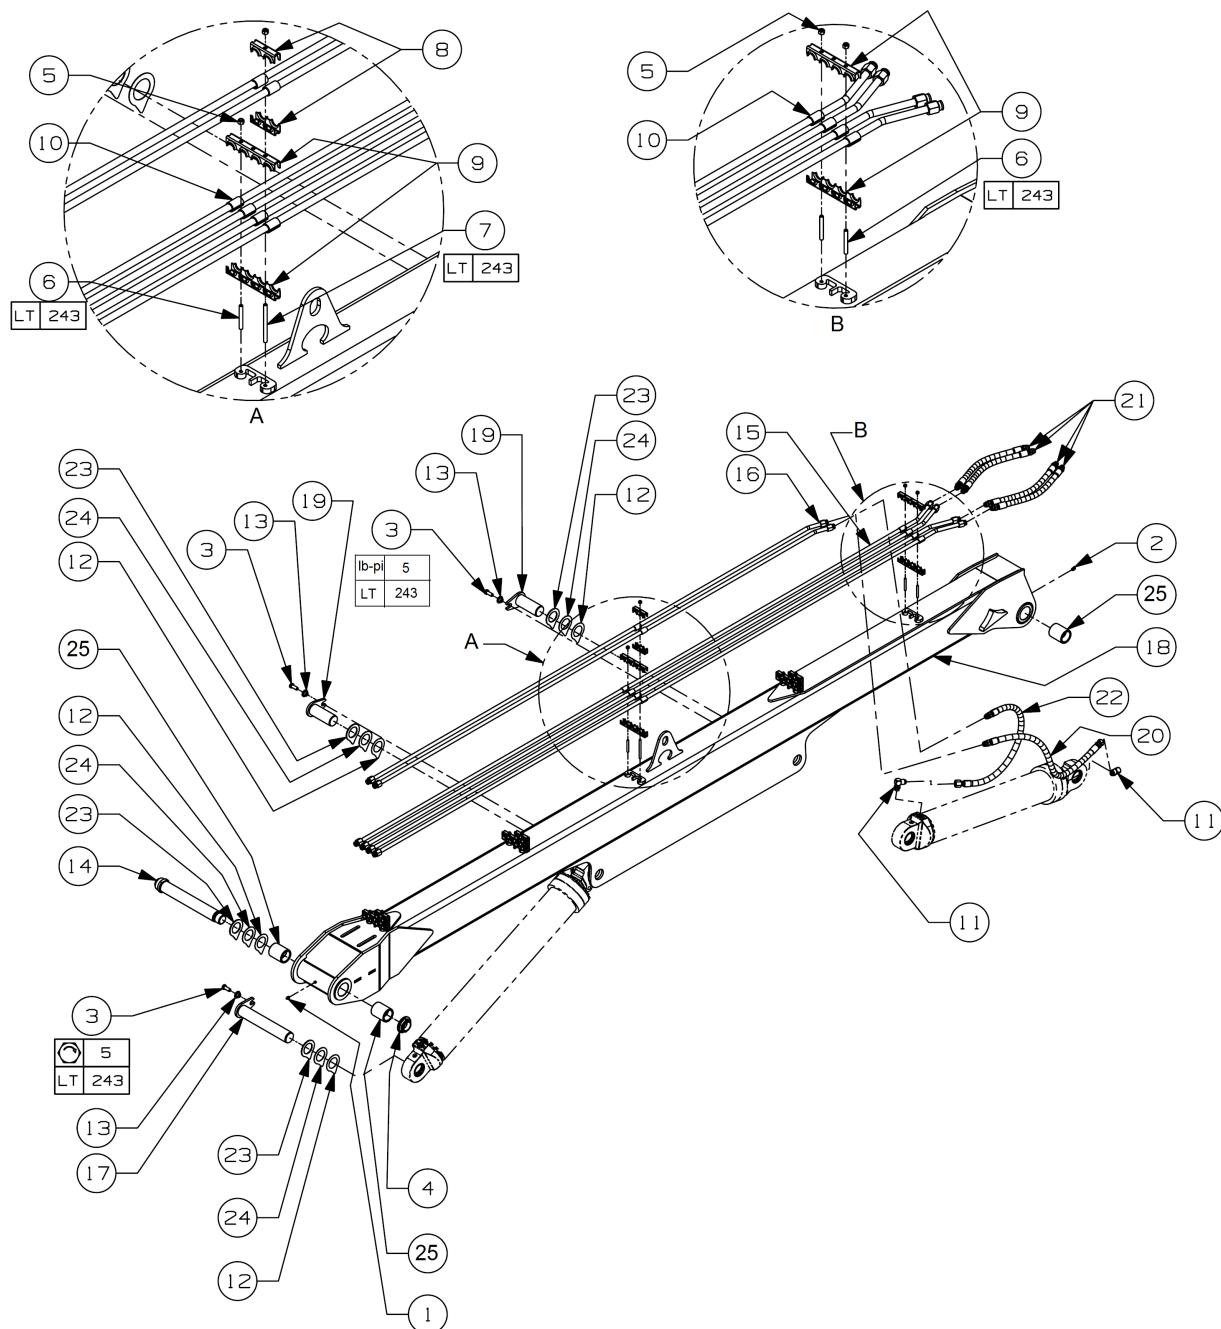

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	001-0004	GREASE FITTING 1/8"NPTx45	1	EA
3	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	3	EA
4	010-0328	NYLON LOCK NUT 1 3/4-12 UNF THIN	1	EA
5	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	10	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
6	016-0001	STUD 5/16-18 x 2 1/2 lg.	6	EA
7	016-0007	STUD 5/16-18 x 4 lg.	4	EA
8	018-9679	TUBING CLAMP	4	EA
9	018-9680	TUBING CLAMP	5	EA
10	018-9681	RUBBER BUSHING	28	EA
11	030-4077	90° ADJUSTABLE ADAPTOR M / M MJIC 10 X 8 ORB	2	EA
12	07000-0288	SHIM 1/32"	4	EA
13	07000-6656	WASHER	3	EA
14	07001-9094	PIN	1	EA
15	07005-6240	HYDRAULIC TUBING	4	EA
16	07005-6242	HYDRAULIC TUBING	2	EA
17	07006-3003	PIN	1	EA
18	07006-6521	MAIN BOOM	1	EA
19	07006-6550	PIN	2	EA
20	099-0452	HOSE 33" (CUT LENGTH)	1	EA
21	099-2163	HOSE 41" (CUT LENGTH)	4	EA
22	099-3961	HOSE 30" (CUT LENGTH)	1	EA
23	528-0133	SHIM 1/8"	4	EA
24	528-0136	SHIM 1/16"	4	EA
25	504-8397	BUSHING	4	EA

Comments for Page: 07005-6239 (06) MAIN BOOM ASS'Y

(fr) (#3 008-0240) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#3 008-0240) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite


(fr) (#6 016-0001),(#7 016-0007) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#6 016-0001),(#7 016-0007) Use "Loctite" LT= Loctite

(fr) (#18 07006-6521) Item 25 inclus

(en) (#18 07006-6521) Item 25 included

07007-2777 TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y 07007-2777 (07) TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y

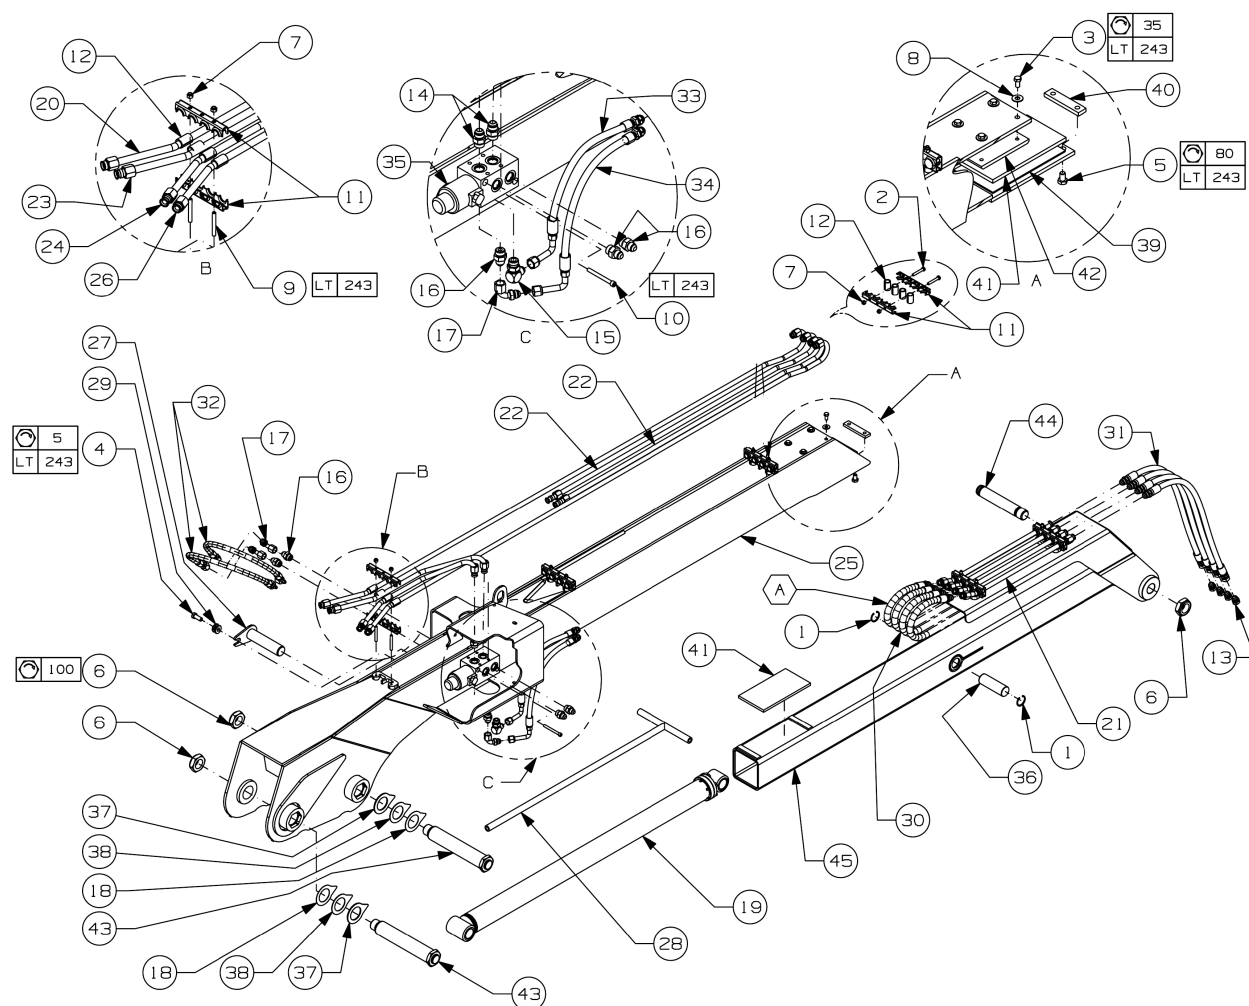

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	004-0031	INTERNAL RETAINING RING	2	EA
2	008-0210	BOLT 5/16"-18UNCx2"lg	2	EA
3	008-0216	BOLT 3/8"-16UNC x 3/4" lg	4	EA
4	008-0241	BOLT 1/2"-13UNC x 1 1/2"lg	1	EA
5	008-6133	BOLT 1/2"-13 UNCx3/4"lg	2	EA
6	010-0017	NYLON LOCK NUT	3	EA
7	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	12	EA
8	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	4	EA
9	016-0001	STUD 5/16-18 x 2 1/2 lg.	10	EA
10	017-6154	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 5/16"-18UNC X 3"lg	2	EA
11	018-9680	TUBING CLAMP	6	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
12	018-9681	RUBBER BUSHING	24	EA
13	030-1395	HYDRAULIC FITTING	4	EA
14	030-1413	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 10	2	EA
15	030-1427	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 8 X 10 ORB	1	EA
16	030-3939	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 10 ORB	5	EA
17	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	3	EA
18	07000-0288	SHIM 1/32"	2	EA
19	07000-0700	TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER	1	EA
20	07005-6062	HYDRAULIC TUBING	1	EA
21	07005-6129	HYDRAULIC TUBING	4	EA
22	07005-6207	HYDRAULIC TUBING	2	EA
23	07005-6962	HYDRAULIC TUBING	1	EA
24	07005-6966	HYDRAULIC TUBING	1	EA
25	07006-5672	TELESCOPIC STICK BOOM	1	EA
26	07006-5870	HYDRAULIC TUBING	1	EA
27	07006-6227	PIN	1	EA
28	07007-1747	BOOM HARNESS	1	EA
29	07008-5207	WASHER	1	EA
30	099-0708	HOSE 42 1/2" (CUT LENGTH)	4	EA
31	099-0820	HOSE 46" (CUT LENGTH)	4	EA
32	099-0840	HOSE 21" (CUT LENGTH)	2	EA
33	099-2215	HOSE 15 1/2" (CUT LENGTH)	1	EA
34	099-2216	HOSE 17" (CUT LENGTH)	1	EA
35	108-0302	SELECTOR VALVE	1	EA
36	515-0475	PIN	1	EA
37	528-0133	SHIM 1/8"	2	EA
38	528-0136	SHIM 1/16"	2	EA
39	595-0061	SPACER	1	EA
40	595-0063	STOPPER	1	EA
41	595-0064	TEFLON WEAR PLATE	2	EA
42	595-0072	FRICTION PLATE	1	EA
43	715-0454	PIN 2"dia. X 11 5/8"lg	2	EA
44	715-6152	PIN 1 1/2"dia. X 8 1/4"lg	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
45	795-0018	TELESCOPING EXTENSION	1	EA

Comments for Page: 07007-2777 (07) TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y

(fr) (#3 008-0216),(#4 008-0241),(#5 008-6133) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#3 008-0216),(#4 008-0241),(#5 008-6133) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite


(fr) (#6 010-0017) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#6 010-0017) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

(fr) (#9 016-0001),(#10 017-6154) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#9 016-0001),(#10 017-6154) Use "Loctite" LT= Loctite

07007-2777 TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y 07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER

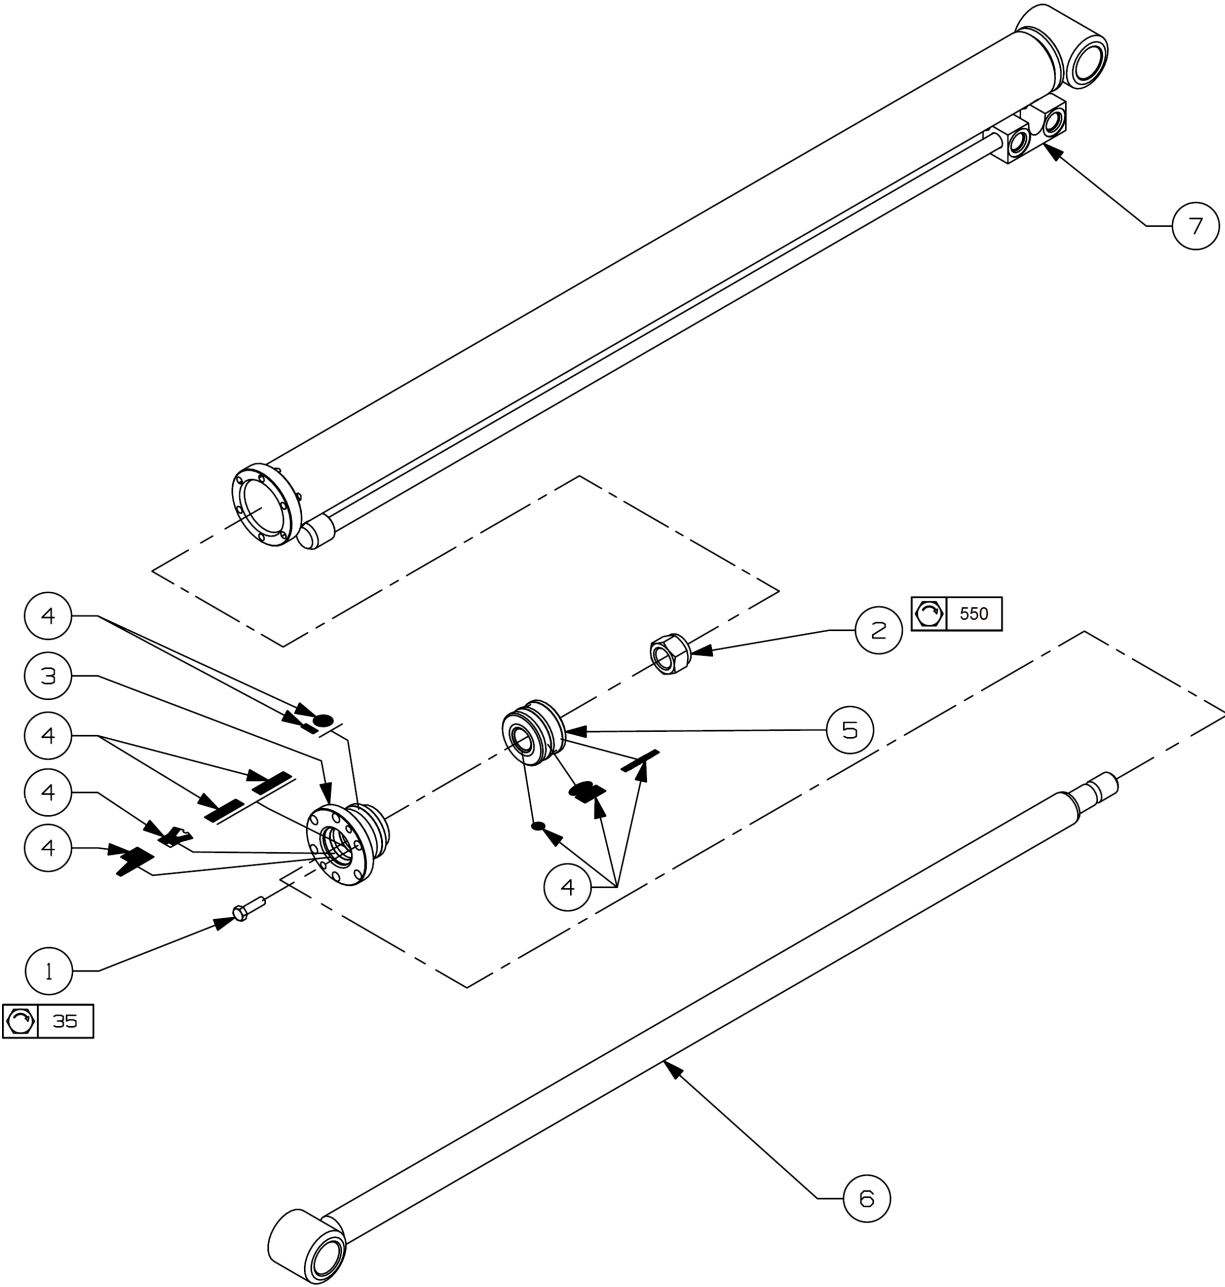

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	6	EA
2	010-0331	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	1	EA
3	07000-0701	HEAD	1	EA
4	07001-2797	SEAL KIT	1	EA
5	501-9149	PISTON	1	EA
6	701-9140	ROD	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
7	701-9141	TUBING	1	EA


Comments for Page: 07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER

[fr] (#1 008-0218),(#2 010-0331) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#1 008-0218),(#2 010-0331) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


[fr] (#4 07001-2797) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#4 07001-2797) Parts included in the seals kit are not sold separately

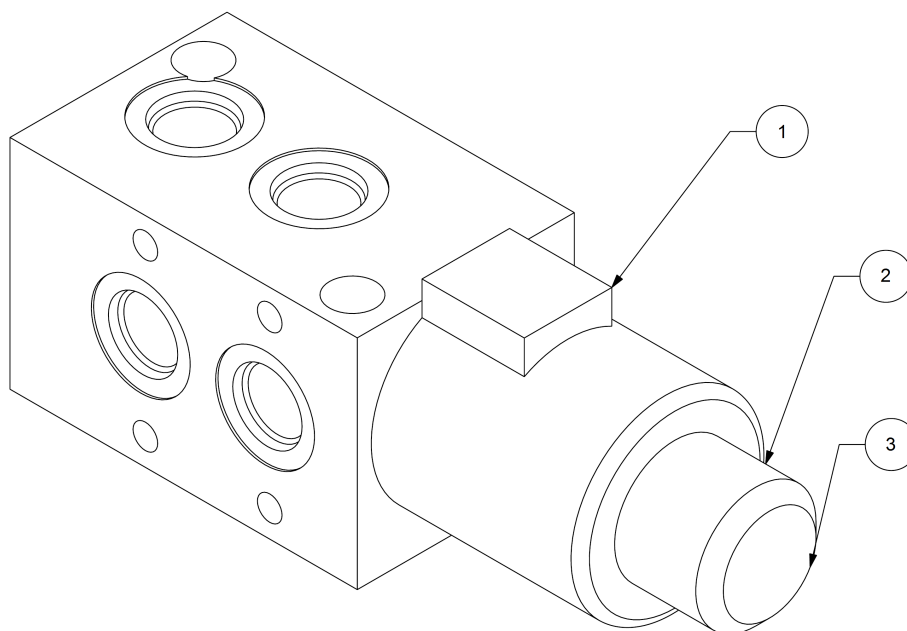

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-2348	COIL 12 VDC	1	EA
2	108-0202	NUT	1	EA
3	108-0140	TUBING ASS'Y	1	EA

1080-1716 LOADER 07005-6665 (02) MAIN BOOM CYLINDER

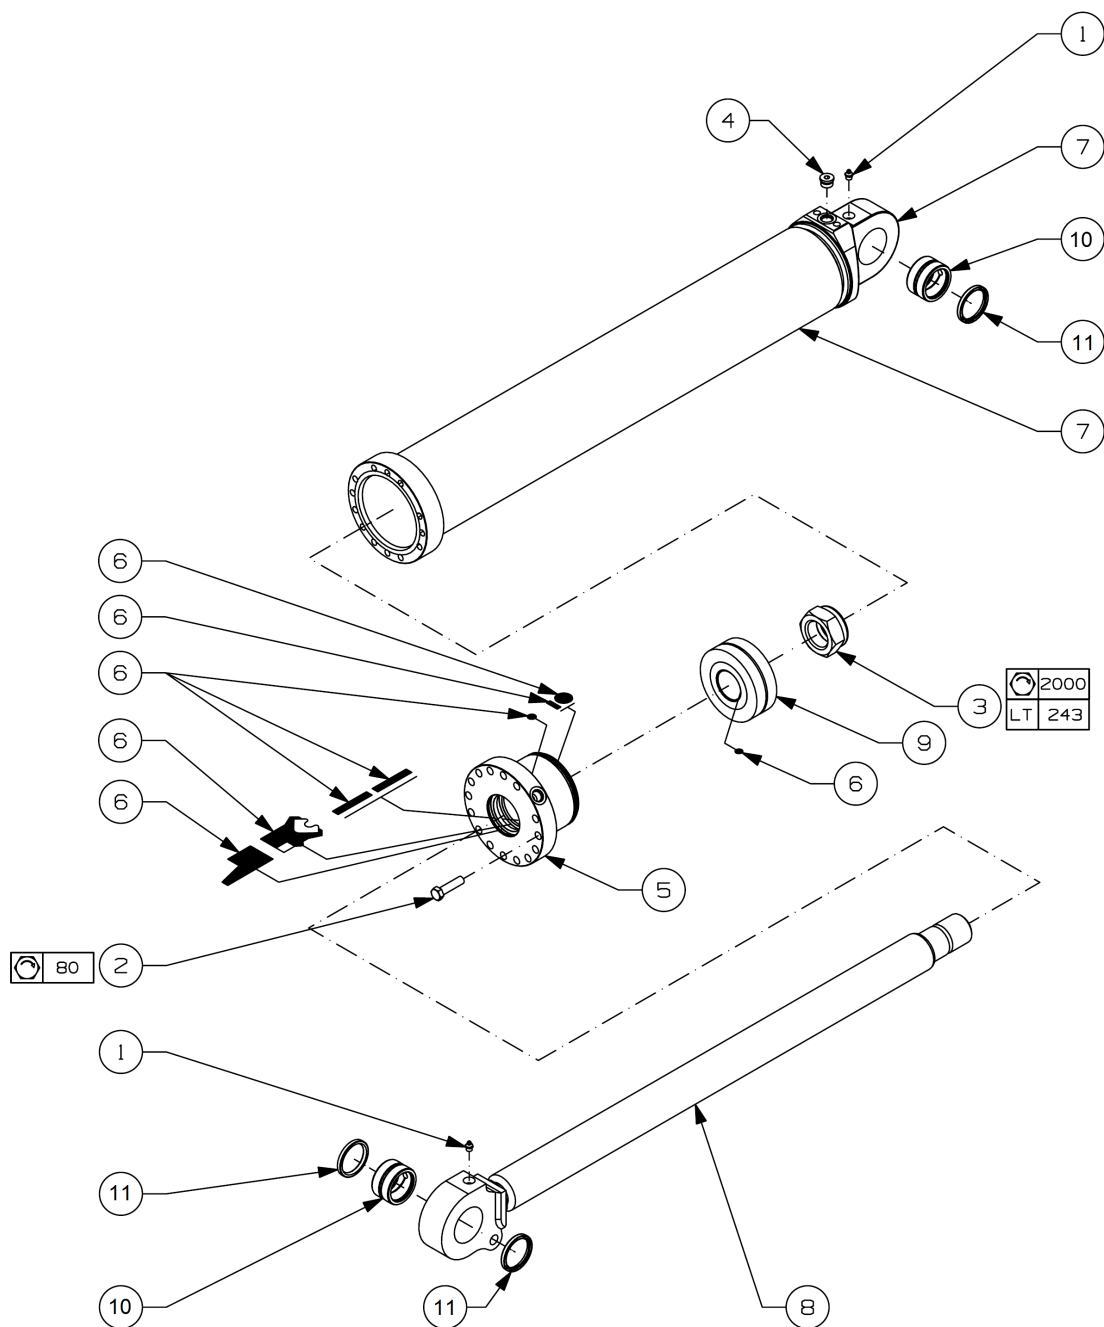

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	3	EA
2	008-0242	BOLT 1/2"-13UNCx2"lg	13	EA
3	010-0327	NYLON LOCK NUT 2"-12UNFx1 1/2"lg	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	030-7821	HEX SOCKET PLUG 8 ORB	1	EA
5	07000-7802	HEAD	1	EA
6	096-0084	SEAL KIT	1	EA
7	07005-5840	CYLINDER BARREL ASS'Y	1	EA
8	07005-5847	CYLINDER ROD ASS'Y	1	EA
9	101-0011	PISTON	1	EA
10	501-9153	BUSHING	2	EA
11	039-0005	WIPER SEAL	4	EA

Comments for Page: 07005-6665 (02) MAIN BOOM CYLINDER

(fr) (#3 010-0327) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#3 010-0327) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#2 008-0242) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#2 008-0242) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


(fr) (#7 07005-5840),(#8 07005-5847) Items10, 11 inclus

(en) (#7 07005-5840),(#8 07005-5847) Items10, 11 included

(fr) (#6 096-0084) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément, item 9 inclus

(en) (#6 096-0084) Parts included in the seals kit are not sold separately, item 9 included

1080-1716 LOADER 07005-6693 (04) STICK BOOM CYLINDER

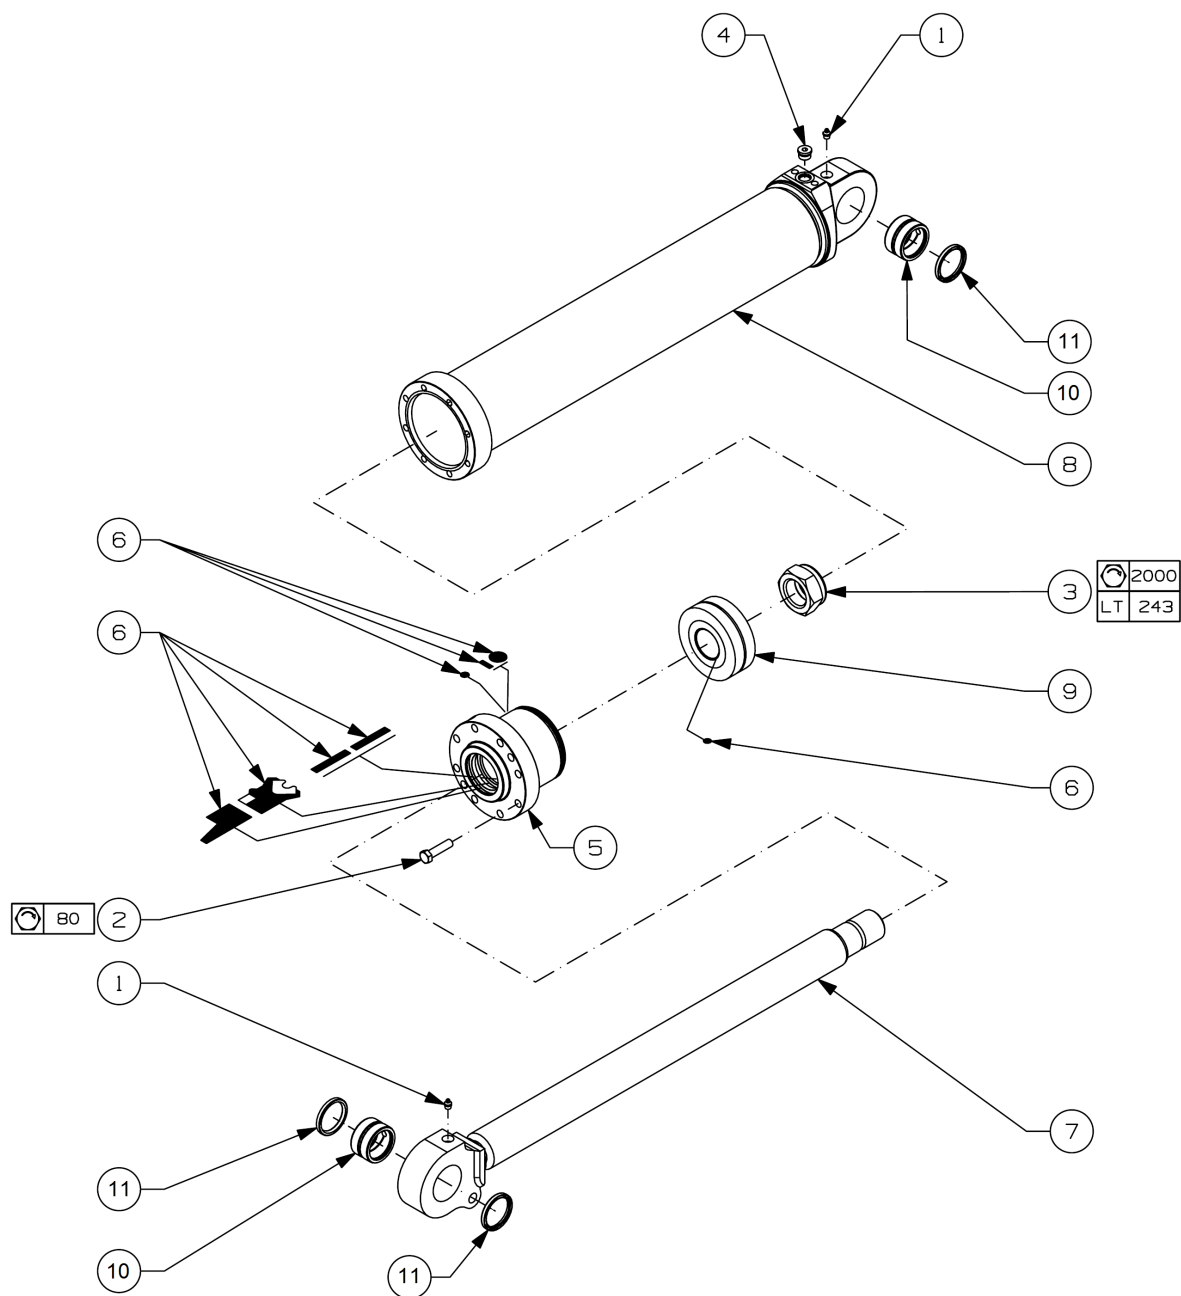

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	3	EA
2	008-0242	BOLT 1/2"-13UNCx2"lg	8	EA
3	010-0327	NYLON LOCK NUT 2"-12UNFx1 1/2"lg	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	030-7821	HEX SOCKET PLUG 8 ORB	1	EA
5	07000-7441	HEAD	1	EA
6	096-0084	SEAL KIT	1	EA
7	07005-5785	CYLINDER ROD ASS'Y	1	EA
8	07005-5792	CYLINDER BARREL ASS'Y	1	EA
9	101-0011	PISTON	1	EA
10	501-9153	BUSHING	2	EA
11	039-0005	WIPER SEAL	4	EA

Comments for Page: 07005-6693 (04) STICK BOOM CYLINDER

(fr) (#3 010-0327) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#3 010-0327) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#2 008-0242) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#2 008-0242) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


(fr) (#7 07005-5785),(#8 07005-5792) Items 10, 11 inclus

(en) (#7 07005-5785),(#8 07005-5792) Items 10, 11 included

(fr) (#6 096-0084) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément, item 9 inclus

(en) (#6 096-0084) Parts included in the seals kit are not sold separately, item 9 included

07005-4998 HEAD ASS'Y 07005-4998 (04) HEAD ASS'Y

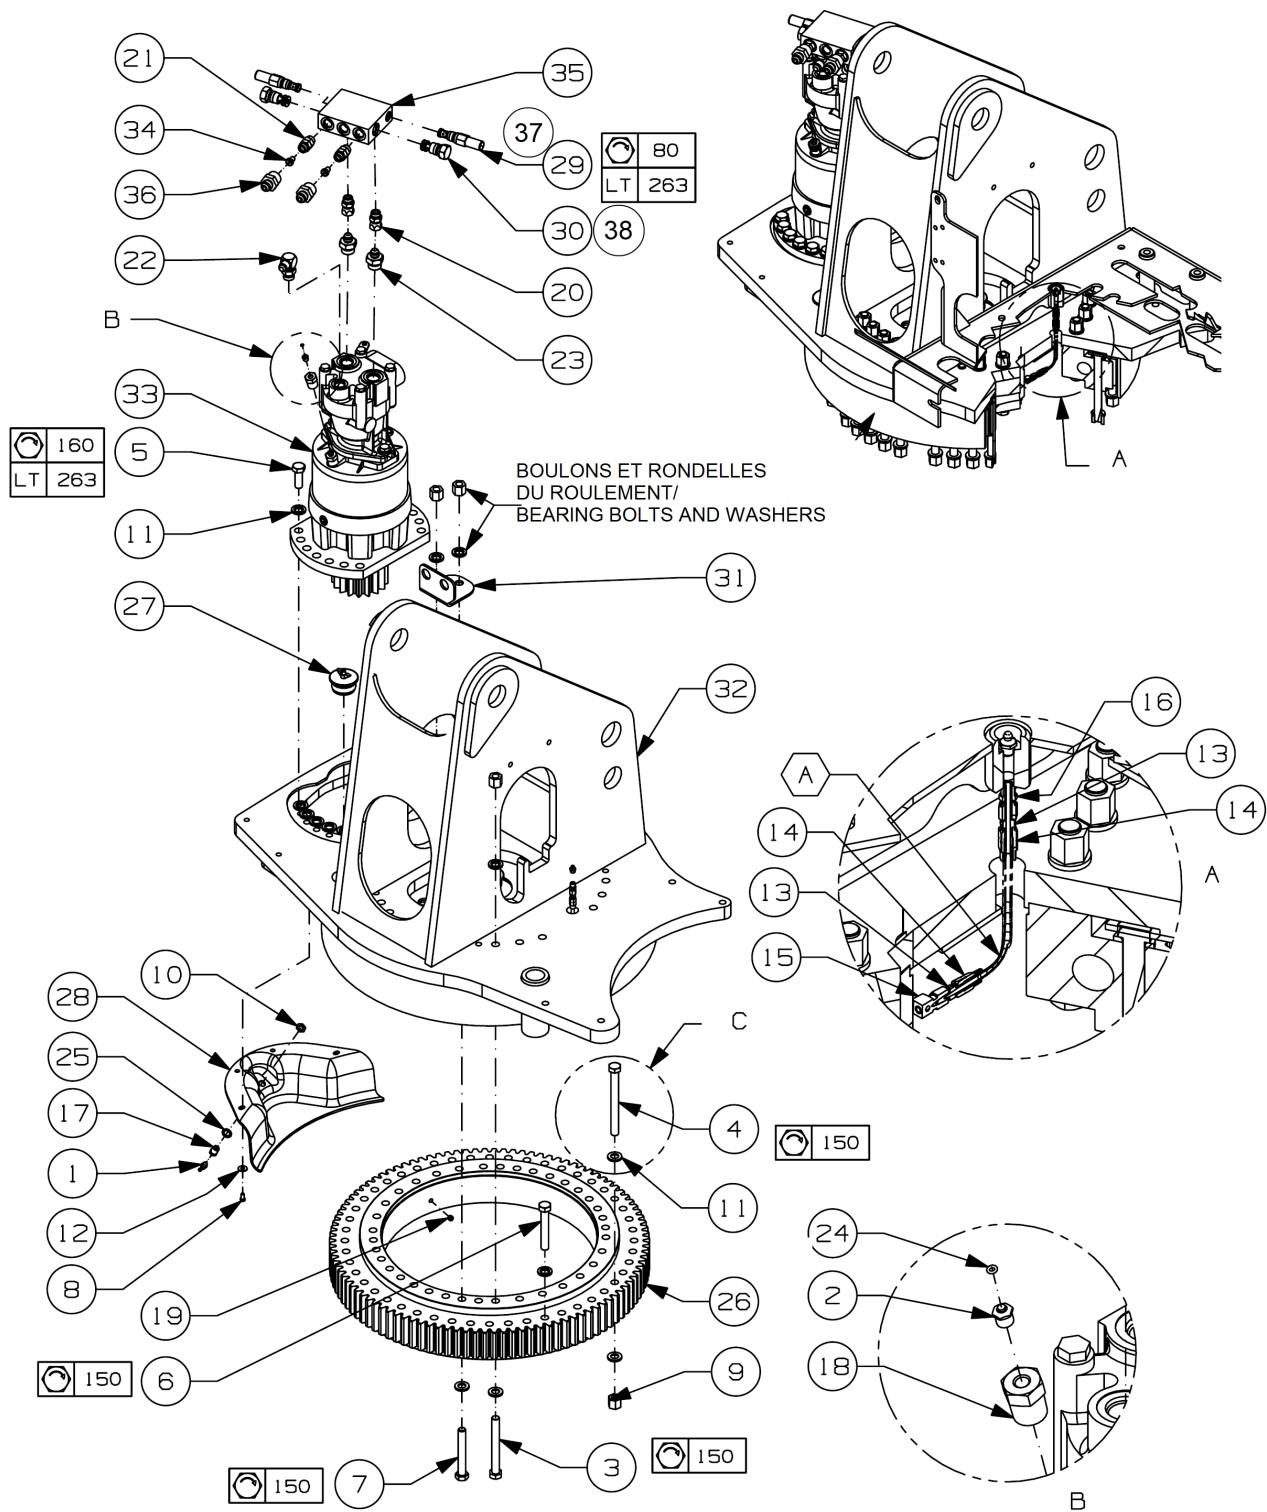

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0004	GREASE FITTING 1/8"NPTx45	1	EA
2	001-0037	1/8 NPT RELIEF FITTING	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
3	008-0155	BOLT 5/8"-18UNFx5 1/2"lg BOLT	24	EA
4	008-0157	BOLT 5/8"-18UNFx6 1/2"lg	40	EA
5	008-0260	BOLT 5/8"-11UNCx1 3/4"lg	14	EA
6	008-0265	BOLT 5/8"-11UNCx4"lg	8	EA
7	008-0266	BOLT 5/8"-11UNCx4 1/2"lg	8	EA
8	008-4804	BOLT 1/4"-20UNC x 1/2"lg	4	EA
9	009-0011	ZINC PLATED NUT	64	EA
10	009-0022	NUT 1/4 - 18 NPT x 1/8"lg	1	EA
11	012-0003	FLAT WASHER	158	EA
12	012-0350	FLAT WASHER 1/4" dia	4	EA
13	022-0009	SOCKET ADAPTATOR	2	EA
14	022-0010	SOCKET 6 MM	2	EA
15	022-0011	COMPRESSION 6 MM LL ELBOW 90 DEG M10	1	EA
16	022-0012	COMPRESSION 6 MM STRAIGHT M10	1	EA
17	026-0997	REDUCER M / F 1/4 NPT X 1/8 NPT	1	EA
18	026-1000	REDUCER M / F 1/2 NPT X 1/8 NPT	1	EA
19	026-1016	PLUG 1/8 NPT	1	EA
20	029-6594	STRAIGHT M / F SWIVEL ADAPT 8 ORB X FJIC 8	2	EA
21	030-0197	STRAIGHT THREAD UNION WITH O-RING 8 ORB X 8 ORB	2	EA
22	030-1427	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 8 X 10 ORB	1	EA
23	030-4329	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 12 ORB	2	EA
24	041-1642	O-RING	1	EA
25	043-1827	VAPOR SEAL	1	EA
26	048-0048	SLEWING RING	1	EA
27	052-0657	PLUG	2	EA
28	052-1137	PINION COVER	1	EA
29	067-0148	ANTI SHOCK VALVE 3300 psi	2	EA
30	067-4316	CHECK VALVE	2	EA
31	07000-6623	HOSE BRACKET	1	EA
32	07005-4999	SWIVEL HEAD	1	EA
33	07006-0753	ROTATOR MOTOR ASS'Y	1	EA
34	503-0013	RESTRICTOR	2	EA
35	524-0290	HYDRAULIC MANIFOLD	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
36	724-0014	HYDRAULIC FITTING	2	EA
37	067-0027	SEAL KIT	1	EA
38	096-6506	SEAL KIT	1	EA
A	021-0090	GREASE HOSE	0.67	FT

Comments for Page: 07005-4998 (04) HEAD ASS'Y

(fr) (#5 008-0260),(#29 067-0148) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés.

LT= Loctite

(en) (#5 008-0260),(#29 067-0148) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#3 008-0155),(#4 008-0157),(#6 008-0265),(#7 008-0266) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#3 008-0155),(#4 008-0157),(#6 008-0265),(#7 008-0266) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


(fr) (#29 067-0148) Ensemble de joints d'étanchéité #37

(en) (#29 067-0148) Seal kit #37

(fr) (#30 067-4316) Ensemble de joints d'étanchéité #38

(en) (#30 067-4316) Seal kit #38

07006-0753 ROTATOR MOTOR ASSEMBLY 07006-0753 ROTATOR MOTOR ASS'Y

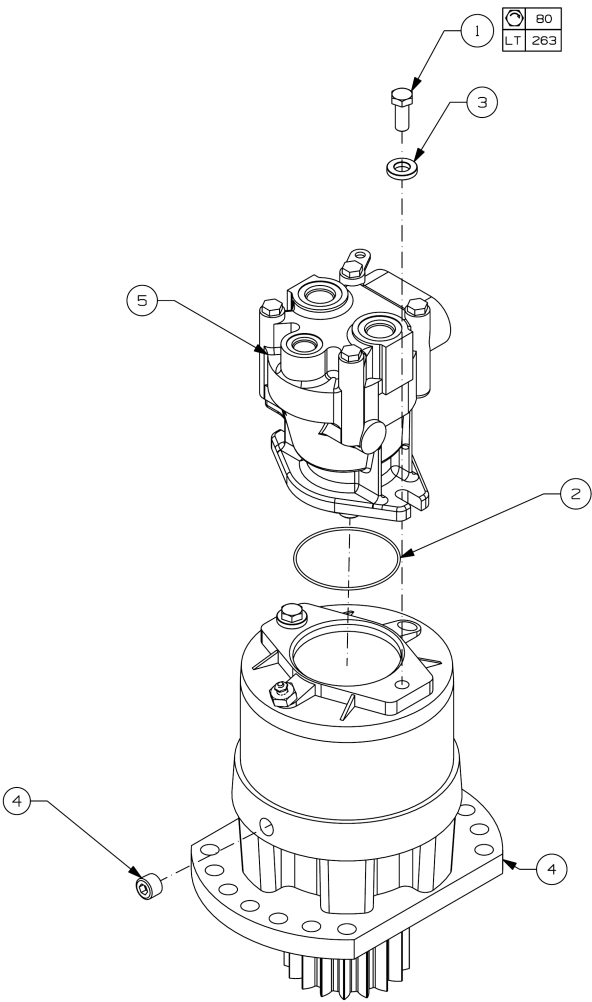


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	2	EA
2	041-5086	O-RING	1	EA
3	07000-9651	FLAT WASHER	2	EA
4	110-0026	GEARBOX REDUCER	1	EA
5	112-0116	HYDRAULIC MOTOR	1	EA

Comments for Page: 07006-0753 ROTATOR MOTOR ASS'Y

(fr) (#1 008-0240) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite
(en) (#1 008-0240) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite


07006-0753 ROTATOR MOTOR ASSEMBLY 110-0026 (01) GEARBOX REDUCER

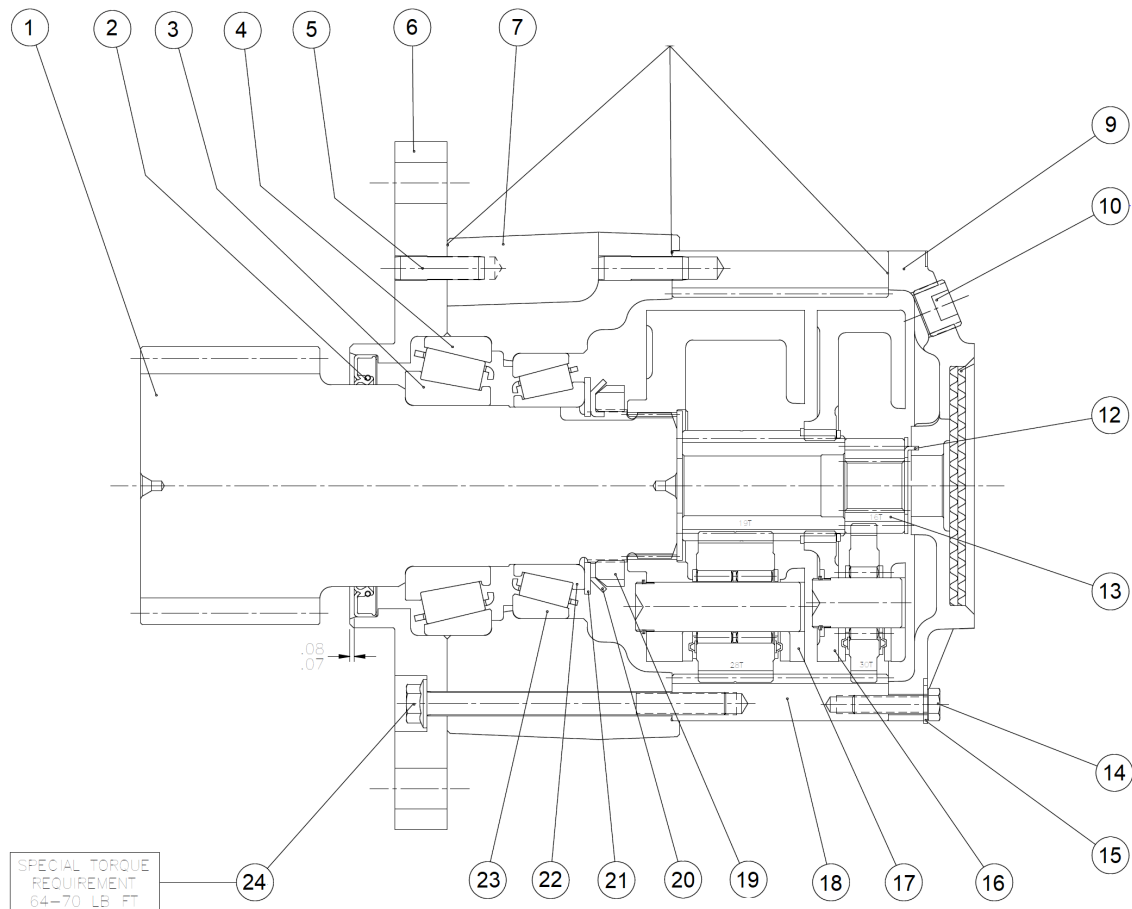


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	110-0003	PINION SHAFT	1	EA
2	110-0004	GEARBOX SHAFT SEAL	1	EA
3	110-0005	TAPERED ROLLER BEARING (CONE)	1	EA
4	110-0006	TAPERED ROLLER BEARING (CUP)	1	EA
5	110-0049	PIN COILED SPRING	6	EA
6	110-0041	HUB FLANGE	1	EA
7	110-9671	HUB	1	EA
9	110-0020	GEAR BOX COVER	1	EA
10	110-0048	PLUG PIPE	1	EA
12	052-9737	WASHER	1	EA
13	110-0028	POWER WHEEL SUN GEAR MODEL 6	1	EA
14	110-0047	BOLT EXAGONAL	8	EA
15	110-0046	WASHER FLAT	8	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
16	110-0040	SECONDARY GEAR CARRIER	1	EA
17	110-0029	PRIMARY GEAR CARRIER	1	EA
18	110-0045	GEAR RING	1	EA
19	110-0011	NUT	1	EA
20	110-0010	EXTERNAL TOOTH LOCK WASHER	1	EA
21	110-0009	THRUST WASHER	1	EA
22	110-0007	TAPERED ROLLER BEARING (CONE)	1	EA
23	110-0008	TAPERED ROLLER BEARING (CUP)	1	EA
24	110-0042	BOLT EXAGONAL	12	EA

07006-0753 ROTATOR MOTOR ASSEMBLY 112-0116 HYDRAULIC MOTOR

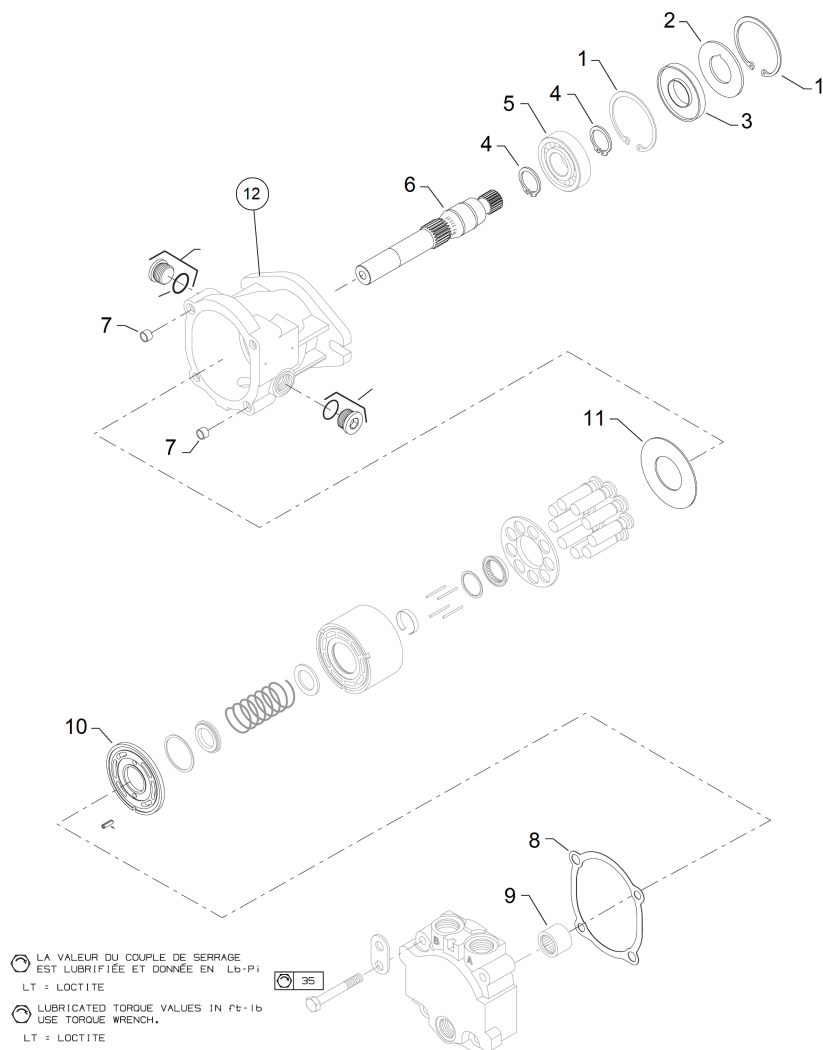

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	112-0123	RETAINING RING	2	EA
2	112-0124	THRUST WASHER	1	EA
3	112-0125	WIPER SEAL	1	EA
4	112-0122	RETAINING RING	2	EA
5	112-0074	BEARING	1	EA
6	112-0117	SPLINED SHAFT	1	EA
7	112-0120	SPRING PIN	2	EA
8	112-0119	SEAL	1	EA
9	112-0118	NEEDLE BEARING	1	EA
10	112-0154	VALVE PLATE	1	EA
11	112-0168	HOLDING PLATE	1	EA
12	112-0169	MOTOR HOUSING	1	EA

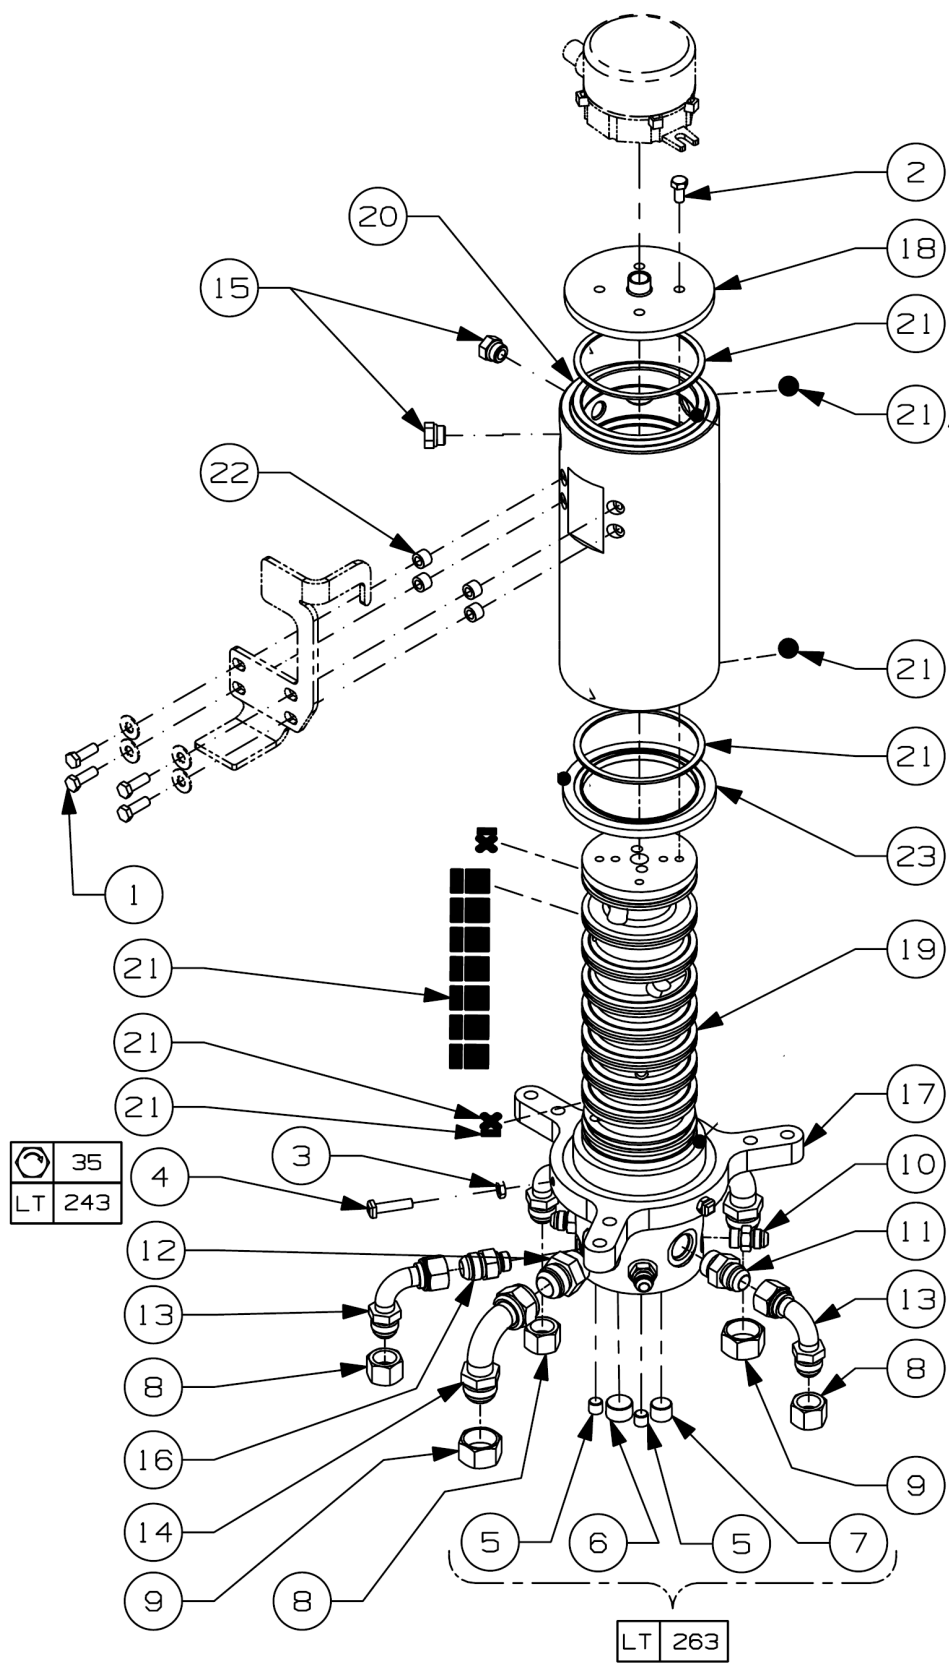

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0000	BOLT 3/8"-24 UNF X 1 1/8" lg	4	EA
2	008-0216	BOLT 3/8"-16UNC x 3/4" lg	4	EA
3	009-0041	3/8-16 UNC Gr.5 JAM NUT (N)	3	EA
4	017-0267	3/8-16 UNC x 1 1/2 Lg. Gr.5 SQUARE HEAD SCREW (N)	3	EA
5	026-1017	PLUG 1/4 NPT	5	EA
6	026-3016	PLUG 3/4 NPT	2	EA
7	026-3491	PLUG 1/2 NPT	2	EA
8	030-1388	CAP FJIC 12	3	EA
9	030-1389	CAP FJIC 16	2	EA
10	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	4	EA
11	030-1415	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 12	2	EA
12	030-1419	ORB MALE CONNECTOR MJIC 16 X 16	2	EA
13	030-3217	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	3	EA
14	030-3218	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 16 X MJIC 16	2	EA
15	030-4137	ORB PLUG 8	2	EA
16	030-4982	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 8 ORB	1	EA
17	07000-7017	CLAMP	1	EA
18	07000-7089	COVER	1	EA
19	07001-0178	HYDRAULIC SWIVEL SHAFT	1	EA
20	07001-0318	TUBING	1	EA
21	07001-8094	SEAL KIT FOR OIL SWIVEL	1	EA
22	07003-9481	WASHER	4	EA
23	512-4987	RING	1	EA

Comments for Page: 07006-0078 (05) HYDRAULIC SWIVEL


(fr) (#4 017-0267) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#4 017-0267) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#5 026-1017),(#6 026-3016),(#7 026-3491) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#5 026-1017),(#6 026-3016),(#7 026-3491) Use "Loctite" LT= Loctite

1080-1716 LOADER 07006-3090 (01) HYDRAULIC SWIVEL ASS'Y

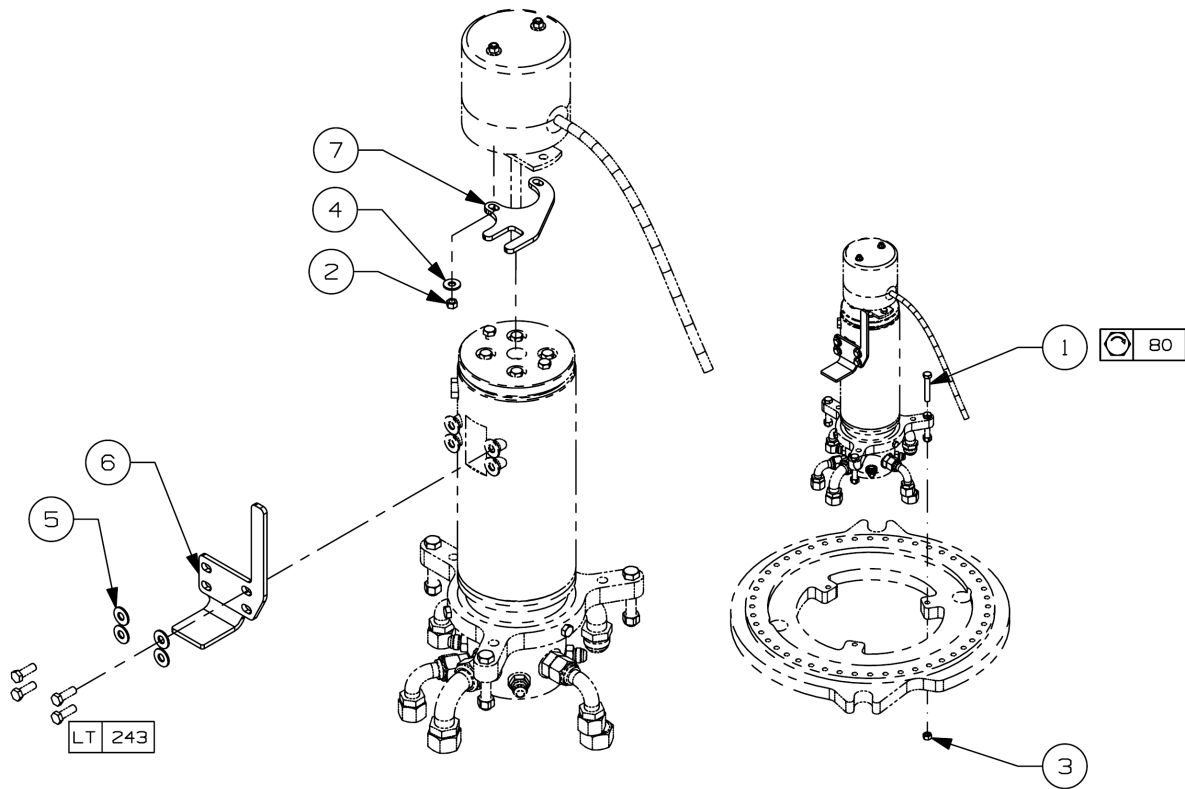


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0244	BOLT 1/2"-13UNCx 3"lg	3	EA
2	009-0329	NUT 5/16"-18UNC	2	EA
3	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	3	EA
4	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	2	EA
5	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	4	EA
6	07000-9678	LOCK	1	EA
7	07000-9691	LOCK	1	EA

Comments for Page: 07006-3090 (01) HYDRAULIC SWIVEL ASS'Y

(fr) (#1 008-0244) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#1 008-0244) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 07007-2603 (05) ASSEMBLED FLOOR

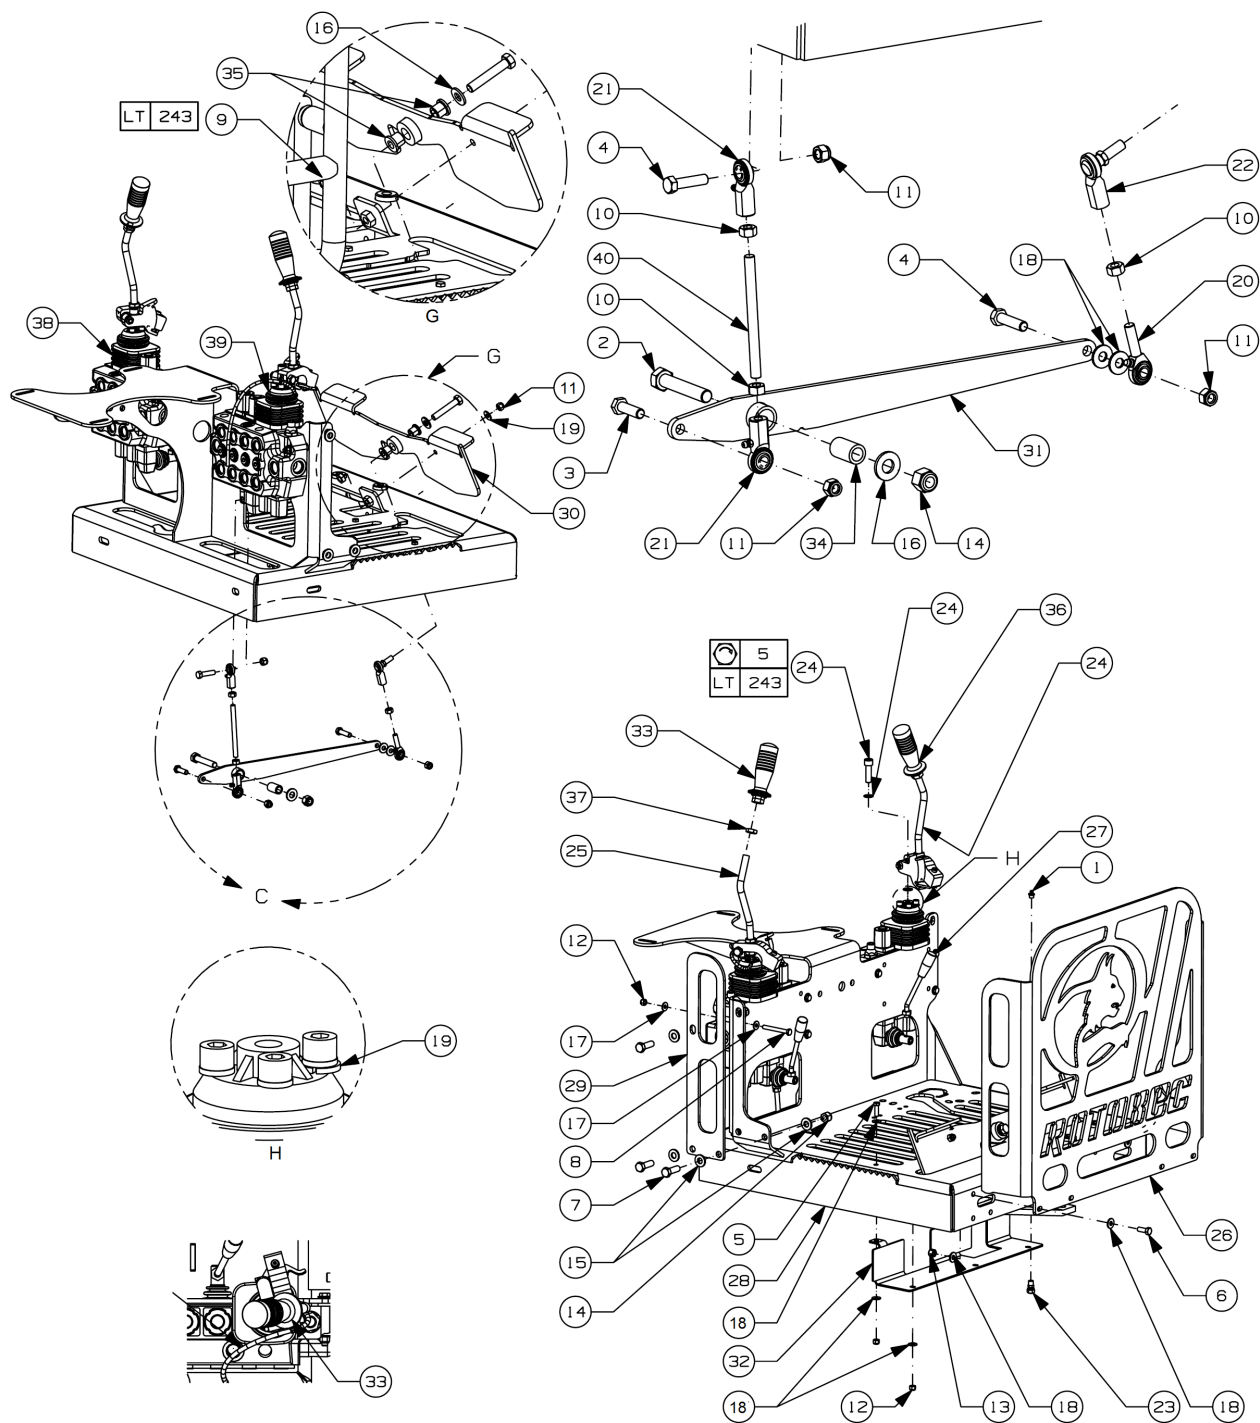

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	008-0062	BOLT 1/2-13UNC X 2 3/4 lg.	2	EA
3	008-0105	BOLT 3/8"-24UNFx1 1/4"lg	1	EA
4	008-0106	BOLT 3/8"-24UNF x 1 1/2"lg	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
5	008-0207	BOLT 5/16"-18UNCx1"lg	6	EA
6	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	4	EA
7	008-0241	BOLT 1/2"-13UNC x 1 1/2"lg	3	EA
8	008-9990	BOLT 5/16-18UNC x 2 3/4"lg	6	EA
9	009-0015	JAM NUT 1/2-13UNC	1	EA
10	009-0305	NUT 3/8"-24UNF	3	EA
11	010-0317	NYLON LOCK NUT 3/8"-24UNF	4	EA
12	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	12	EA
13	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	4	EA
14	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	4	EA
15	012-0009	FLAT WASHER 1/2"dia	6	EA
16	012-0025	FLAT WASHER SAE 1/2 dia.	3	EA
17	012-0350	FLAT WASHER 1/4" dia	12	EA
18	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	23	EA
19	013-0363	LOCK WASHER 5 1/16" dia	2	EA
20	019-4082	MALE SPHERICAL PLAIN BEARING ROD END	1	EA
21	019-4404	FEMALE SPHERICAL PLAIN BEARING ROD END	2	EA
22	019-6213	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD 3/8"-24UNF	1	EA
23	028-3557	PLASTIC PIPE ADAPTOR 68NTA-4-2	1	EA
24	07005-2505	LEFT CONTROL JOYSTICK	1	EA
25	07005-2563	RIGHT CONTROL JOYSTICK	1	EA
26	07005-4940	PROTECTOR	1	EA
27	07005-4959	STABILIZER ARM	2	EA
28	07005-4968	ASSEMBLED FLOOR	1	EA
29	07005-6365	HANDLE	1	EA
30	07005-7251	PEDAL ASS'Y	1	EA
31	07005-7575	ARM ASS'Y	1	EA
32	07005-8164	COVER	1	EA
33	07007-2704	CONTROL HANDLE	1	EA
34	106-0028	NYLON BUSHING	1	EA
35	106-0061	BUSHING	2	EA
36	108-6522	CONTROL HANDLE, WITHOUT ELECTRIC SWITCH	1	EA
37	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
38	130-0345	LEFT HYDRAULIC CONTROL	1	EA
39	130-0350	RIGHT HYDRAULIC CONTROL	1	EA
40	524-0230	THREADED ROD	1	EA

Comments for Page: 07007-2603 (05) ASSEMBLED FLOOR


(fr) (#24 07005-2505) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#24 07005-2505) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#9 009-0015) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#9 009-0015) Use "Loctite" LT= Loctite

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 07005-2505 (02) LEFT CONTROL JOYSTICK

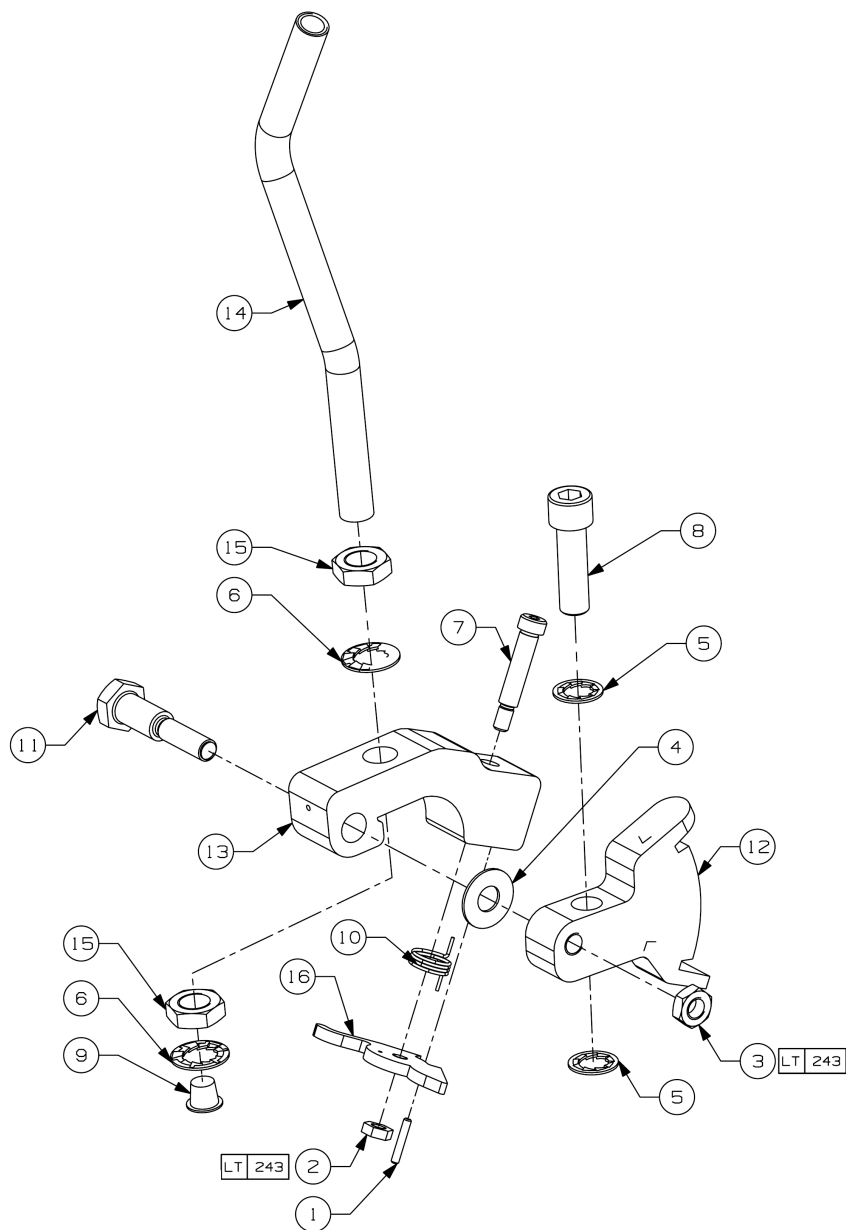

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	003-0049	SPRING PIN 1/8 DIA. x 3/4 lg.	1	EA
2	009-0021	JAM NUT 1/4-20 UNC x 5/32	1	EA
3	009-0025	JAM NUT 3/8-16 UNC GR.8 INOX	1	EA
4	012-0024	FLAT WASHER 3/8 DIA. x .048 INOX	1	EA
5	013-0035	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M12 672-075ZP	2	EA
6	013-0036	013-0036 673-076ZP	2	EA
7	017-0154	SHOULDER SCREW	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
8	017-9202	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M12x1.75x40"lg	1	EA
9	026-0020	PLASTIC PLUG	1	EA
10	052-1120	SPRING	1	EA
11	07000-3164	SHOULDER SCREW	1	EA
12	07005-2489	HANDLE SLIDE	1	EA
13	07005-2496	FIXATION	1	EA
14	07005-5116	ARM	1	EA
15	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	2	EA
16	524-0299	LATCH	1	EA

Comments for Page: 07005-2505 (02) LEFT CONTROL JOYSTICK

(fr) (#2 009-0021), (#3 009-0025) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#2 009-0021), (#3 009-0025) Use "Loctite" LT= Loctite

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 07005-2563 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK

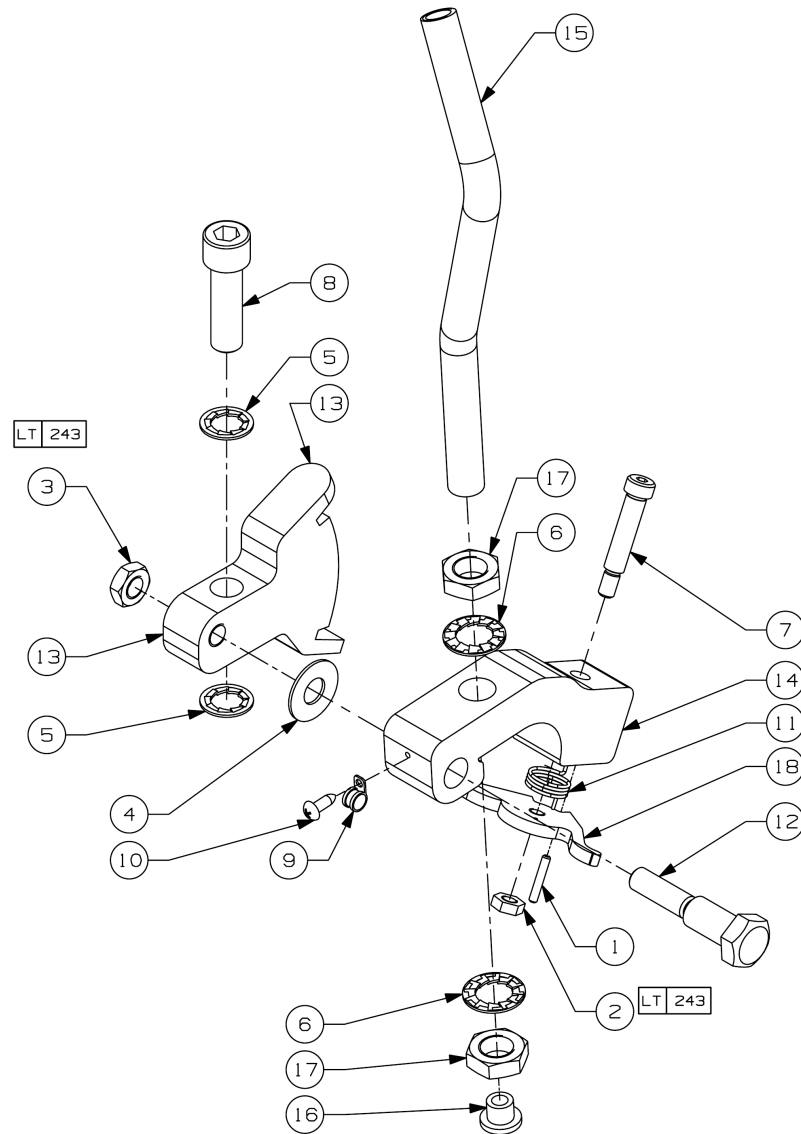

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	003-0049	SPRING PIN 1/8 DIA. x 3/4 lg.	1	EA
2	009-0021	JAM NUT 1/4-20 UNC x 5/32	1	EA
3	009-0025	JAM NUT 3/8-16 UNC GR.8 INOX	1	EA
4	012-0024	FLAT WASHER 3/8 DIA. x .048 INOX	1	EA
5	013-0035	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M12 672-075ZP	2	EA
6	013-0036	013-0036 673-076ZP	2	EA
7	017-0154	SHOULDER SCREW	1	EA
8	017-9202	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M12x1.75x40"lg	1	EA
9	018-4897	WIRE CLAMP	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
10	020-0022	SCREW	1	EA
11	052-1120	SPRING	1	EA
12	07000-3164	SHOULDER SCREW	1	EA
13	07005-2489	HANDLE SLIDE	1	EA
14	07005-2496	FIXATION	1	EA
15	07005-5116	ARM	1	EA
16	107-0018	SLEEVE	1	EA
17	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	#N/A	EA
18	524-0299	LATCH	#N/A	EA

Comments for Page: 07005-2563 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK

(fr) (#2 009-0021), (#3 009-0025) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite


(en) (#2 009-0021), (#3 009-0025) Use "Loctite" LT= Loctite


07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 07007-2704 (01) CONTROL HANDLE

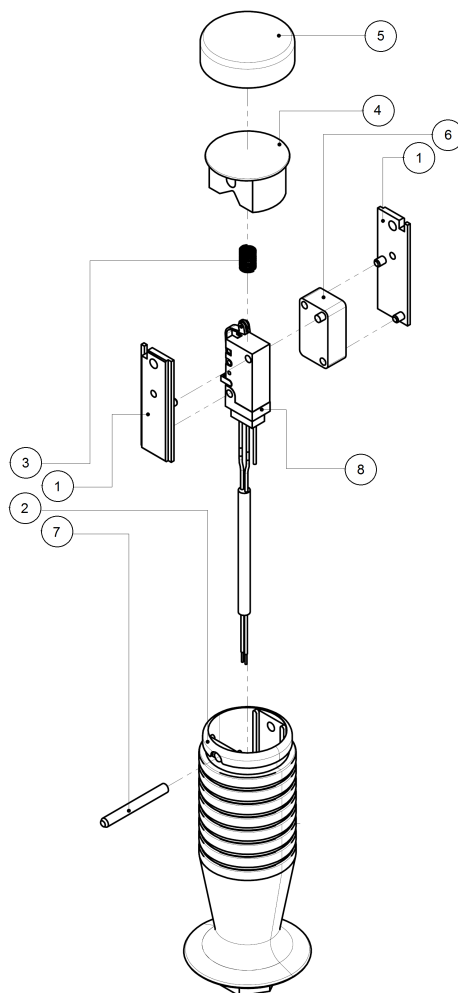

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	108-0049	SWITCH HOLDER	2	EA
2	108-0312	W-M14X1.5 KNOB	1	EA
3	108-8240	SPRING FOR AL15 HANDLE	1	EA
4	108-0313	HANDLE X PUSH BUTTON	1	EA
5	108-0314	RUBBER BELLOW FOR KNOB K-X-SR	1	EA
6	108-0048	SPACER	1	EA
7	108-9292	PIN	1	EA
8	052-2193	SWITCH	1	EA

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 130-0345 (01) LEFT HYDRAULIC CONTROL VALVE

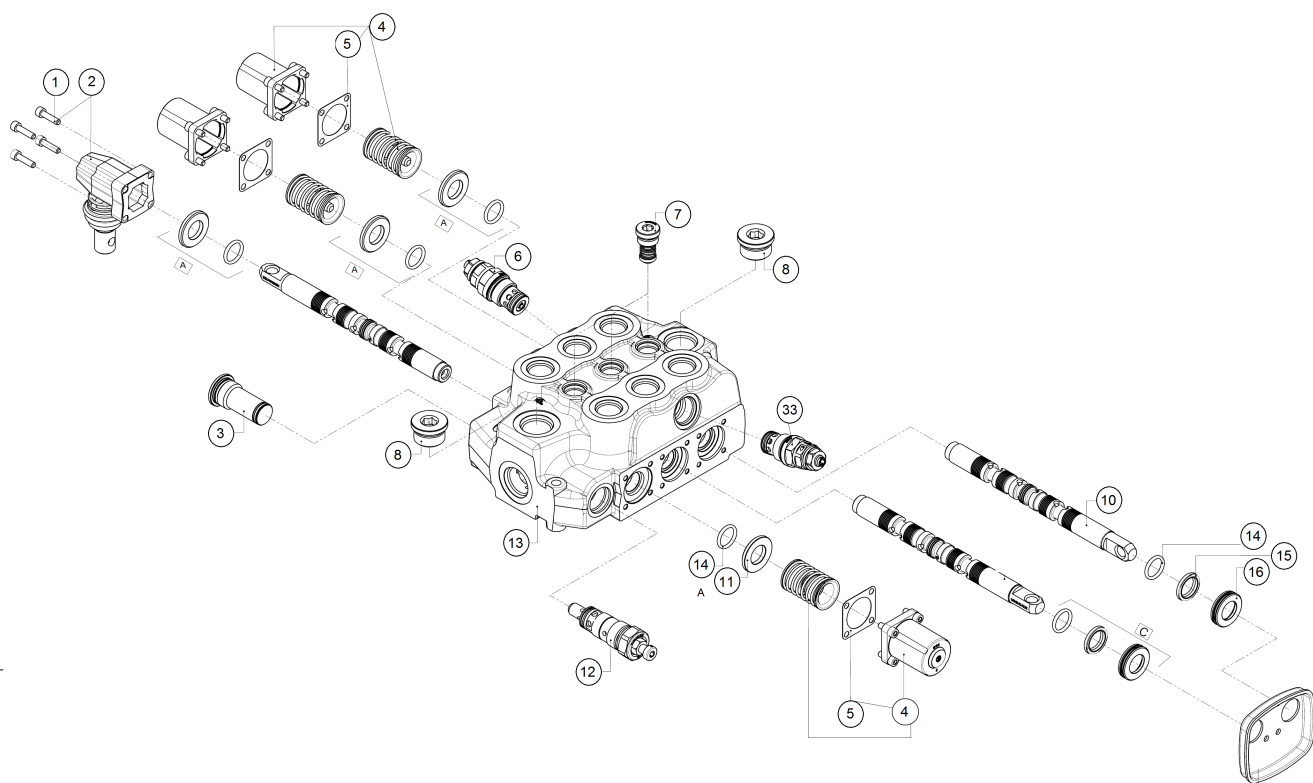

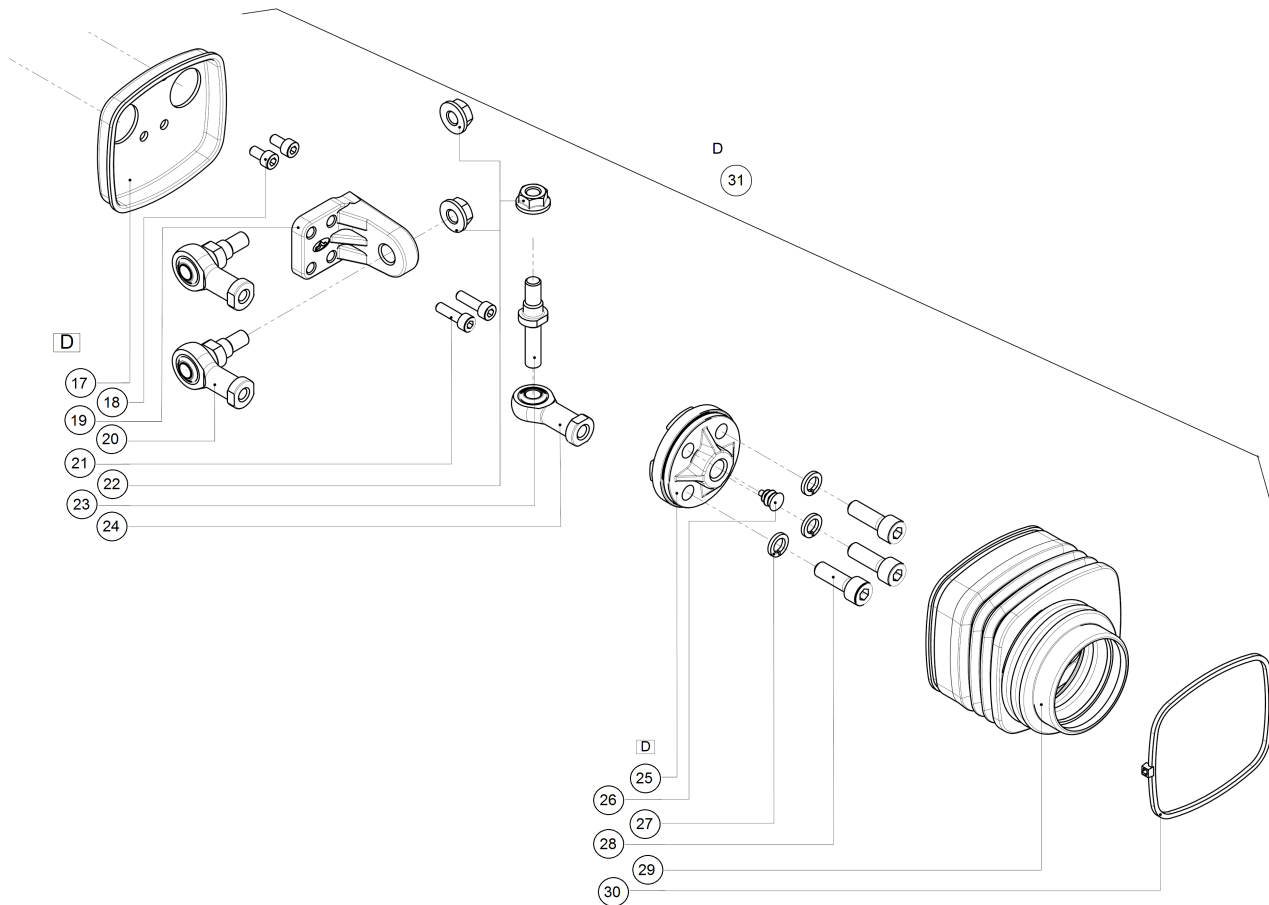

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	017-5786	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 20	4	EA
2	130-0359	LEVER PIVOT BOX	1	EA
3	130-0210	PLUG	1	EA
4	130-0361	SPOOL COVER	3	EA
5	130-0362	B S8 SEAL	3	EA
6	07010-0896	CUSHION VALVE (3600 psi)	1	EA
7	130-8394	LOAD CHECK VALVE	3	EA
8	130-0211	PLUG	2	EA
10	130-0219	SPOOL	3	EA
11	130-8567	RING	4	EA
12	07000-5477	MAIN RELIEF VALVE	1	EA
13	130-0364	CONTROL BODY	1	EA
14	130-0373	17.93X2.46 HNBR 70 SH O-RING SEAL OLIVE GREEN	6	EA
15	130-0366	28.5X26.5X1.6 RING TEFLON	2	EA
16	130-0367	RING LCBR/SDM140 (18X32X7 WITH RASCH.)	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
17	130-0368	FLANGE LCB/SDM140	1	EA
18	017-7419	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 10	2	EA
19	130-0225	PIVOT	1	EA
20	130-0222	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	2	EA
21	017-0143	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 18	2	EA
22	130-0220	NUT	3	EA
23	130-0227	PIN	1	EA
24	130-0228	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	1	EA
25	130-0229	JOYSTICK LEVER HOLDER	1	EA
26	130-8389	PLUG	1	EA
27	130-0231	FLAT WASHER M8	3	EA
28	017-5787	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M8 x 25	3	EA
29	130-0234	RUBBER CAP	1	EA
30	052-9237	NYLON TIE WRAP	1	EA
31	130-0369	HYDRAULIC CONTROL MECHANICAL JOYSTICK	1	EA
32	130-0357	SEAL KIT	1	EA
33	07010-0899	CUSHION VALVE (1600 psi)	1	EA

Comments for Page: 130-0345 (01) LEFT HYDRAULIC CONTROL VALVE

(fr) (#2 130-0359) Item 1 inclus

(en) (#2 130-0359) Item 1 included


(fr) (#4 130-0361) Item 5 inclus


(en) (#4 130-0361) Item 5 included

(fr) (#31 130-0369) Items 17 à 30 inclus

(en) (#31 130-0369) Items 17 à 30 included

07007-2603 ASSEMBLED FLOOR 130-0350 (01) RIGHT HYDRAULIC CONTROL VALVE

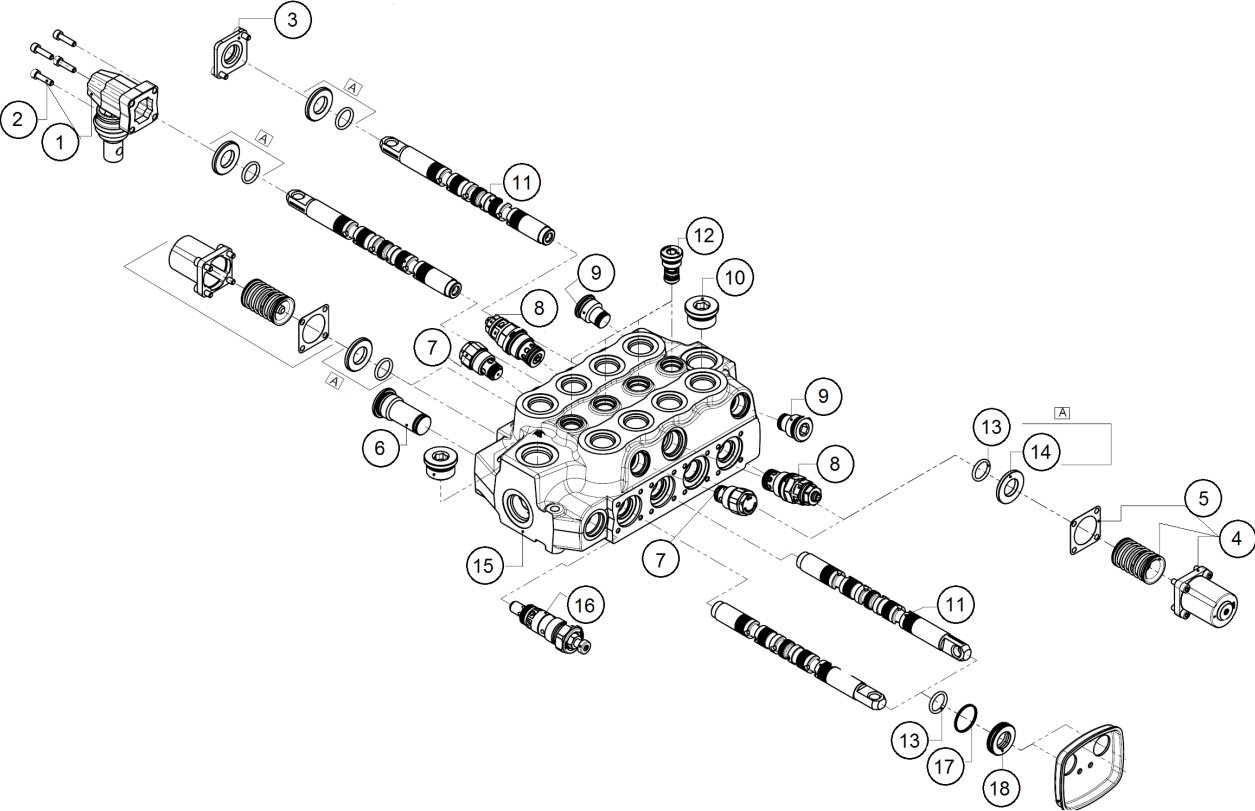

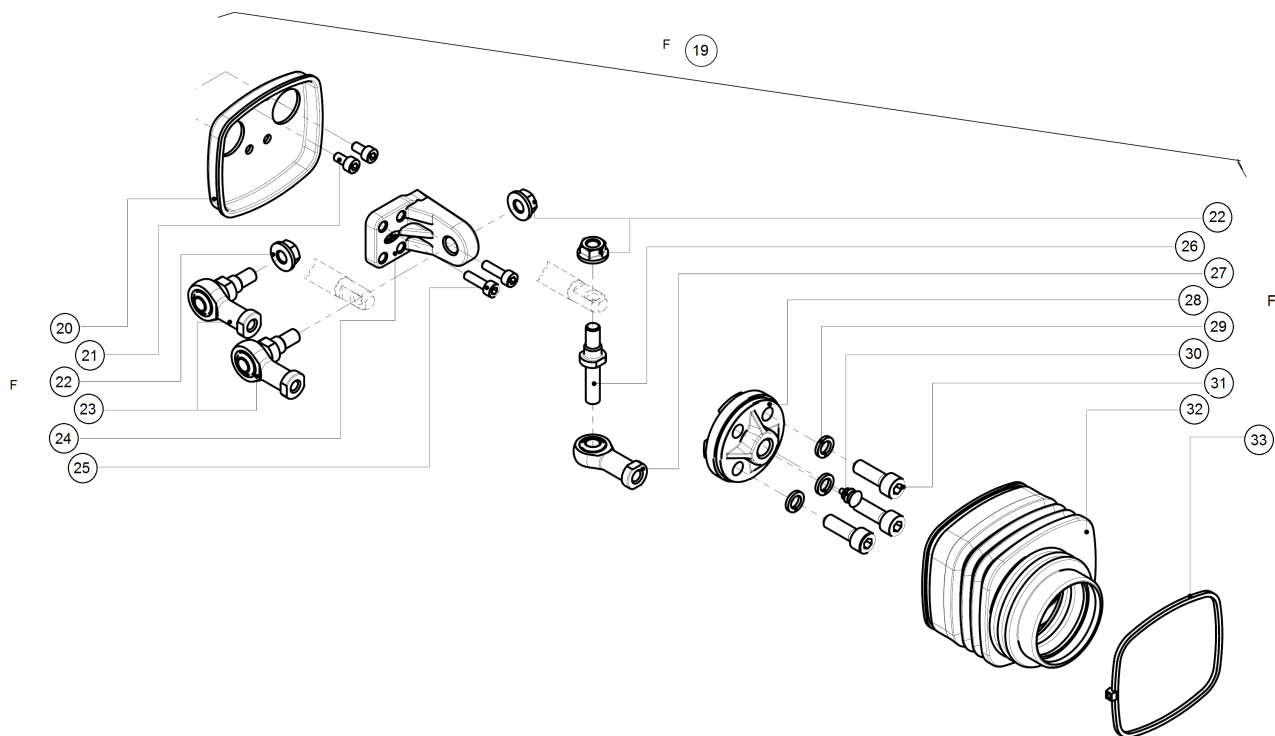

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	130-0359	LEVER PIVOT BOX	1	EA
2	017-5786	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 20	4	EA
3	130-8580	RETAINING PLATE	1	EA
4	130-0361	SPOOL COVER	4	EA
5	130-0362	B S8 SEAL	4	EA
6	130-0210	PLUG	1	EA
7	130-8442	CHECK VALVE	2	EA
8	07010-0898	CUSHION VALVE (3500 psi)	2	EA
9	130-8562	PLUG	2	EA
10	130-0211	PLUG	2	EA
11	130-0219	SPOOL	4	EA
12	130-8394	LOAD CHECK VALVE	4	EA
13	130-0373	17.93X2.46 HNBR 70 SH O-RING SEAL OLIVE GREEN	8	EA
14	130-8567	RING	6	EA
15	130-0371	CONTROL BODY	1	EA
16	07000-5479	MAIN RELIEF VALVE	1	EA
17	130-0366	28.5X26.5X1.6 RING TEFLON	2	EA
18	130-0367	RING LCBR/SDM140 (18X32X7 WITH RASCH.)	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
19	130-0369	HYDRAULIC CONTROL MECHANICAL JOYSTICK	1	EA
20	130-0368	FLANGE LCB/SDM140	1	EA
21	017-0143	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 18	2	EA
22	130-0220	NUT	3	EA
23	130-0222	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	2	EA
24	130-0225	PIVOT	1	EA
25	017-7419	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 10	2	EA
26	130-0227	PIN	1	EA
27	130-0228	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	1	EA
28	130-0229	JOYSTICK LEVER HOLDER	1	EA
29	130-0231	FLAT WASHER M8	3	EA
30	130-8389	PLUG	1	EA
31	017-5787	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M8 x 25	3	EA
32	130-0234	RUBBER CAP	1	EA
33	052-9237	NYLON TIE WRAP	1	EA
34	130-0358	SEALS KIT	1	EA

Comments for Page: 130-0350 (01) RIGHT HYDRAULIC CONTROL VALVE

(fr) (#1 130-0359) Item 2 inclus

(en) (#1 130-0359) Item 2 included


(fr) (#4 130-0361) Item 5 inclus

(en) (#4 130-0361) Item 5 included

(fr) (#19 130-0369) Items 20 à 33 inclus

(en) (#19 130-0369) Items 20 à 33 included

1080-1716 LOADER 07006-0793 (06) FLOOR ASS'Y

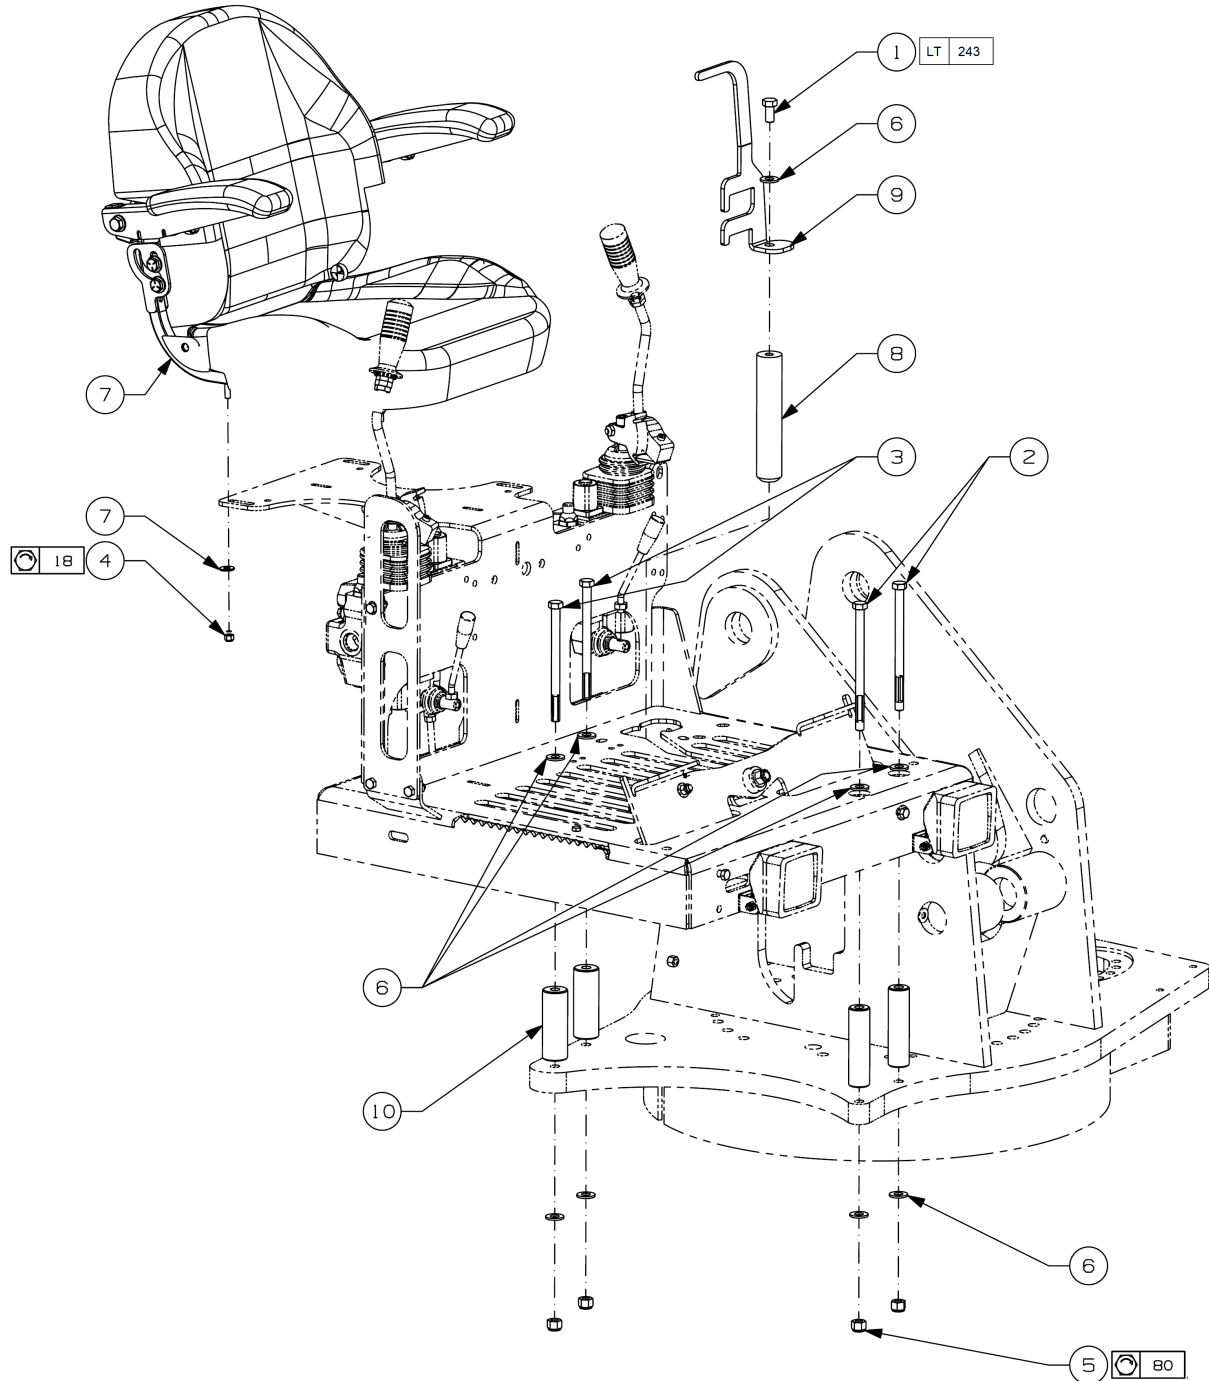

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	1	EA
2	008-0312	BOLT GR.8 1/2-13UNC X 7-1/2 ZINC	2	EA
3	008-4811	BOLT 1/2"-13UNCx7"lg	2	EA
4	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	4	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
5	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	4	EA
6	012-0025	FLAT WASHER SAE 1/2 dia.	9	EA
7	057-0060	SEAT	1	EA
8	07000-5745	PIN	1	EA
9	07005-5430	HANDLE	1	EA
10	524-0236	SPACER	2	EA

Comments for Page: 07006-0793 (06) FLOOR ASS'Y


(fr) (#1 008-0239) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#1 008-0239) Use "Loctite" LT= Loctite

(fr) (#4 010-0339),(#5 010-4433) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#4 010-0339),(#5 010-4433) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

1080-1716 LOADER 07005-6015 (07) HEAD HYDRAULIC

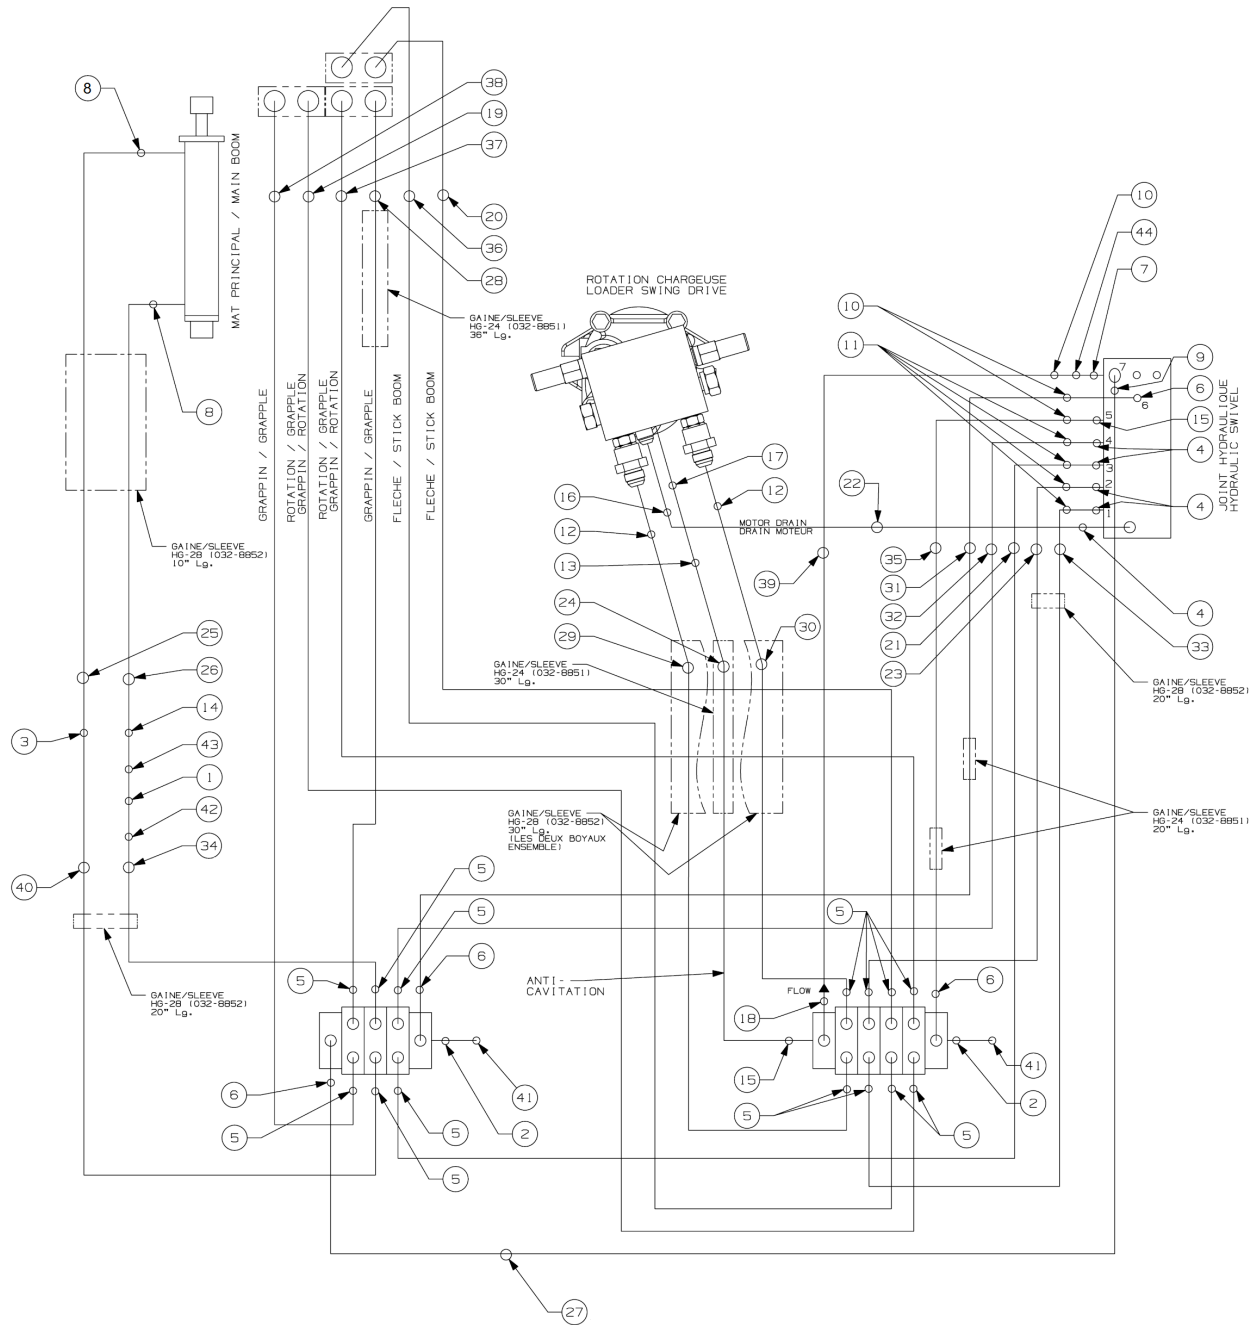


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	030-0049	NUT 7/8-14UNF - 53N-10	1	EA
2	030-0267	HYDRAULIC FITTING	2	EA
3	030-1376	BH STRAIGHT ADAPTOR MJIC 10 X MJIC 10	1	EA
4	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	5	EA
5	030-1413	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 10	14	EA
6	030-1415	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 12	4	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
7	030-1416	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 16 ORB	1	EA
8	030-1426	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 8 X 8 ORB	2	EA
9	030-1440	45° ADJUSTABLE M / M ADAPTOR MJIC 16 X 16 ORB	1	EA
10	030-3217	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	2	EA
11	030-3615	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	4	EA
12	030-3616	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 10 X MJIC 10	2	EA
13	030-3617	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	1	EA
14	030-4078	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 8 ORB	1	EA
15	030-4277	ORB MALE CONNECTOR LG MJIC 12 X 12	2	EA
16	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	1	EA
17	030-4982	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 8 ORB	1	EA
18	067-0178	CHECK VALVE	1	EA
19	099-1523	HOSE 64" (CUT LENGTH)	1	EA
20	099-1524	HOSE 66" (CUT LENGTH)	1	EA
21	099-1747	HOSE 22" (CUT LENGTH)	1	EA
22	099-1823	HOSE 23" (CUT LENGTH)	1	EA
23	099-3709	HOSE 40" (CUT LENGTH)	1	EA
24	099-4144	HOSE 48" (CUT LENGTH)	1	EA
25	099-4387	HOSE 57" (CUT LENGTH)	1	EA
26	099-4388	HOSE 41" (CUT LENGTH)	1	EA
27	099-4389	HOSE 17" (CUT LENGTH)	1	EA
28	099-4392	HOSE 42" (CUT LENGTH)	1	EA
29	099-4393	HOSE 49 1/2" (CUT LENGTH)	1	EA
30	099-4394	HOSE 47" (CUT LENGTH)	1	EA
31	099-4398	HOSE 25" (CUT LENGTH)	1	EA
32	099-4399	HOSE 25" (CUT LENGTH)	1	EA
33	099-4400	HOSE 37" (CUT LENGTH)	1	EA
34	099-4523	HOSE 35" (CUT LENGTH)	1	EA
35	099-4525	HOSE 56" (CUT LENGTH)	1	EA
36	099-4526	HOSE 65" (CUT LENGTH)	1	EA
37	099-4535	HOSE 65" (CUT LENGTH)	1	EA
38	099-4536	HOSE 46" (CUT LENGTH)	1	EA
39	099-4551	HOSE 45" (CUT LENGTH)	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
40	099-4580	HOSE 34" (CUT LENGTH)	1	EA
41	125-0011	PRESSURE TEST COUPLING	2	EA
42	524-0008	HYDRAULIC FITTING	1	EA
43	524-0248	RESTRICTOR	1	EA
44	576-1190	HYDRAULIC FITTING	1	EA

07008-1538 HEAD ELECTRICITY 07008-1538 (05) HEAD ELECTRICITY

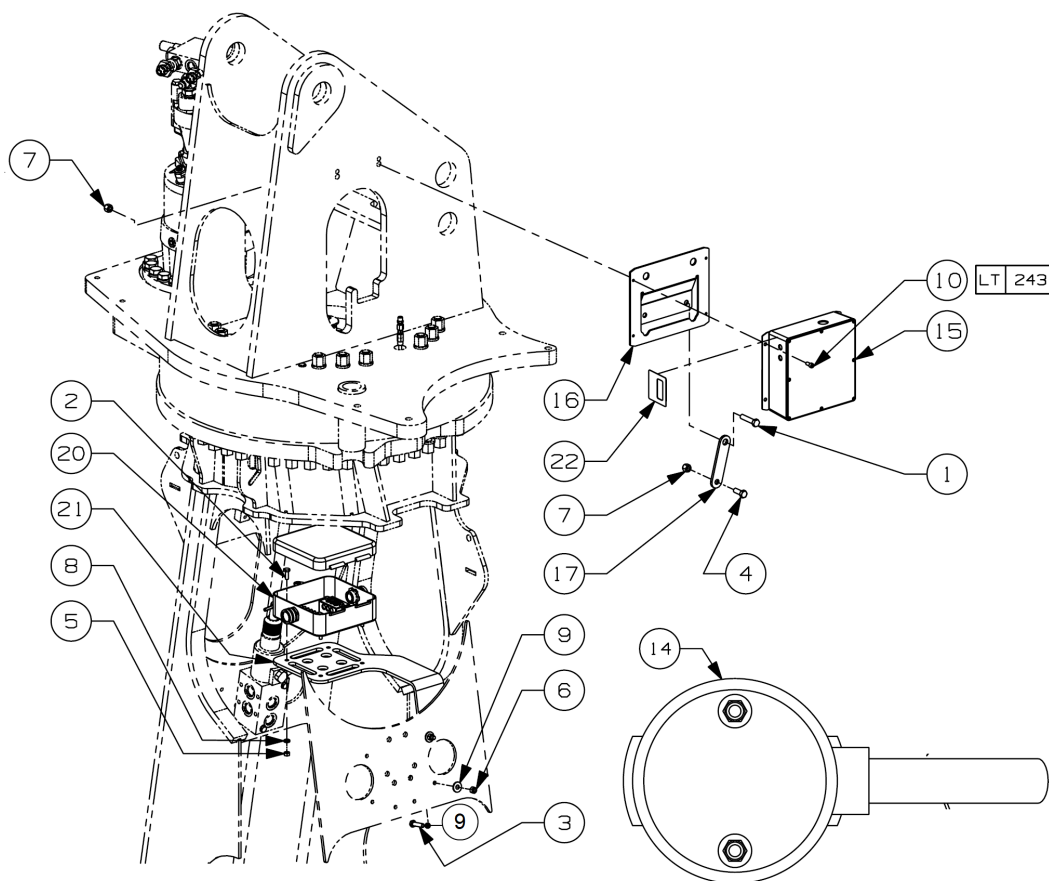

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0003	BOLT 3/8"-16UNCx1 3/4"lg	2	EA
2	008-0198	BOLT 1/4"-20UNCx3/4"lg	4	EA
3	008-0200	BOLT 1/4"-20UNCx1 1/4"lg	2	EA
4	008-0217	3/8"-16UNCx1"lg BOLT	1	EA
5	009-0328	NUT 1/4"-20UNC	4	EA
6	010-0338	NYLON LOCK NUT 1/4"-20UNCx3/8"lg	2	EA
7	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	3	EA
8	012-0039	1/4 DIA. NEOPRENE WASHER	4	EA
9	012-0350	FLAT WASHER 1/4" dia	4	EA
10	017-6146	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 1/4"-20UNCx1/2"lg	4	EA
14	052-2237	ELECTRICAL SWIVEL	1	EA
15	052-3000	ELECTRICAL BOX	1	EA
16	07007-2696	SUPPORT	1	EA
17	07008-1545	GROUND WASHER	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
20	07010-4981	JUNCTION BOX ASS'Y	1	EA
21	07010-5054	JUNCTION BOX BRACKET	1	EA
22	146-1649	FONCTION LABEL	1	EA

Comments for Page: 07008-1538 (05) HEAD ELECTRICITY

(fr) (#10 017-6146) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite


(en) (#10 017-6146) Use "Loctite" LT= Loctite

07008-1538 HEAD ELECTRICITY 052-3000 (03) ELECTRIC BOX

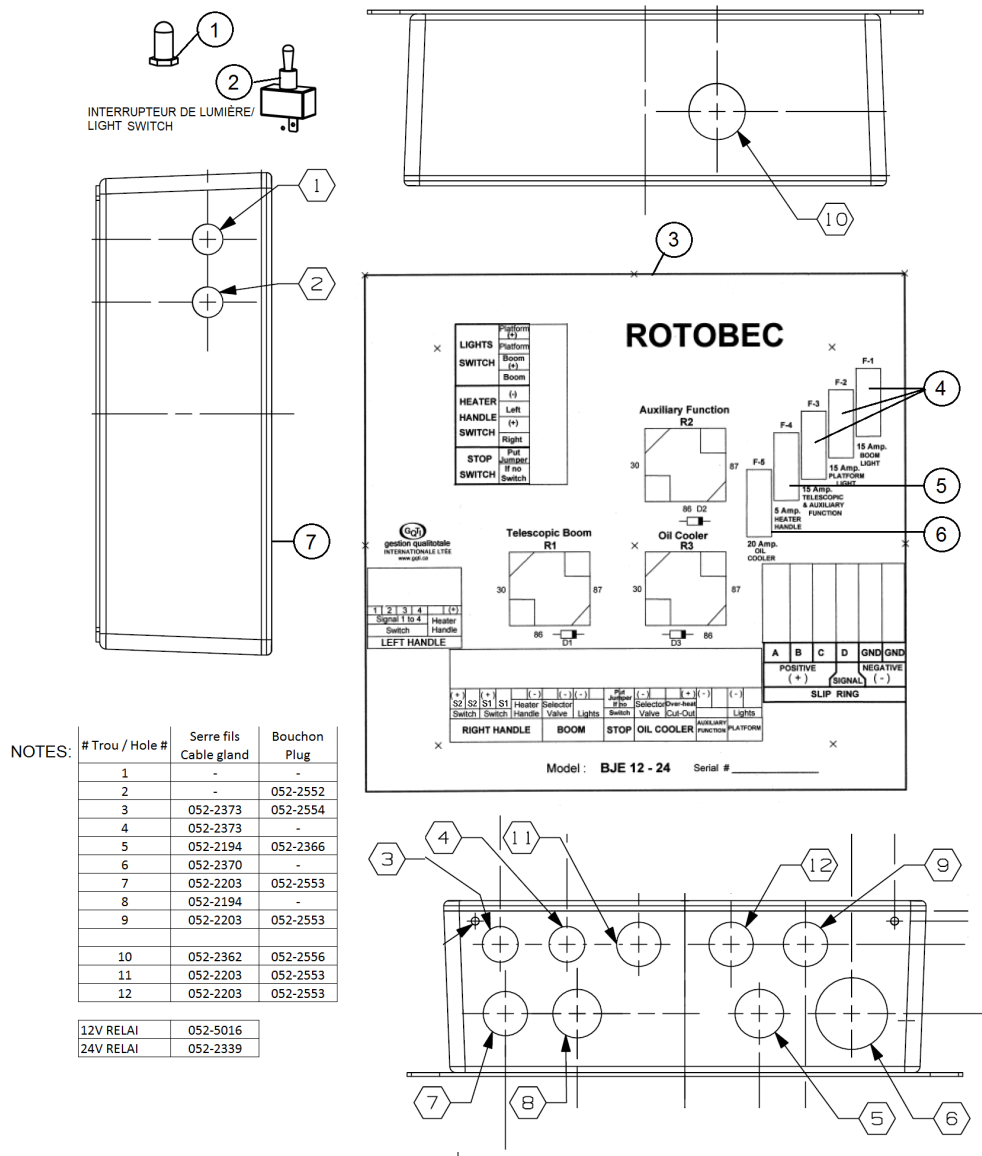


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-8200	PLASTIC PLUG	1	EA
2	052-2368	SWITCH	1	EA
3	052-2364	CIRCUIT	1	EA
4	052-8101	FUSE	3	EA
5	052-8098	CONNECTOR	1	EA
6	052-8102	FUSE	1	EA
7	052-2557	ELECTRICAL BOX	1	EA

07008-1538 HEAD ELECTRICITY 07010-4981 (03) JUNCTION BOX ASS'Y

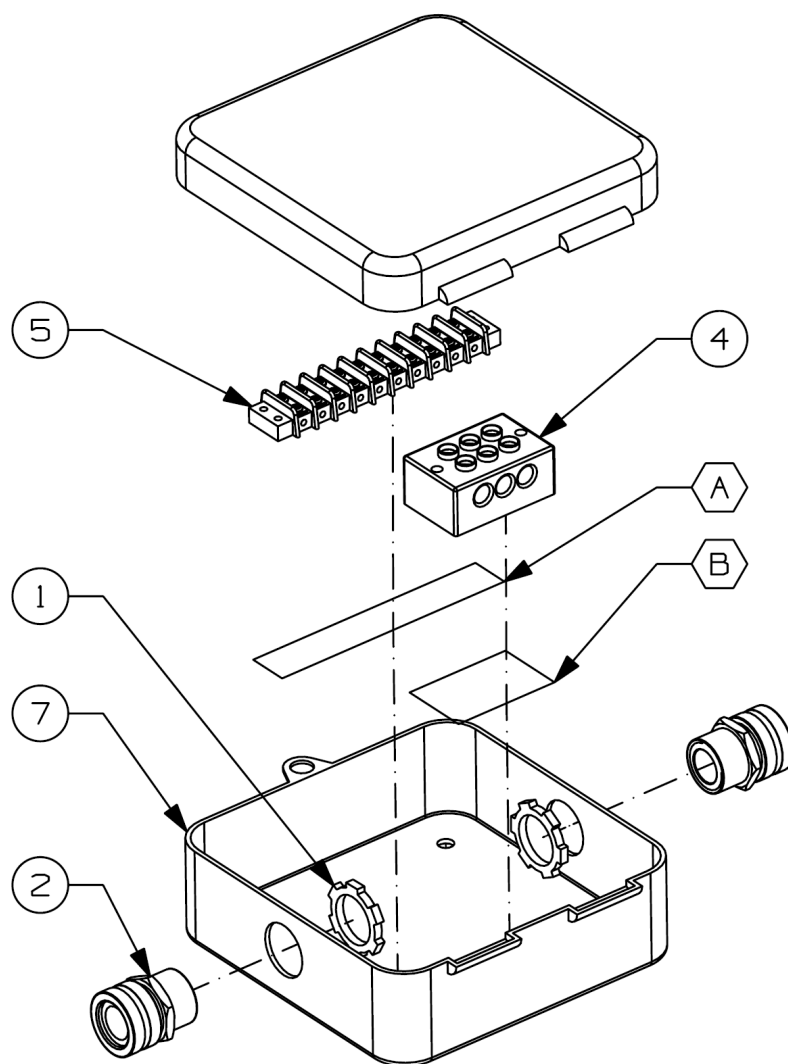


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-0047	CABLE GLAND NUT	2	EA
2	052-0384	CABLE FITTING	2	EA
3	052-1760	TERMINAL	4	EA
4	052-2991	3 POS. TERMINAL BLOCK	1	EA
5	052-2992	10 POS. TERMINAL BLOCK	1	EA
6	052-5962	TERMINAL	6	EA
7	07010-6568	JUNCTION BOX	1	EA

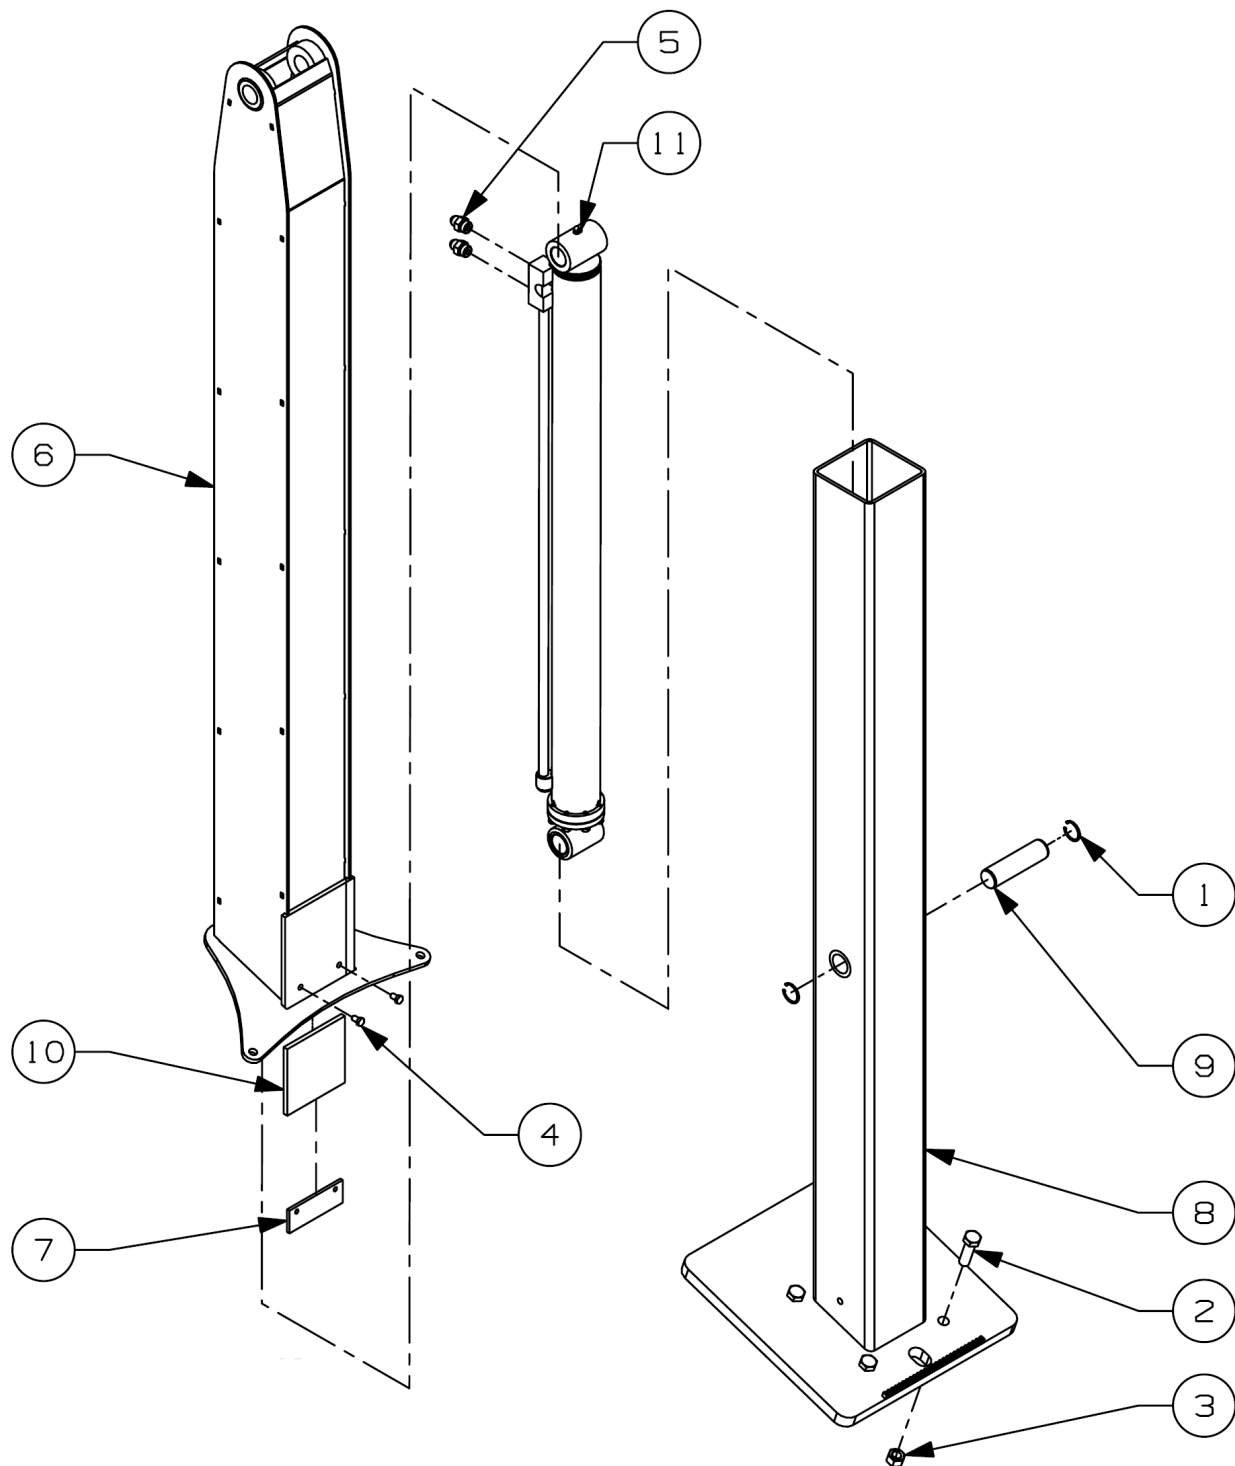

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	004-0031	INTERNAL RETAINING RING	2	EA
2	008-0275	BOLT 3/4"-10unc x 2 1/2"lg	4	EA
3	009-0335	3/4"-10UNC HEX NUT	4	EA
4	017-0220	BOLT HEX 3/8-24 UNF X 5/8 LG GR8	2	EA
5	030-3939	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 10 ORB	2	EA
6	07005-5644	TELESCOPIC STABILIZER HOUSING	1	EA
7	07005-5690	STOPPER NYLON	1	EA
8	07010-2247	STABILIZER ASS'Y	1	EA
9	515-9685	PIN 1 1/2"dia x 5 1/2"lg	1	EA
10	526-0007	WEAR PLATE	1	EA
11	701-0166	TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER	1	EA

07010-2245 ASSEMBLED STABILIZERS 701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER

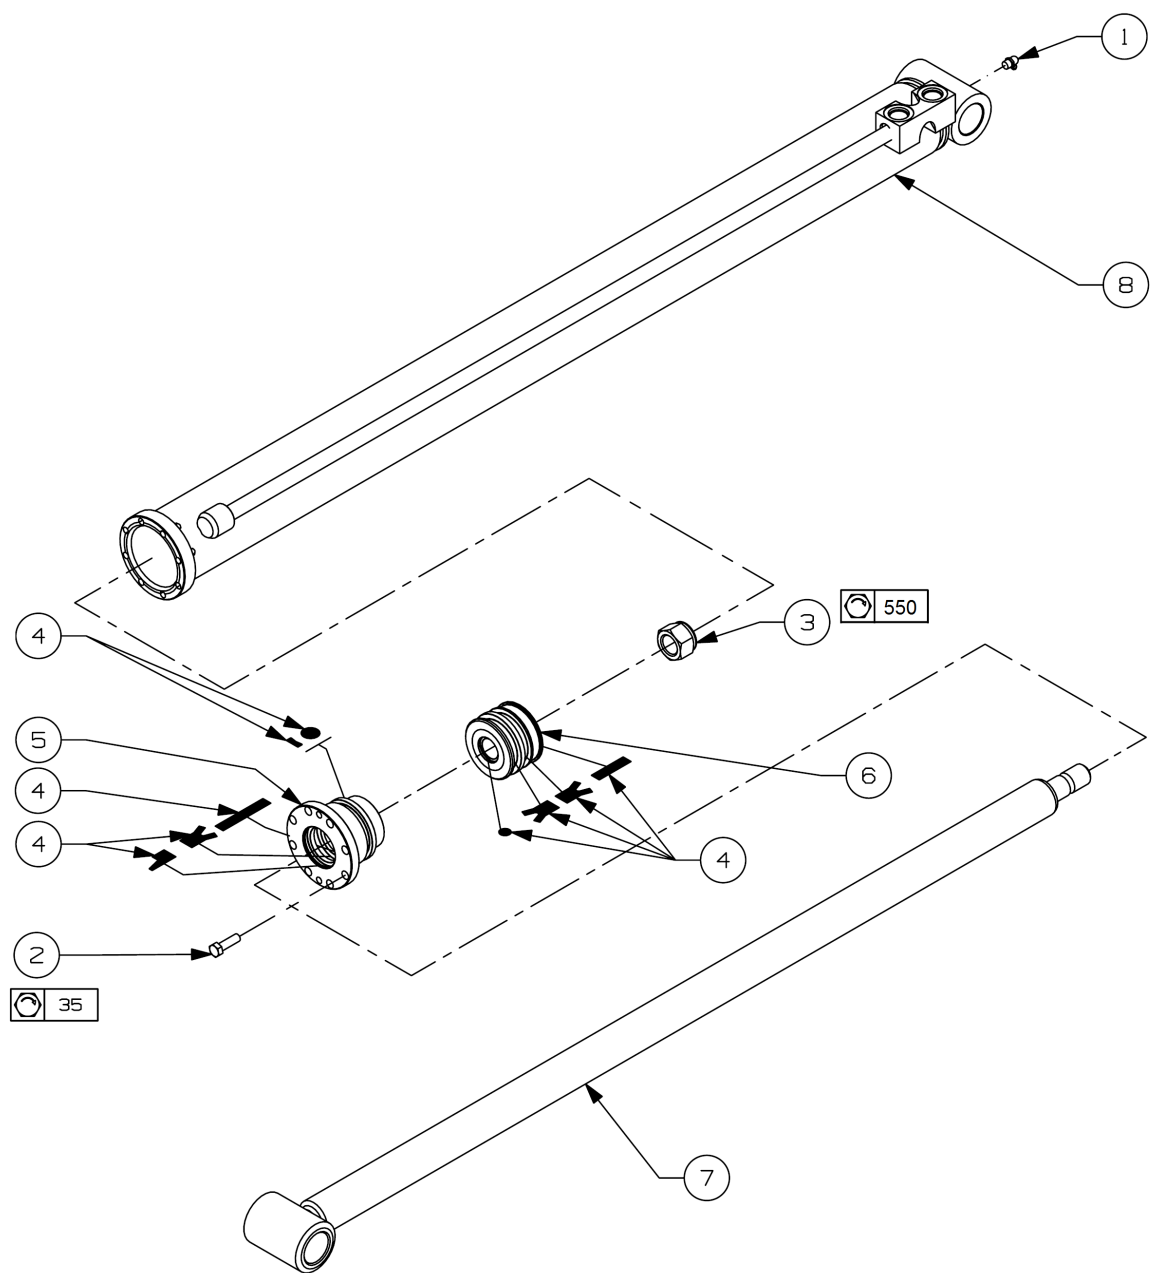

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0003	GREASE FITTING 1/8"NPTx90°	1	EA
2	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	8	EA
3	010-0331	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	1	EA
4	07001-2704	SEAL KIT	1	EA
5	501-0171	HEAD	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
6	501-5034	PISTON	1	EA
7	701-0167	ROD	1	EA
8	701-0168	TUBING	1	EA


Comments for Page: 701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER

[fr] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

(fr) (#4 07001-2704) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

(en) (#4 07001-2704) Parts included in the seals kit are not sold separately

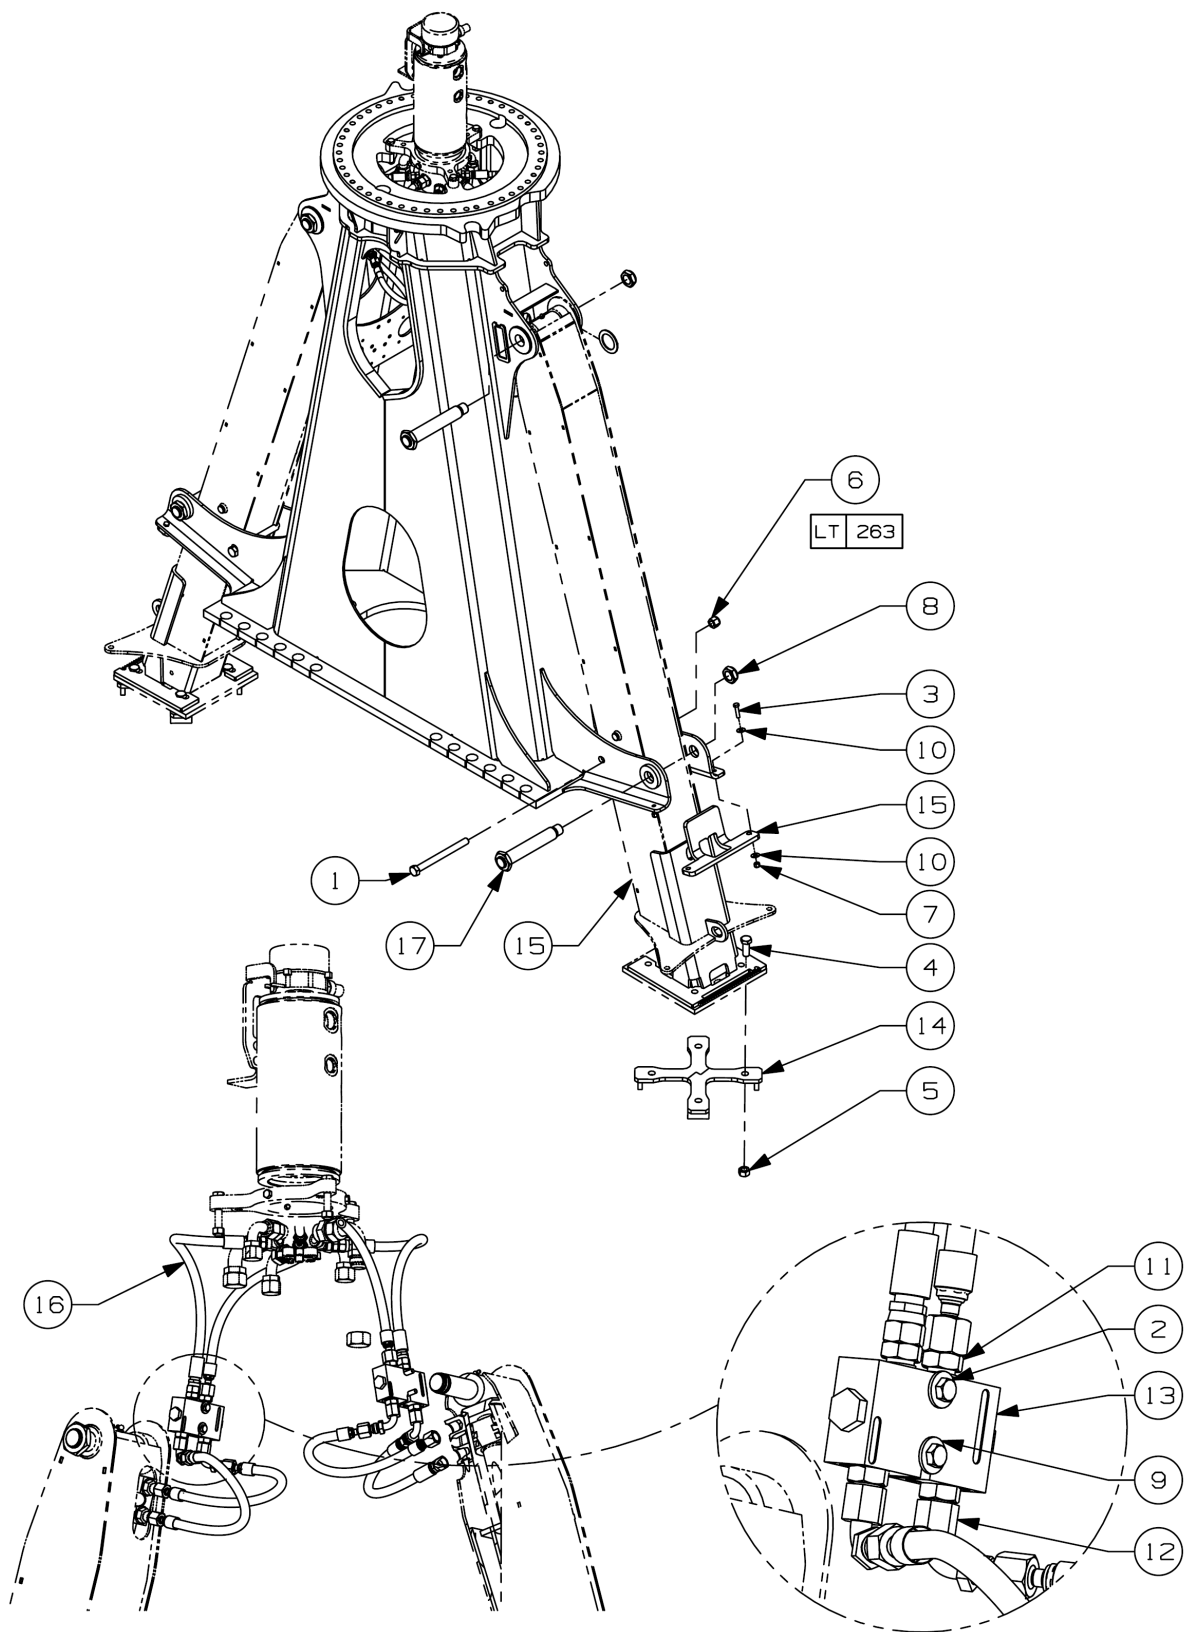


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0052	BOLT 3/4"-16UNFx8 1/2"lg	2	EA
2	008-0210	BOLT 5/16"-18UNCx2"lg	4	EA
3	008-0219	BOLT 3/8"-16UNCx1 1/2"lg	4	EA
4	008-0274	BOLT 3/4"-10UNCx2"lg	8	EA
5	009-0335	3/4"-10UNC HEX NUT	8	EA
6	010-0321	NYLON LOCK NUT 3/4"-16UNFx7/8" lg	2	EA
7	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	4	EA
8	010-9072	NYLON LOCK NUT 1 1/4"-12UNFx3/4"lg	4	EA
9	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	4	EA
10	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	8	EA
11	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	8	EA
12	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	4	EA
13	067-0170	STABILIZER LOCK VALVES	2	EA
14	07000-6261	CLAMP ASS'Y	2	EA
15	07003-1516	REINFORCEMENT	2	EA
16	099-4188	HOSE 16" (CUT LENGTH)	8	EA
17	715-0029	PIN 1 1/2"dia x 9.19"lg	4	EA

Comments for Page: 07006-0900 (08) STABILIZERS ASS'Y

(fr) (#6 010-0321) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#6 010-0321) Use "Loctite" LT= Loctite

1080-1716 LOADER 07002-1647 (03) LADDERS ASS'Y

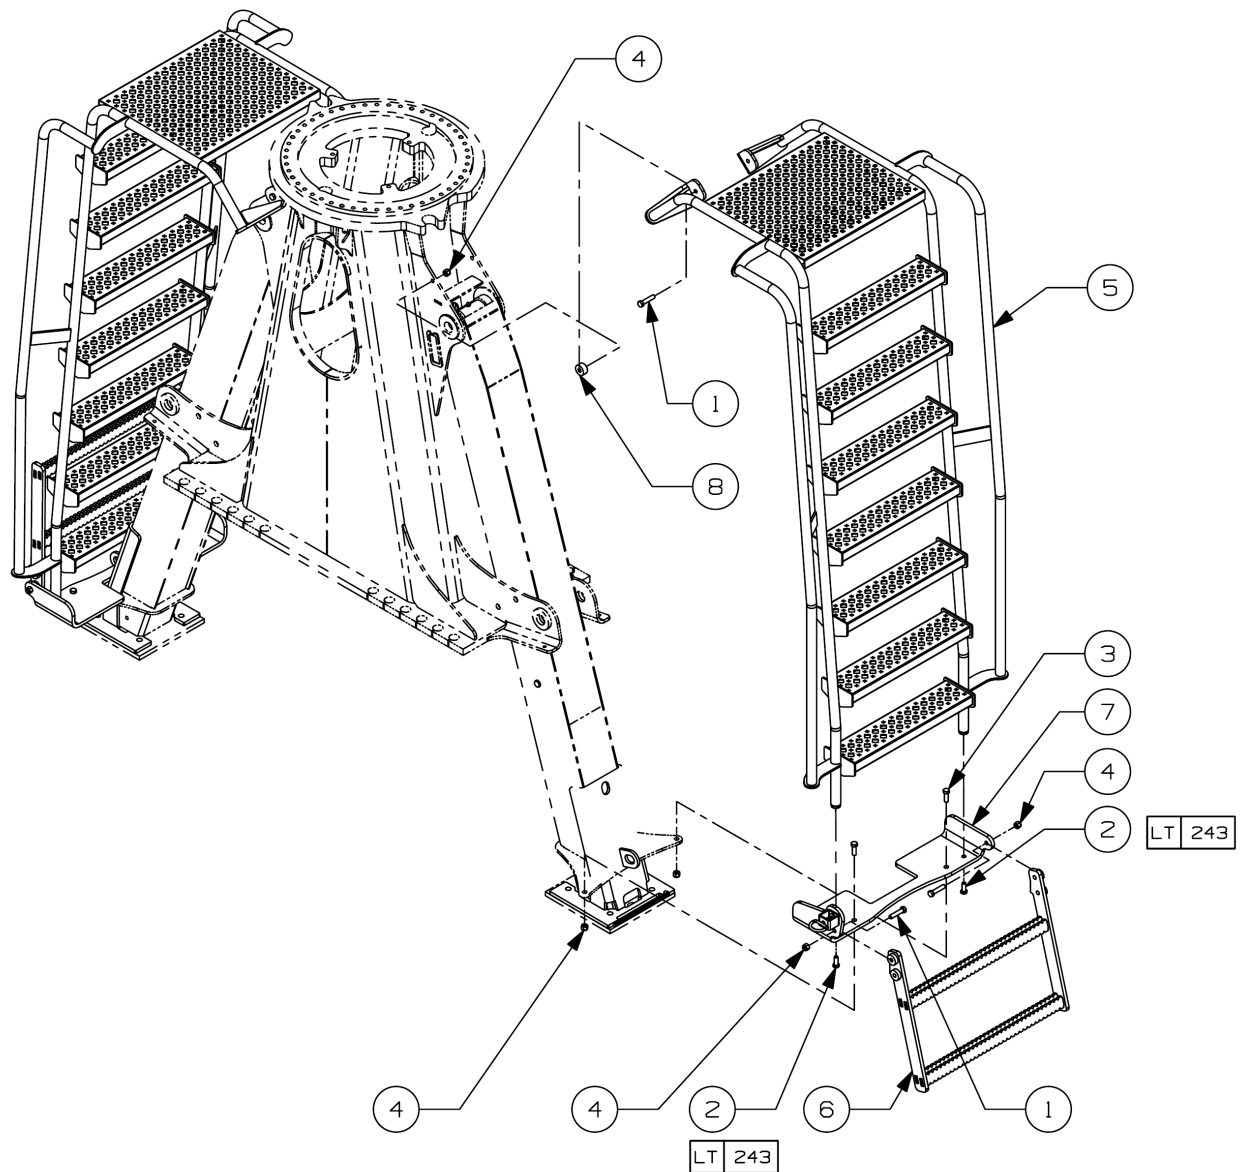


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0001	BOLT 1/2-13UNC X 2 1/4"lg	8	EA
2	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	4	EA
3	008-0241	BOLT 1/2"-13UNC x 1 1/2"lg	4	EA
4	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	12	EA
5	07002-0842	RAIL ROAD APPLICATION LADDER	2	EA
6	07002-1634	SWIVEL LADDER	2	EA
7	07002-1650	LADDER HOLDER	2	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
8	07007-4871	WASHER	4	EA

Comments for Page: 07002-1647 (03) LADDERS ASS'Y


(fr) (#2 008-0240) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite


(en) (#2 008-0240) Use "Loctite" LT= Loctite

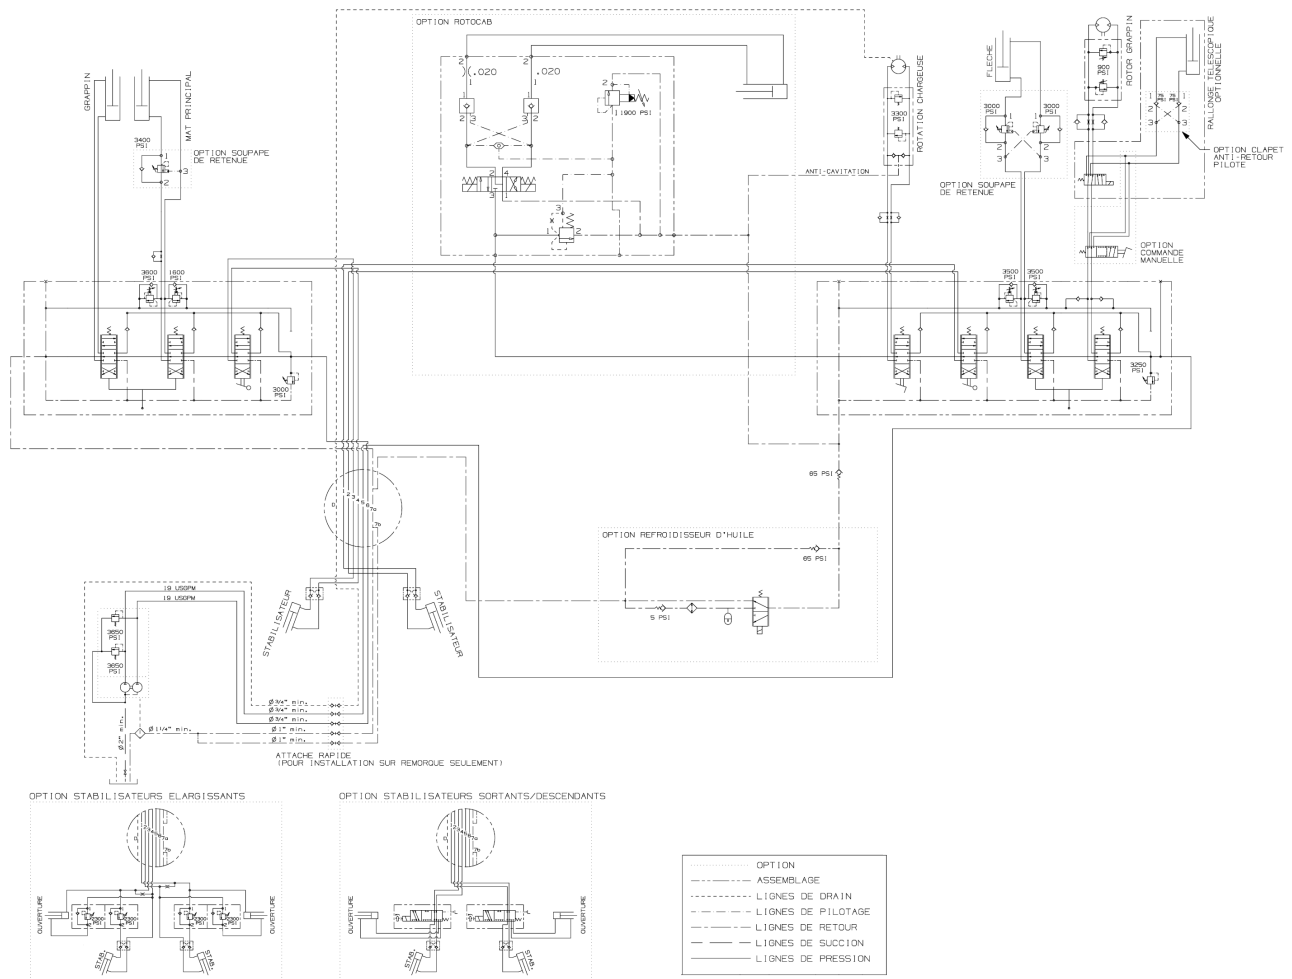

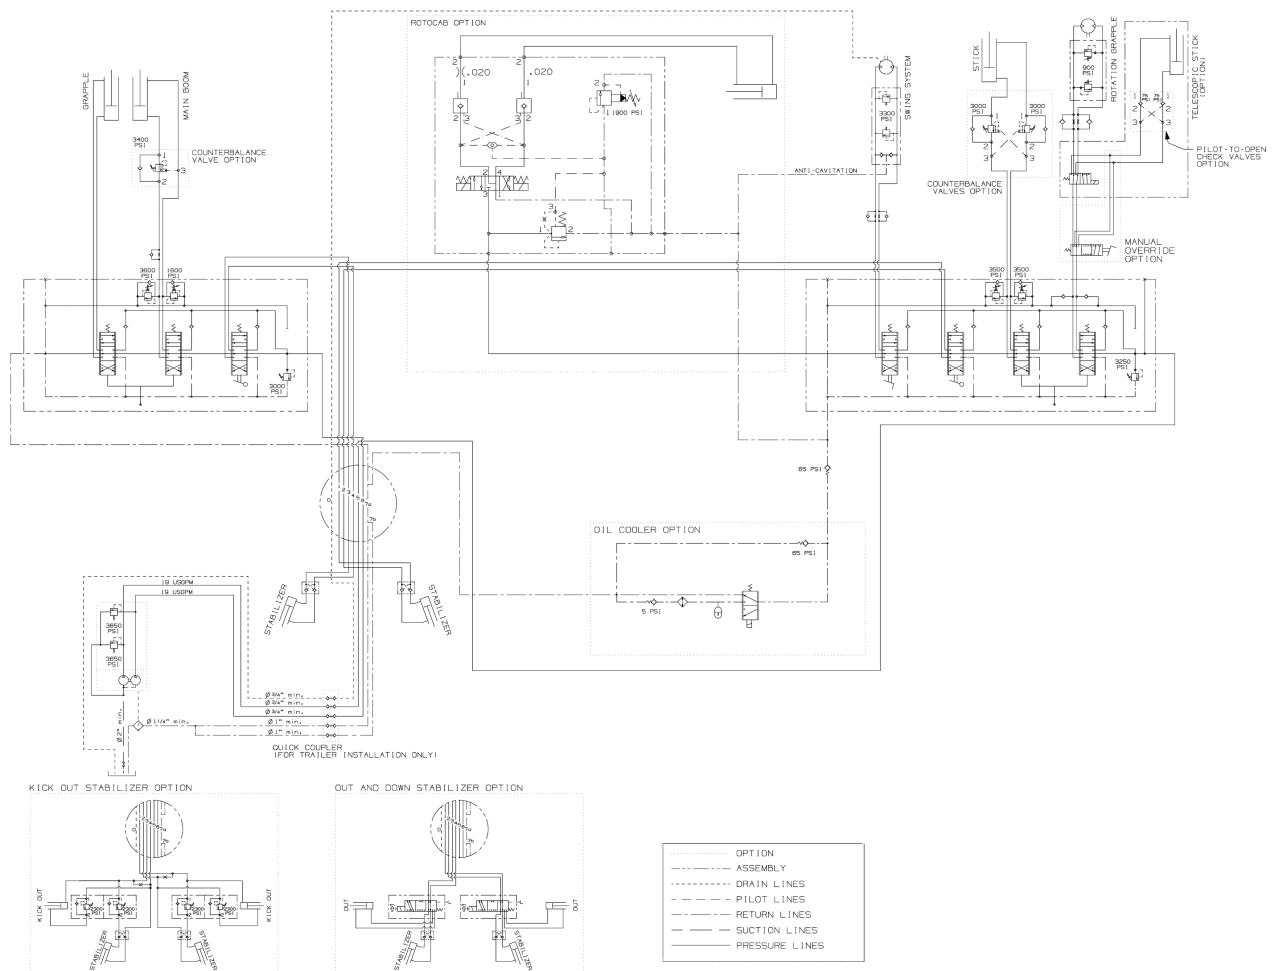


1080-1716 LOADER 07008-1331 (01) ELECTRICAL SCHEMATIC

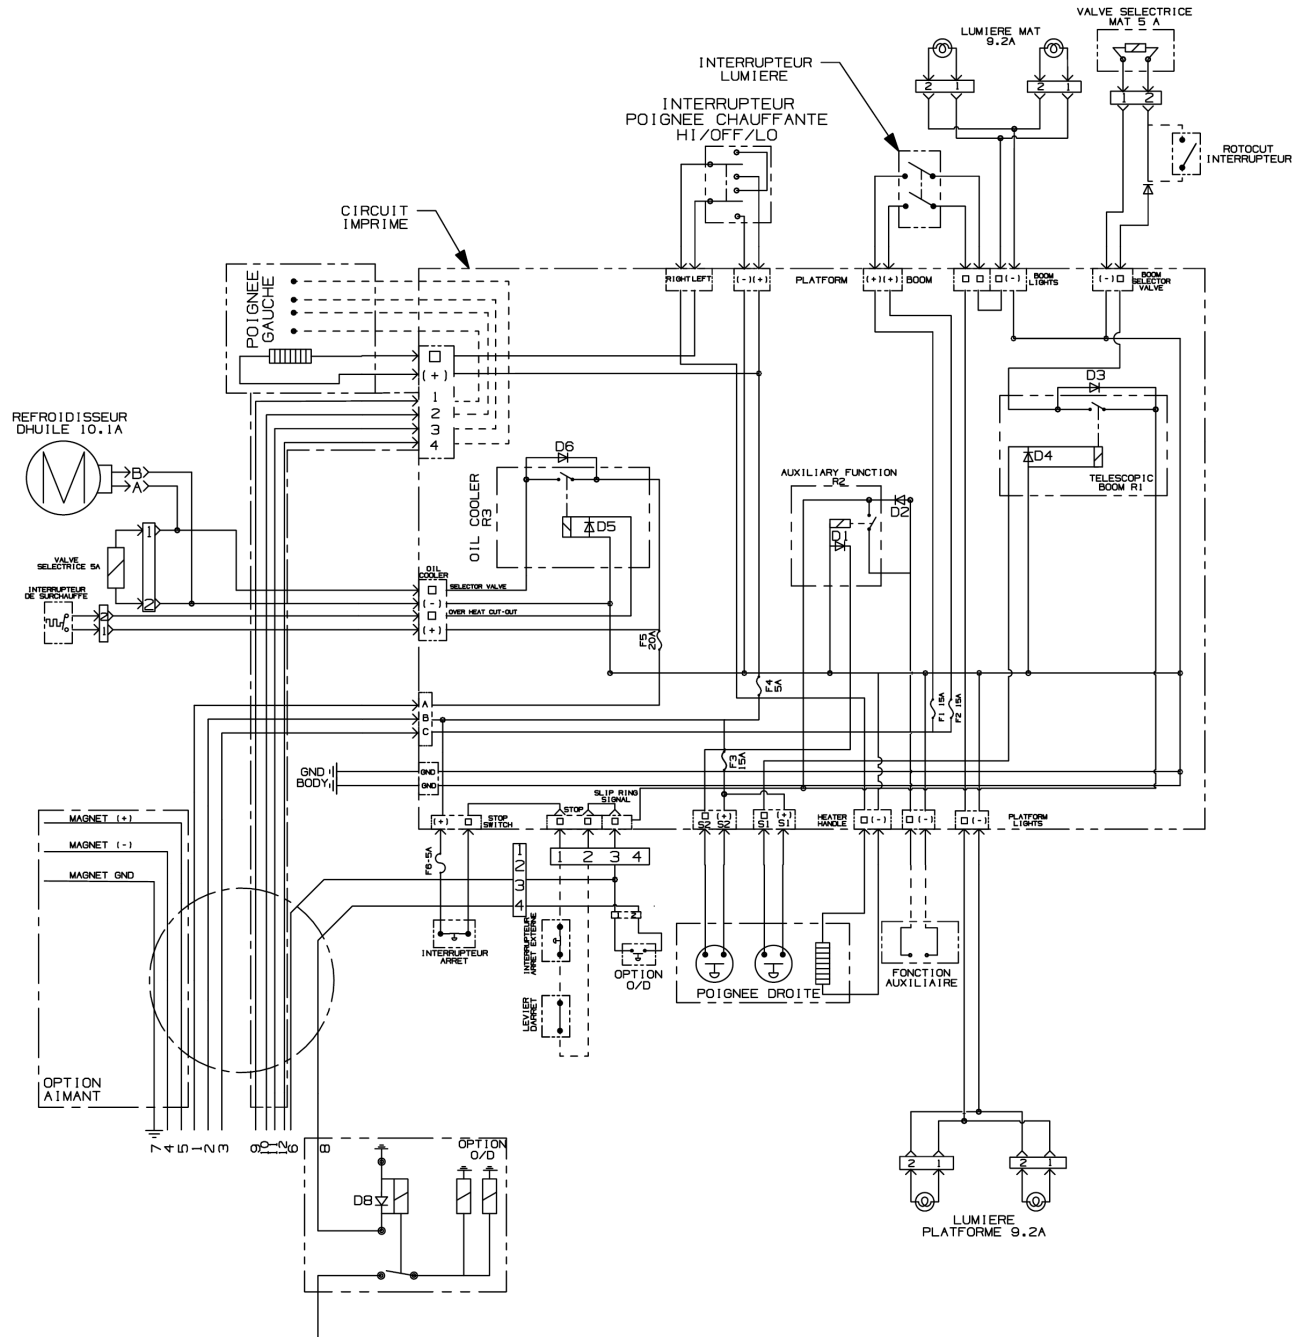

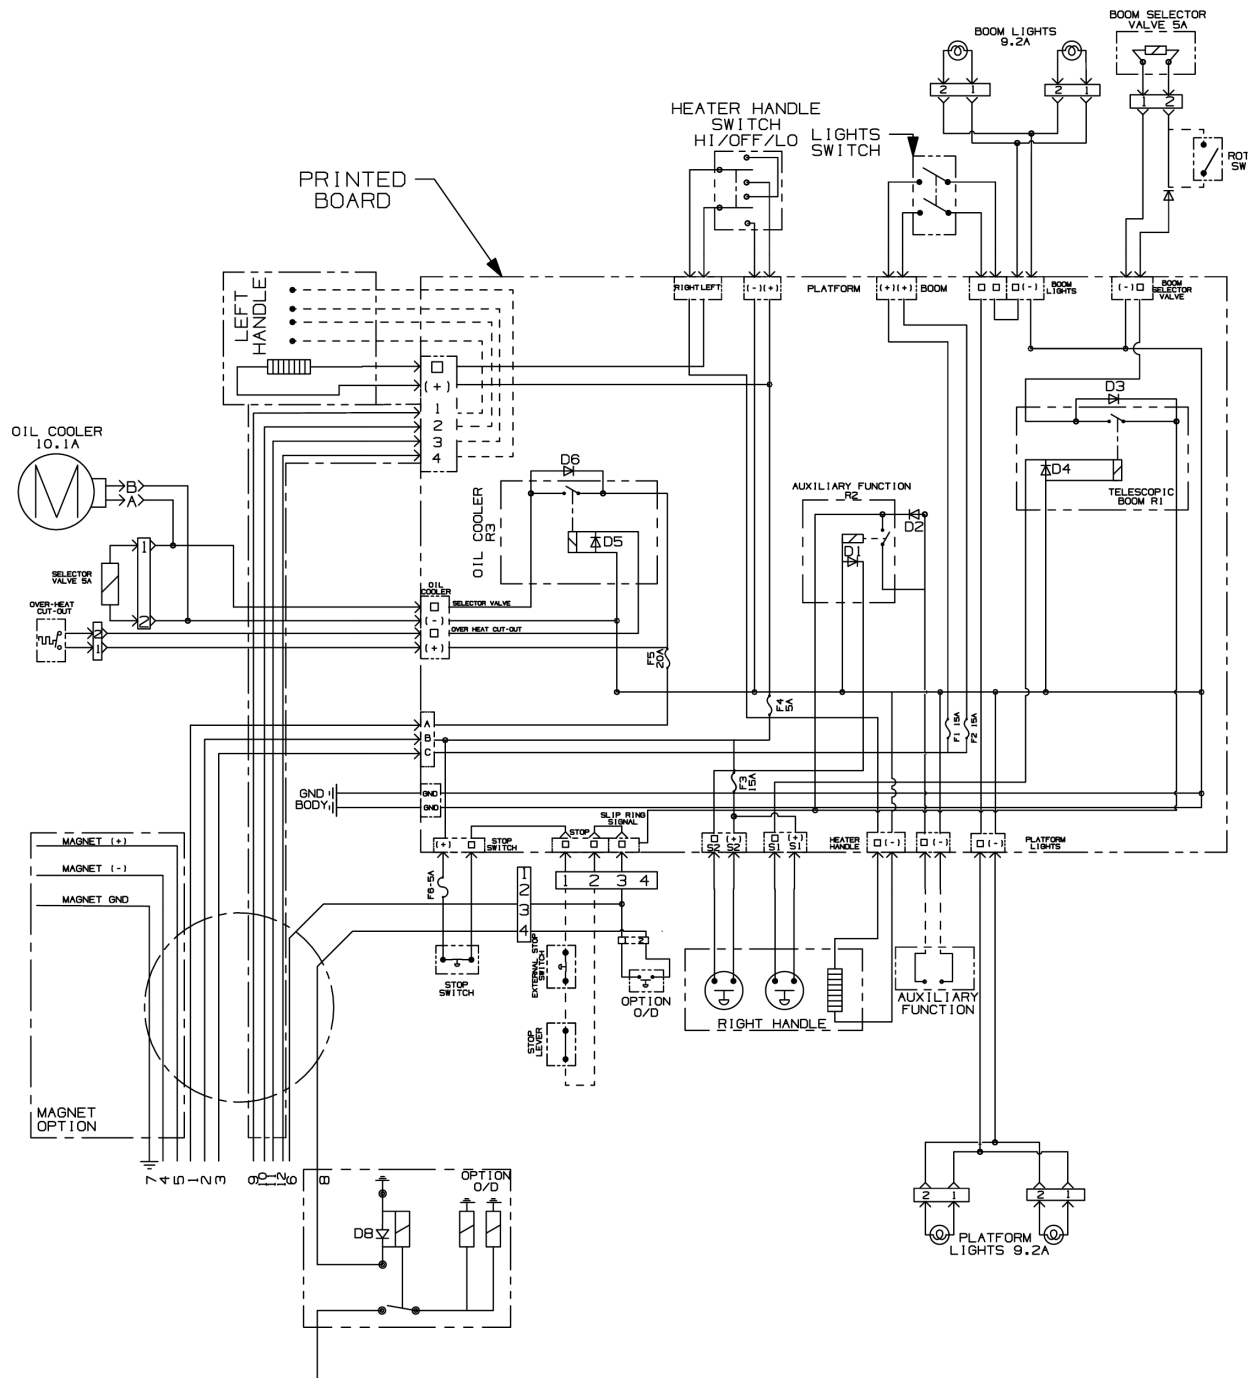

1080-1716 LOADER 07001-8839 (02) LOADER ANCHOR KIT

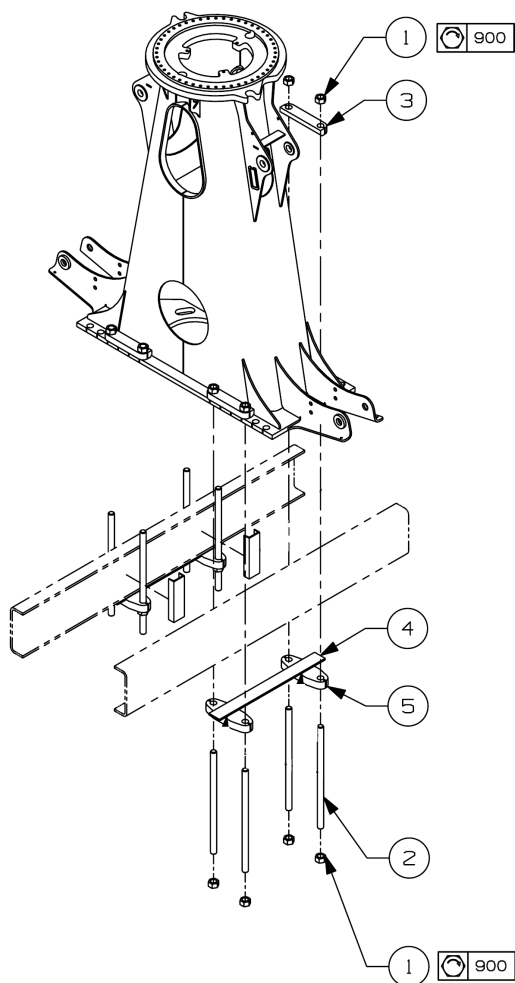


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	009-0002	NUT 1 1/4"-12UNF	16	EA
2	559-0026	THREADED ROD	8	EA
3	526-1761	CLAMP	4	EA
4	657-0001	REINFORCEMENT	2	EA
5	657-0003	COLLAR	4	EA

Comments for Page: 07001-8839 (02) LOADER ANCHOR KIT


[fr] (#1 009-0002) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.





[en] (#1 009-0002) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

1080-1716 LOADER 07005-5558 HANDRAIL

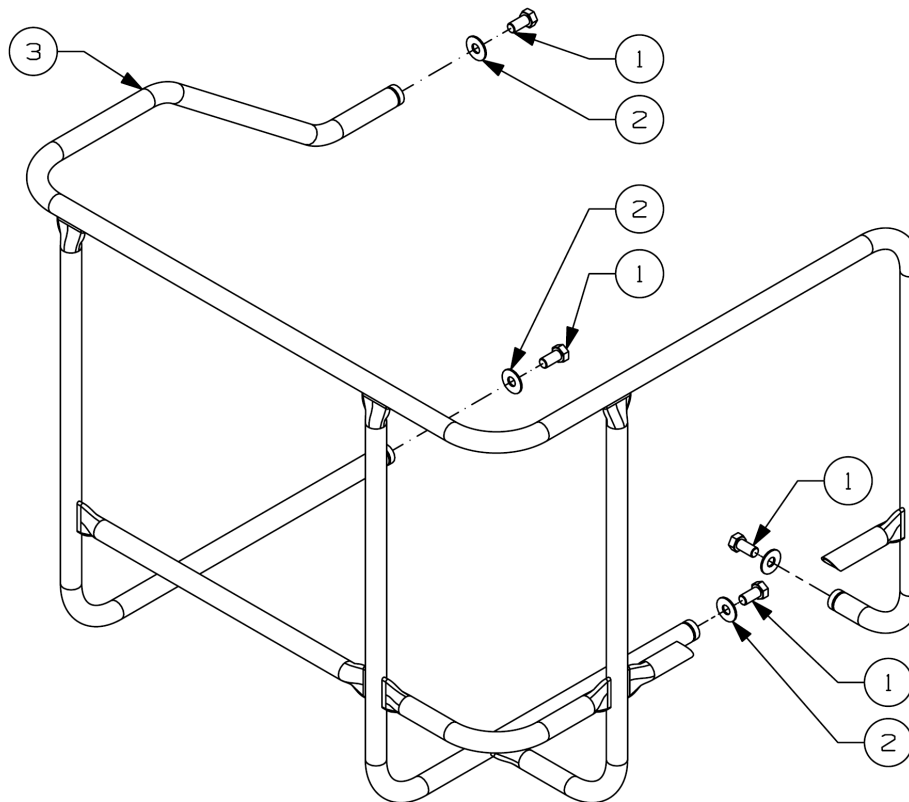

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	4	EA
2	012-0353	FLAT WASHER 7/16"dia	4	EA
3	07005-5560	HANDRAIL	1	EA

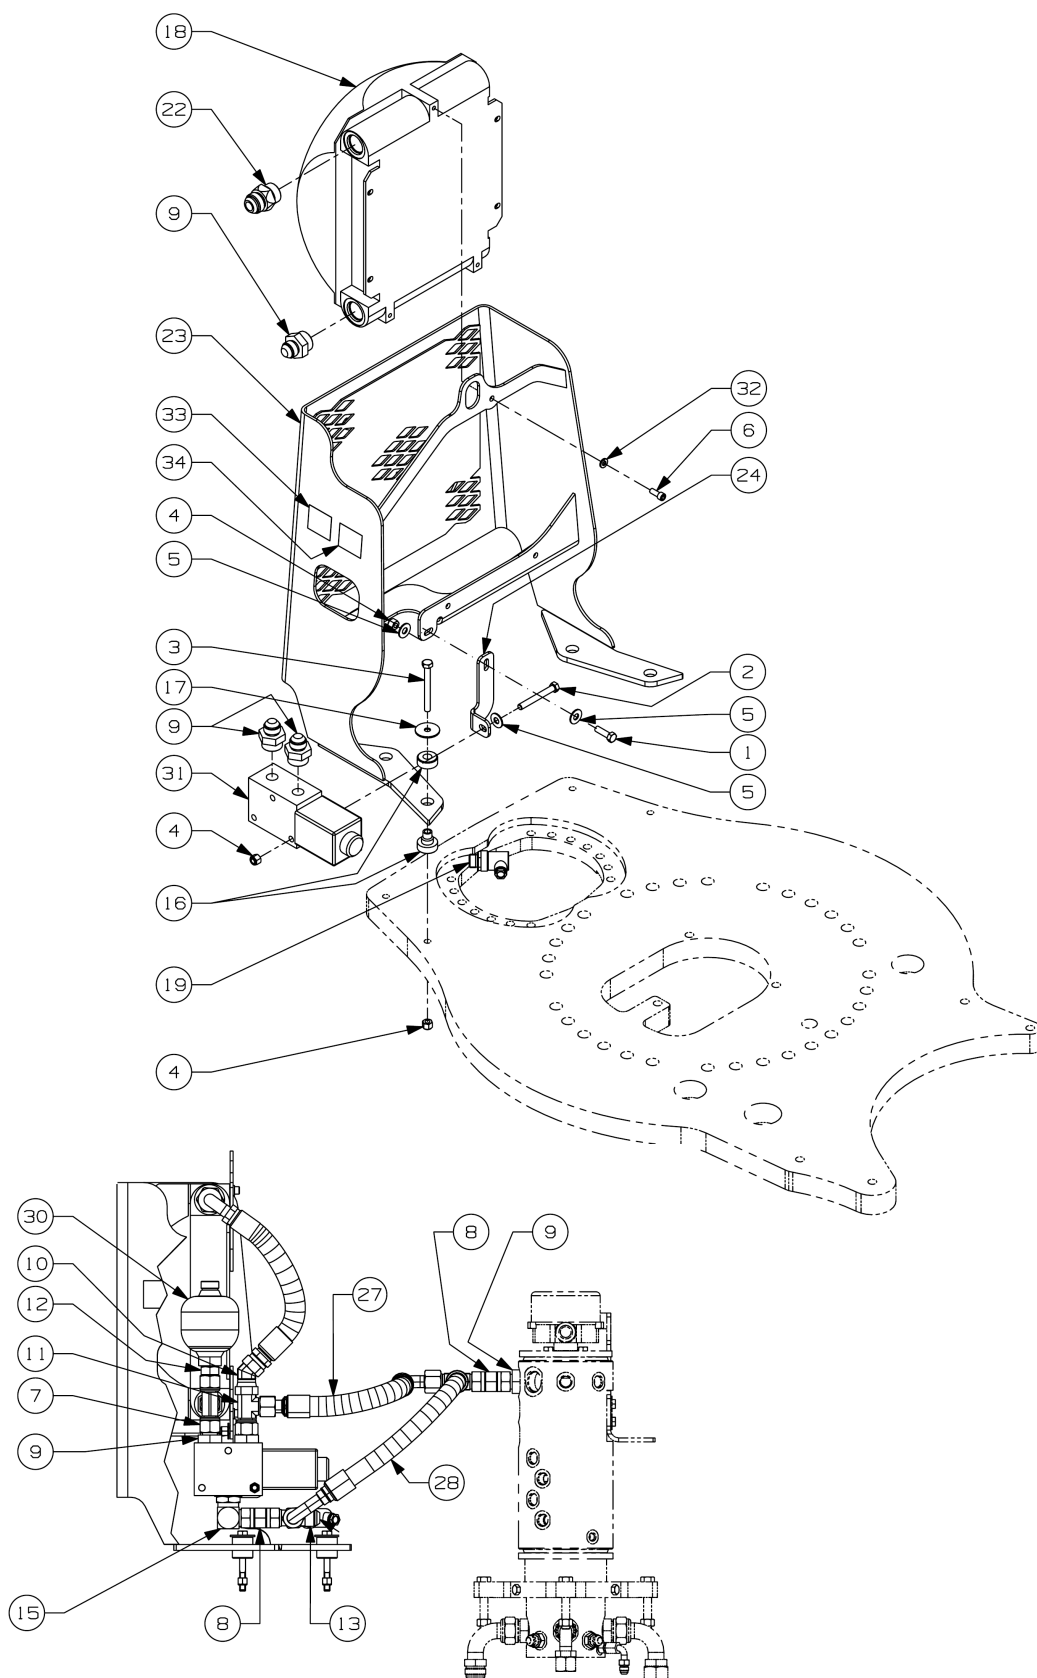


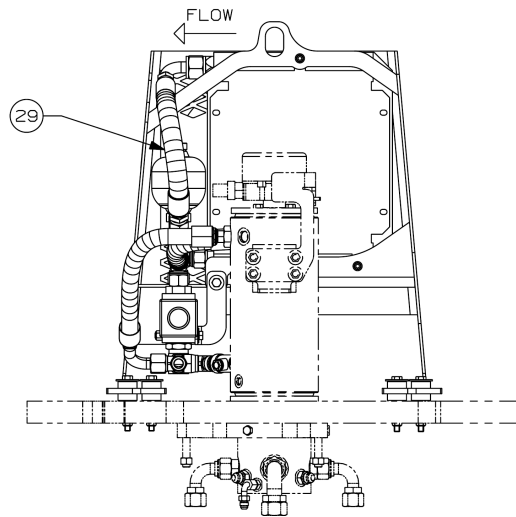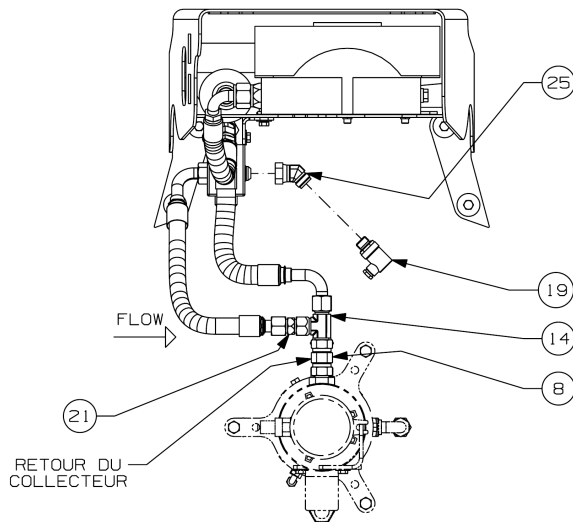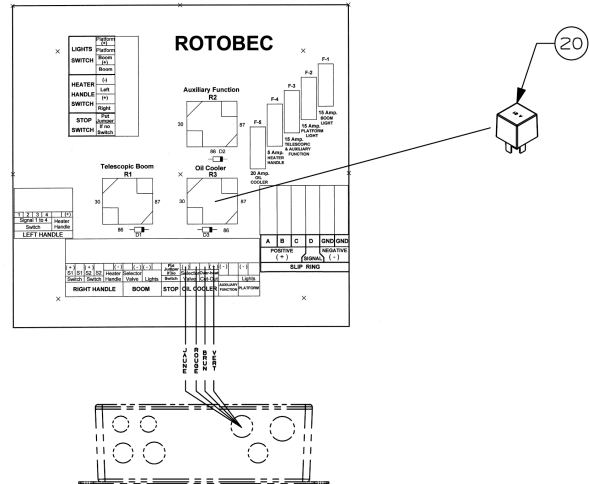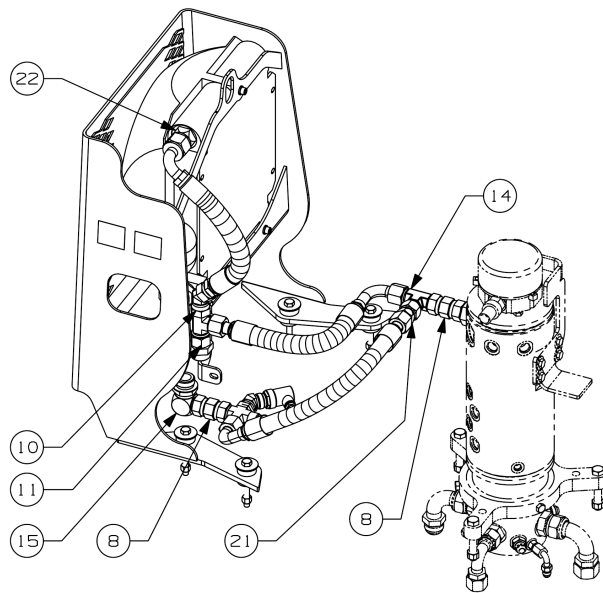

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	1	EA
2	008-0222	BOLT 3/8"-16UNCx3"lg	1	EA
3	008-0223	BOLT 3/8"-16UNC x 3 1/2"lg	4	EA
4	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	6	EA
5	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	3	EA
6	017-5793	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M8 X 1.25 X 20"lg	2	EA
7	030-0190	SWIVEL NUT UNION "T" FJIC 12	1	EA
8	030-0207	FEMALE JIC SWIVEL UNION FJIC 12 X FJIC 12	2	EA
9	030-1416	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 16 ORB	3	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
10	030-3617	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	1	EA
11	030-4313	SWIVEL "T" RUN ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12 X MJIC 12	1	EA
12	030-4982	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 8 ORB	1	EA
13	030-5031	TUBE CROSS ADAPTOR MJIC 12	1	EA
14	030-5044	SWIVEL "T" OUTLET ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12 X MJIC 12	1	EA
15	030-5718	90° ADJUSTABLE ADAPTOR M / M MJIC 12 X 16 ORB	1	EA
16	051-0052	ANTI-VIBRATION MOUNT	4	EA
17	051-9336	FLAT WASHER 7/16"x1 1/2"	4	EA
18	052-1202	OIL COOLER 12 V	1	EA
19	052-2201	TEMPERATURE SWITCH	1	EA
20	052-5016	BUTTON PLATE START GREEN	1	EA
21	067-0177	CHECK VALVE	1	EA
22	067-0187	CHECK VALVE	1	EA
23	07000-6338	OIL COOLER SUPPORT	1	EA
24	07000-6347	HOLDER	1	EA
25	07006-8053	HYDRAULIC FITTING	1	EA
26	07007-4656	HARNESS, COOLER	1	EA
27	099-1611	HOSE#12 2 WIRES 2250 PSI 12FJIC X 12FJIC 90° 11"lg	1	EA
28	099-9979	HOSE#12 2 WIRES 2250 PSI 12FJIC X 16FJIC 90° 10 1/2"lg	1	EA
29	099-9980	HOSE 9 1/2" (CUT LENGTH)	1	EA
30	108-0159	ACCUMULATOR	1	EA
31	108-0301	SELECTOR VALVE	1	EA
32	118-6126	SPLIT LOCK WASHER M8	3	EA
33	146-0979	DANGER FAN LABEL	1	EA
34	146-0980	DANGER HOT SURFACE LABEL	1	EA
35	146-2086	COOLER MOUNTING DOCUMENT	1	EA
36	146-2087	COOLER MOUNTING DOCUMENT	1	EA

07007-2604 HYDRAULIC OIL COOLER (12V) 108-0301 SELECTOR VALVE

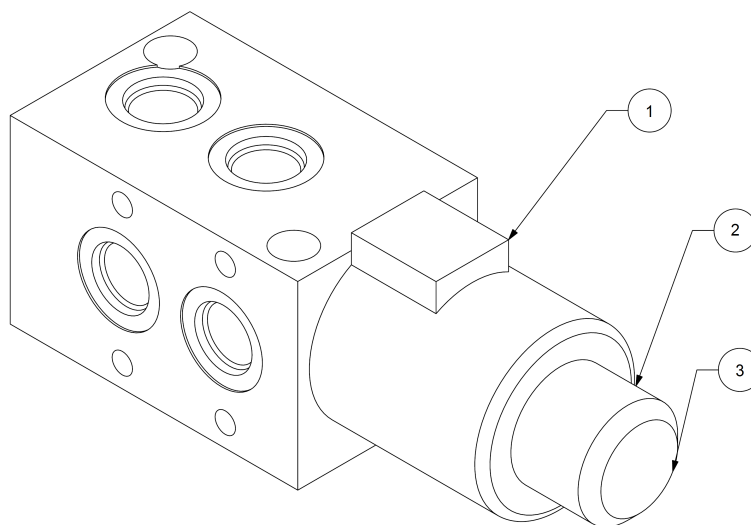

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-2348	COIL 12 VDC	1	EA
2	108-0202	NUT	1	EA
3	108-0140	TUBING ASS'Y	1	EA

1080-1716 LOADER 722-0095 (06) HYDRAULIC TANK (OPTION)

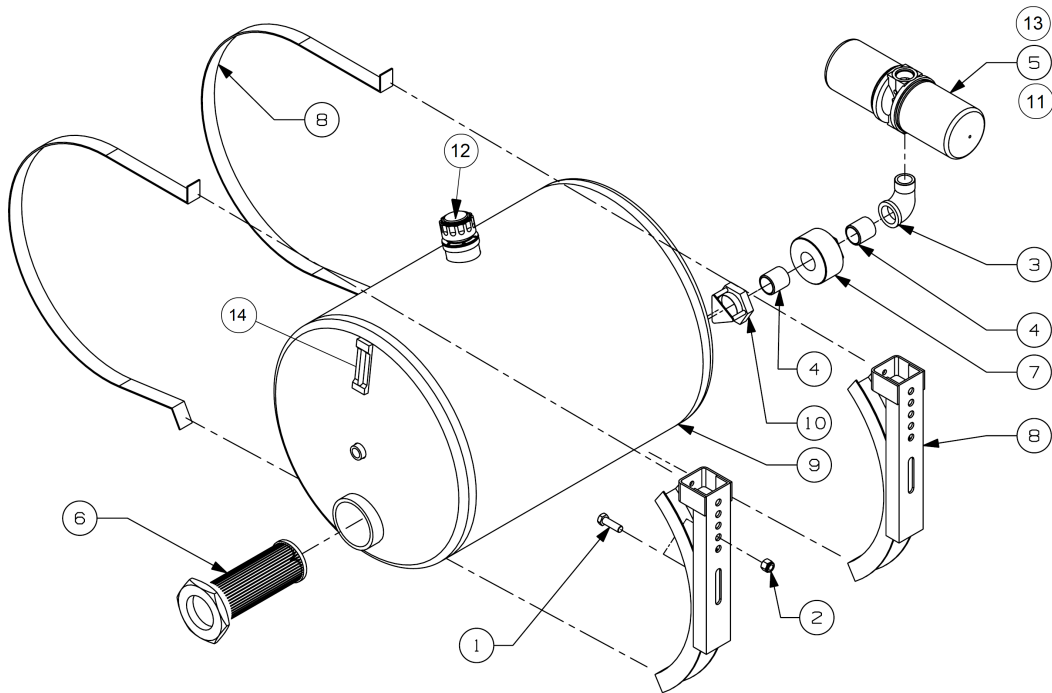


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0261	BOLT 5/8"-11UNCx2"lg	4	EA
2	010-8447	LOCK NUT 5 / 8 NC	4	EA
3	046-2057	ELBOW	1	EA
4	046-2079	SLEEVE	2	EA
5	066-0024	FILTER ASS'Y	1	EA
6	066-0025	STRAINER	1	EA
7	066-0027	ADAPTOR	1	EA
8	066-0042	FASTENER KIT	1	EA
9	066-0068	TANK	1	EA
10	066-6052	CHECK VALVE	1	EA
11	066-9286	DRAIN FILTER ELEMENT	2	EA
12	066-3101	BREATHER	1	EA
13	066-0017	FILTER HEAD	1	EA
14	066-0075	FLUID LEVEL INDICATOR AND THERMOMETER	1	EA

Comments for Page: 722-0095 (06) HYDRAULIC TANK (OPTION)

[fr] (#5 066-0024) Items 11,13 inclus

[en] (#5 066-0024) Items 11, 13 included

07001-1188 PUMP ASSY 07001-1188 (06) PUMP ASSY

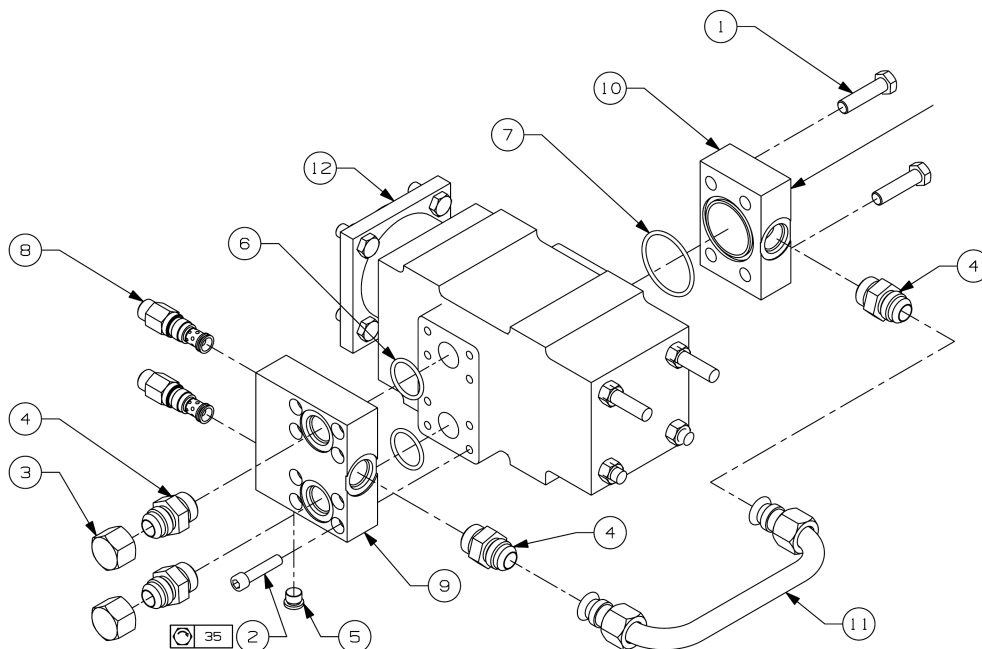


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0242	BOLT 1/2"-13UNCx2"lg	2	EA
2	017-6158	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 3/8"-16UNCx1 3/4"lg	8	EA
3	030-1388	CAP FJIC 12	2	EA
4	030-1415	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 12	4	EA
5	030-7727	HYDRAULIC FITTING	1	EA
6	041-1740	O-RING	2	EA
7	041-1749	O-RING	1	EA
8	067-0520	SUN CARTRIDGE RDDA-3CN	2	EA
9	07001-0793	HYDRAULIC MANIFOLD	1	EA
10	07001-0807	SPACER	1	EA
11	07001-1162	HYDRAULIC TUBING	1	EA
12	077-0037	HYDRAULIC PUMP	1	EA

Comments for Page: 07001-1188 (06) PUMP ASSY

[fr] (#2 017-6158) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 017-6158) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


07001-1188 PUMP ASSY 077-0037 HYDRAULIC PUMP

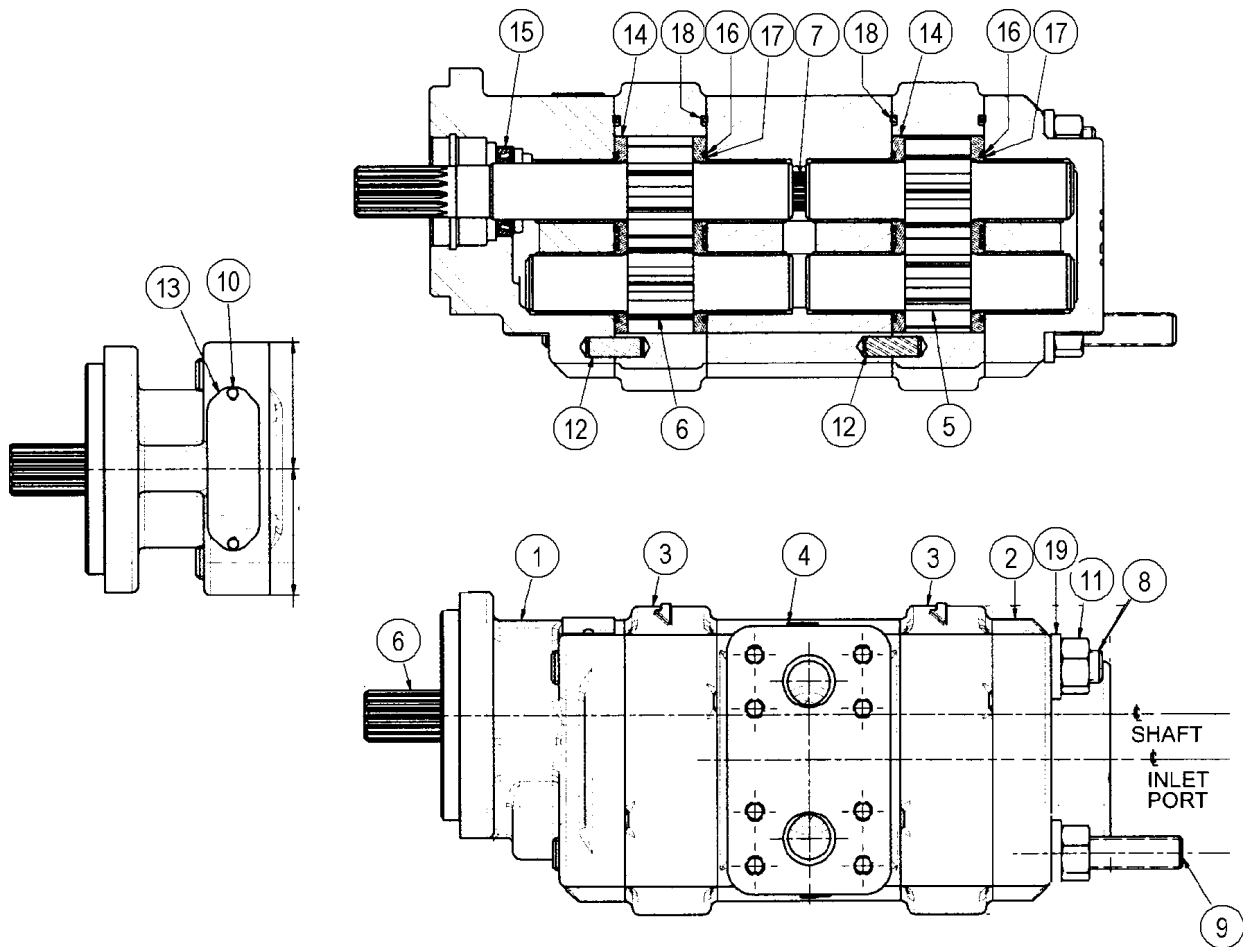

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	077-5610	SHAFT SIDE HOUSING	1	EA
2	077-5609	CLOSING HOUSING	1	EA
3	077-8973	GEAR HOUSING	2	EA
4	077-5608	BEARING HOUSING	1	EA
5	077-8971	GEARS KIT	1	EA
6	077-5616	GEAR AND SHAFT KIT	1	EA
7	077-8974	SFT, CONN	1	EA
8	077-5606	THREADED ROD	2	EA
9	077-5605	THREADED ROD	2	EA
10	070-6620	SCREW	2	EA
11	077-3085	METRIC NUT	4	EA
12	077-4482	PIN DOWELL	8	EA
13	077-5603	NAME PLATE	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
14	077-5602	THRPL	4	EA
15	077-4481	SEAL, LIP	1	EA
16	077-5601	SEAL, CHAN	4	EA
17	077-5600	SEAL, BK-UP	4	EA
18	077-5998	SEAL, SQ-R	4	EA
19	077-2642	FLAT WASHER 5/8"x1 1/4"x5/32"	4	EA

1080-1716 LOADER 07001-1435 (02) PUMP INSTALLATION KIT (OPTION)

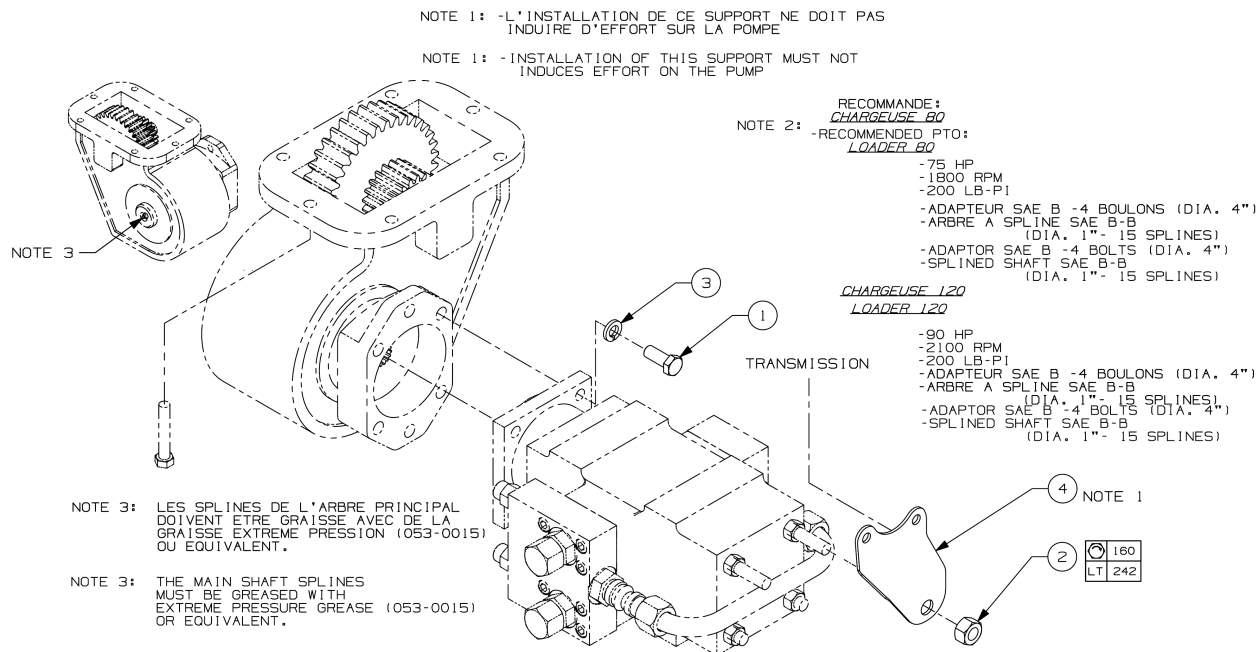


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	4	EA
2	009-0334	NUT 5/8"-11UNC	1	EA
3	013-0366	LOCK WASHER 1/2" dia	4	EA
4	07001-3433	PUMP HOLDER	1	EA

Comments for Page: 07001-1435 (02) PUMP INSTALLATION KIT (OPTION)

(fr) (#2 009-0334) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite


(en) (#2 009-0334) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

1080-1716 LOADER 07005-6955 (03) TUBE GUARD ASS'Y

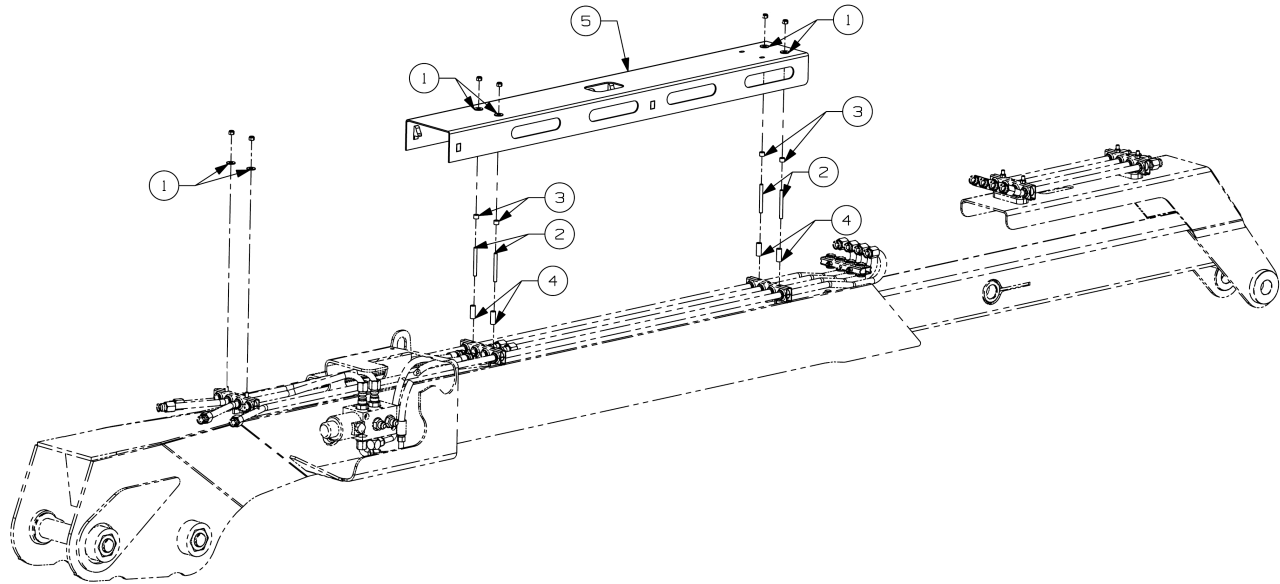

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	6	EA
2	016-0011	STUD 5/16-18UNC x 3"lg	4	EA
3	07005-6100	SPACER	4	EA
4	07008-0923	SPACER	4	EA
5	07008-1159	PIPE PROTECTOR ASSEMBLY	1	EA

1080-1716 LOADER 07006-1268 STICK BOOM MOUNTED STANDARD 12 VOLT LIGHTS

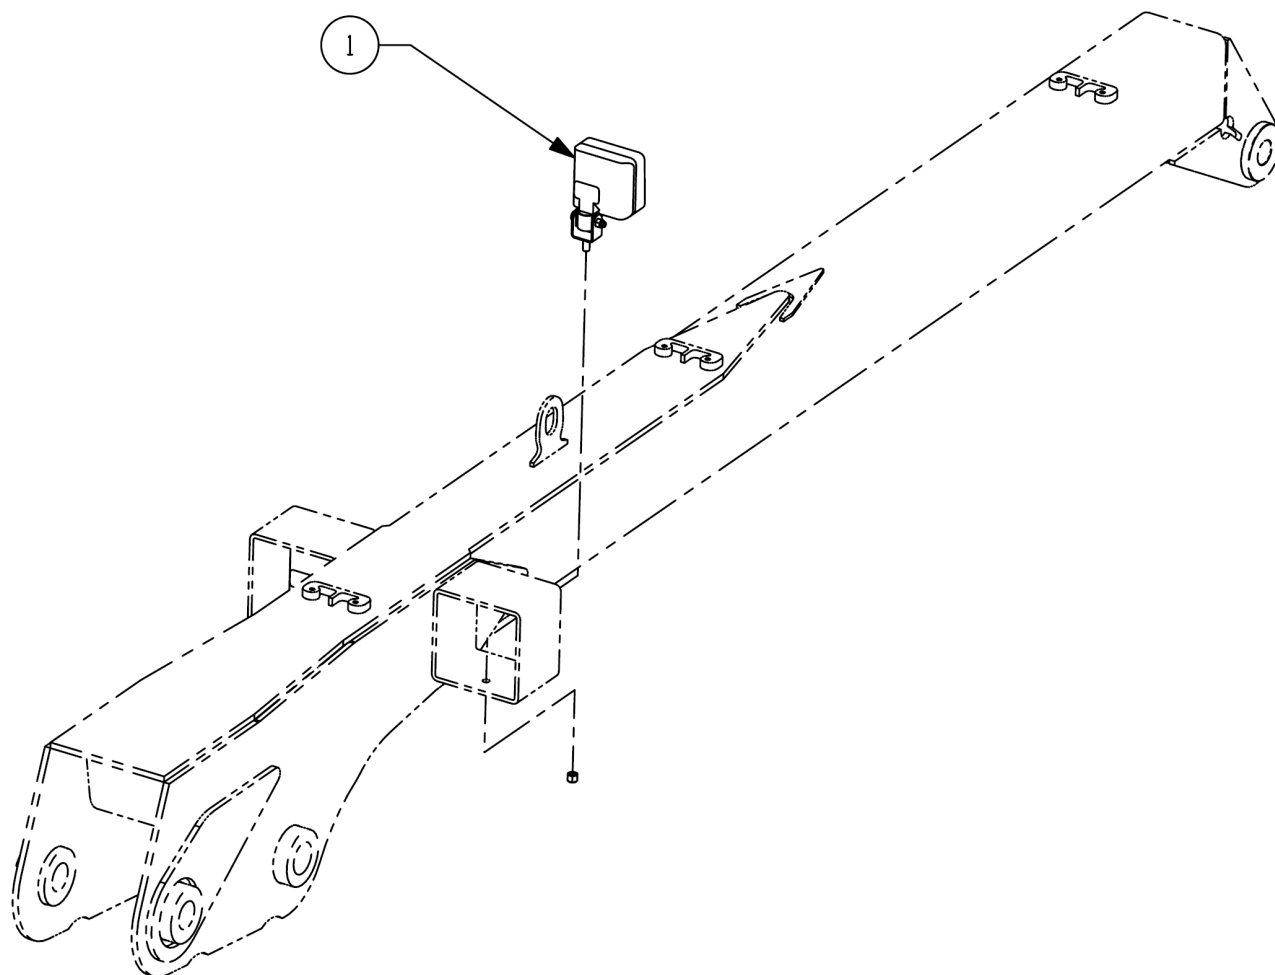


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-1224	HALOGENE LIGHT	2	EA

DESSIN NON DISPONIBLE
NO DRAWING AVAILABLE


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	07005-9539	INSTALLATION LABELS	1	EA
2	07010-3253	MARKETING LABELS	1	EA

07010-3244 LABELS KIT 07005-9539 (01) INSTALLATION LABELS

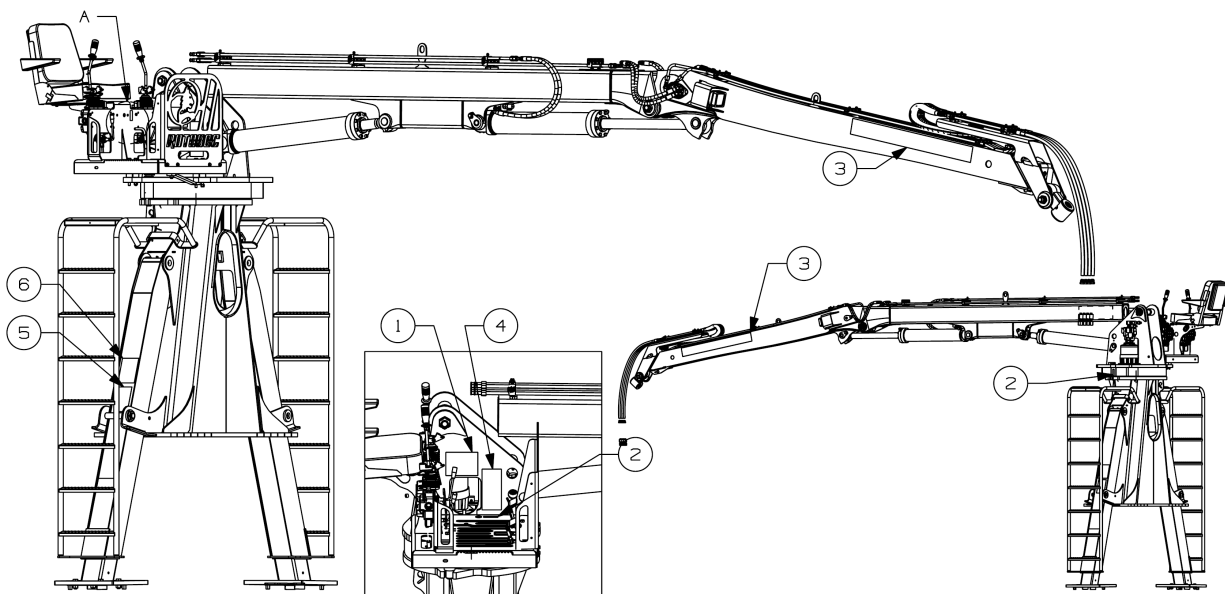

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	146-0179	FUNCTION LABEL	1	EA
2	146-0738	GREASE ON LEFT LABEL	2	EA
3	146-1049	WARNING STAY CLEAR LABEL	2	EA
4	146-1051	DANGER, WARNING GROUPED LABEL	1	EA
5	146-1053	WARNING - GROUPED TOGETHER LABEL	2	EA
6	146-1454	ELITE LIFTING LABEL	2	EA

07010-3244 LABELS KIT 07010-3253 MARKETING LABELS

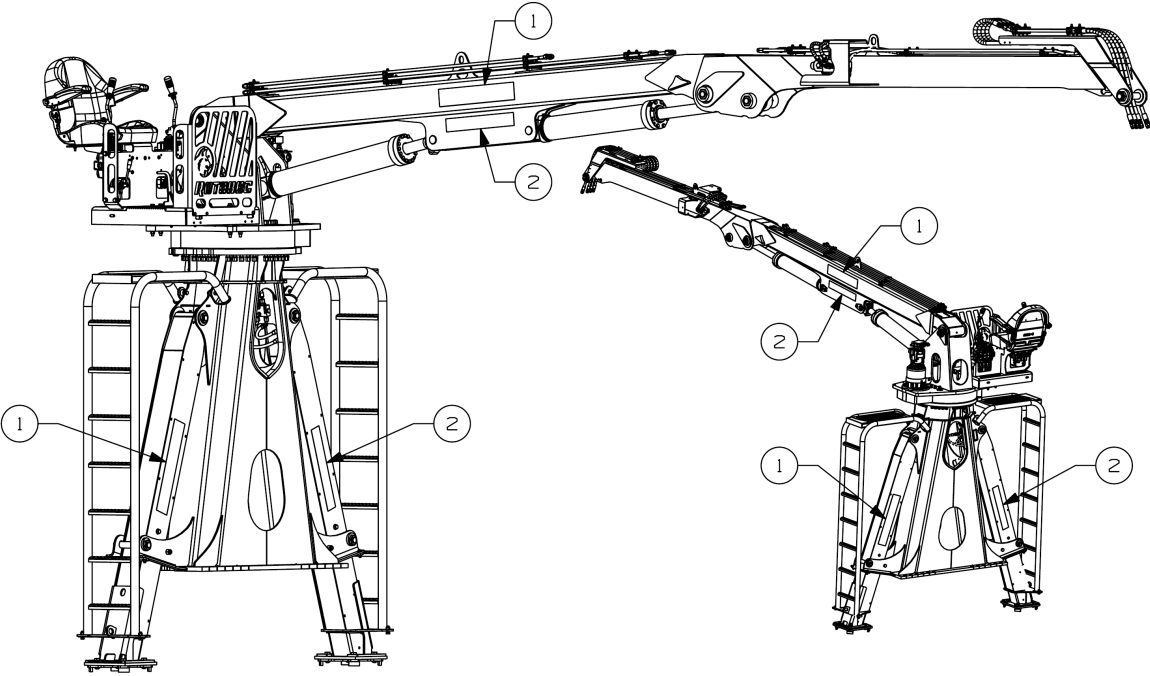

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	146-2317	MARKETING LABEL	1	EA
2	146-2320	MARKETING LABEL	1	EA

Appendix A:Pages Index

052-3000 (03) ELECTRIC BOX	1.12-2	07010-3253 MARKETING LABELS	1.26-3
07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER	1.3-2	07010-4981 (03) JUNCTION BOX ASS'Y	1.12-3
07000-8284 (06) HYDRAULIC SCHEMATIC	1-16	077-0037 HYDRAULIC PUMP	1.22-2
07001-1188 (06) PUMP ASSY	1.22-1	108-0301 SELECTOR VALVE	1.20-2
07001-1435 (02) PUMP INSTALLATION KIT (OPTION)	1-23	108-0302 SELECTOR VALVE	1.3-3
07001-8839 (02) LOADER ANCHOR KIT ...	1-18	1080-1716 LOADER	1-1
07002-1647 (03) LADDERS ASS'Y	1-15	110-0026 (01) GEARBOX REDUCER	1.6.2-2
07005-2505 (02) LEFT CONTROL JOYSTICK	1.9-2	112-0116 HYDRAULIC MOTOR	1.6.2-3
07005-2563 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK	1.9-3	130-0345 (01) LEFT HYDRAULIC CONTROL VALVE ..	1.9-5
07005-4998 (04) HEAD ASS'Y	1.6-1	130-0350 (01) RIGHT HYDRAULIC CONTROL VALVE .	1.9-6
07005-5558 HANDRAIL	1-19	701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER .	1.13-2
07005-6015 (07) HEAD HYDRAULIC	1-11	722-0095 (06) HYDRAULIC TANK (OPTION)	1-21
07005-6239 (06) MAIN BOOM ASS'Y	1-2		
07005-6665 (02) MAIN BOOM CYLINDER ...	1-4		
07005-6693 (04) STICK BOOM CYLINDER ..	1-5		
07005-6955 (03) TUBE GUARD ASS'Y	1-24		
07005-9539 (01) INSTALLATION LABELS	1.26-2		
07006-0078 (05) HYDRAULIC SWIVEL	1-7		
07006-0753 ROTATOR MOTOR ASS'Y ...	1.6.2-1		
07006-0793 (06) FLOOR ASS'Y	1-10		
07006-0900 (08) STABILIZERS ASS'Y	1-14		
07006-1268 STICK BOOM MOUNTED STANDARD 12 VOLT LIGHTS	1-25		
07006-3090 (01) HYDRAULIC SWIVEL ASS'Y	1-8		
07007-2603 (05) ASSEMBLED FLOOR	1.9-1		
07007-2604 (03) HYDRAULIC OIL COOLER (12V)	1.20-1		
07007-2704 (01) CONTROL HANDLE	1.9-4		
07007-2777 (07) TELESCOPIC STICK BOOM ASS'Y	1.3-1		
07008-1331 (01) ELECTRICAL SCHEMATIC	1-17		
07008-1538 (05) HEAD ELECTRICITY	1.12-1		
07010-2245 (01) ASSEMBLED STABILIZER ...	1.13-1		
07010-3244 LABELS KIT	1.26-1		

Appendix B:Parts Index

001-0001	1-2, 1-4, 1-5, 1.9-1	009-0002	1-18
001-0003	1.13-2	009-0011	1.6-1
001-0004	1-2, 1.6-1	009-0015	1.9-1
001-0037	1.6-1	009-0021	1.9-2, 1.9-3
003-0049	1.9-2, 1.9-3	009-0022	1.6-1
004-0031	1.3-1, 1.13-1	009-0025	1.9-2, 1.9-3
008-0000	1-7	009-0041	1-7
008-0001	1-15	009-0305	1.9-1
008-0003	1.12-1	009-0328	1.12-1
008-0052	1-14	009-0329	1-8
008-0062	1.9-1	009-0334	1-23
008-0105	1.9-1	009-0335	1.13-1, 1-14
008-0106	1.9-1	010-0017	1.3-1
008-0155	1.6-1	010-0317	1.9-1
008-0157	1.6-1	010-0321	1-14
008-0198	1.12-1	010-0327	1-4, 1-5
008-0200	1.12-1	010-0328	1-2
008-0207	1.9-1	010-0331	1.3-2, 1.13-2
008-0210	1.3-1, 1-14	010-0338	1.12-1
008-0216	1.3-1, 1-7	010-0339	1-2, 1.3-1, 1.9-1, 1-10
008-0217	1.12-1	010-0340	1.9-1, 1.12-1, 1-14, 1.20-1
008-0218	1.3-2, 1.9-1, 1.13-2, 1.20-1	010-4433	1-8, 1.9-1, 1-10, 1-15
008-0219	1-14	010-8447	1-21
008-0222	1.20-1	010-9072	1-14
008-0223	1.20-1	012-0003	1.6-1
008-0239	1-10, 1-19	012-0009	1.9-1
008-0240	1-2, 1.6.2-1, 1-15, 1-23	012-0024	1.9-2, 1.9-3
008-0241	1.3-1, 1.9-1, 1-15	012-0025	1.9-1, 1-10
008-0242	1-4, 1-5, 1.22-1	012-0039	1.12-1
008-0244	1-8	012-0350	1.6-1, 1.9-1, 1.12-1
008-0260	1.6-1	012-0351	1-8, 1.9-1, 1-14, 1-24
008-0261	1-21	012-0352	1.3-1, 1-8, 1-14, 1.20-1
008-0265	1.6-1	012-0353	1-19
008-0266	1.6-1	013-0035	1.9-2, 1.9-3
008-0274	1-14	013-0036	1.9-2, 1.9-3
008-0275	1.13-1	013-0363	1.9-1
008-0312	1-10	013-0366	1-23
008-4804	1.6-1	016-0001	1-2, 1.3-1
008-4811	1-10	016-0007	1-2
008-6133	1.3-1	016-0011	1-24
008-9990	1.9-1	017-0143	1.9-5, 1.9-6
		017-0154	1.9-2, 1.9-3

017-0220	1.13-1	030-1413	1.3-1, 1-11
017-0267	1-7	030-1415	1-7, 1-11, 1.22-1
017-5786	1.9-5, 1.9-6	030-1416	1-11, 1.20-1
017-5787	1.9-5, 1.9-6	030-1419	1-7
017-5793	1.20-1	030-1426	1-11
017-6146	1.12-1	030-1427	1.3-1, 1.6-1
017-6154	1.3-1	030-1440	1-11
017-6158	1.22-1	030-3217	1-7, 1-11
017-7419	1.9-5, 1.9-6	030-3218	1-7
017-9202	1.9-2, 1.9-3	030-3615	1-11
018-4897	1.9-3	030-3616	1-11
018-9679	1-2	030-3617	1-11, 1.20-1
018-9680	1-2, 1.3-1	030-3939	1.3-1, 1.13-1
018-9681	1-2, 1.3-1	030-4077	1-2
019-4082	1.9-1	030-4078	1-11
019-4404	1.9-1	030-4137	1-7
019-6213	1.9-1	030-4277	1-11
020-0022	1.9-3	030-4313	1.20-1
021-0090	1.6-1	030-4329	1.6-1
022-0009	1.6-1	030-4541	1.3-1, 1-11, 1-14
022-0010	1.6-1	030-4982	1-7, 1-11, 1.20-1
022-0011	1.6-1	030-5031	1.20-1
022-0012	1.6-1	030-5044	1.20-1
026-0020	1.9-2	030-5718	1.20-1
026-0997	1.6-1	030-7727	1.22-1
026-1000	1.6-1	030-7821	1-4, 1-5
026-1016	1.6-1	039-0005	1-4, 1-5
026-1017	1-7	041-1642	1.6-1
026-3016	1-7	041-1740	1.22-1
026-3491	1-7	041-1749	1.22-1
028-3557	1.9-1	041-5086	1.6.2-1
029-6594	1.6-1	043-1827	1.6-1
030-0049	1-11	046-2057	1-21
030-0190	1.20-1	046-2079	1-21
030-0197	1.6-1	048-0048	1.6-1
030-0207	1.20-1	051-0052	1.20-1
030-0267	1-11	051-9336	1.20-1
030-1376	1-11	052-0047	1.12-3
030-1388	1-7, 1.22-1	052-0384	1.12-3
030-1389	1-7	052-0657	1.6-1
030-1395	1.3-1	052-1120	1.9-2, 1.9-3
030-1412	1-7, 1-11, 1-14	052-1137	1.6-1

052-1202	1.20-1	07000-0700	1.3-1
052-1224	1-25	07000-0701	1.3-2
052-1760	1.12-3	07000-3164	1.9-2, 1.9-3
052-2193	1.9-4	07000-5477	1.9-5
052-2201	1.20-1	07000-5479	1.9-6
052-2237	1.12-1	07000-5745	1-10
052-2348	1.3-3, 1.20-2	07000-6261	1-14
052-2364	1.12-2	07000-6338	1.20-1
052-2368	1.12-2	07000-6347	1.20-1
052-2557	1.12-2	07000-6623	1.6-1
052-2991	1.12-3	07000-6656	1-2
052-2992	1.12-3	07000-7017	1-7
052-3000	1.12-1	07000-7089	1-7
052-5016	1.20-1	07000-7441	1-5
052-5962	1.12-3	07000-7802	1-4
052-8098	1.12-2	07000-8284	1-1
052-8101	1.12-2	07000-9651	1.6.2-1
052-8102	1.12-2	07000-9678	1-8
052-8200	1.12-2	07000-9691	1-8
052-9237	1.9-5, 1.9-6	07001-0178	1-7
052-9737	1.6.2-2	07001-0318	1-7
057-0060	1-10	07001-0793	1.22-1
066-0017	1-21	07001-0807	1.22-1
066-0024	1-21	07001-1162	1.22-1
066-0025	1-21	07001-2704	1.13-2
066-0027	1-21	07001-2797	1.3-2
066-0042	1-21	07001-3433	1-23
066-0068	1-21	07001-8094	1-7
066-0075	1-21	07001-9094	1-2
066-3101	1-21	07002-0842	1-15
066-6052	1-21	07002-1634	1-15
066-9286	1-21	07002-1647	1-1
067-0027	1.6-1	07002-1650	1-15
067-0148	1.6-1	07003-1516	1-14
067-0170	1-14	07003-9481	1-7
067-0177	1.20-1	07004-8943	1-1
067-0178	1-11	07005-2489	1.9-2, 1.9-3
067-0187	1.20-1	07005-2496	1.9-2, 1.9-3
067-0520	1.22-1	07005-2505	1.9-1
067-4316	1.6-1	07005-2563	1.9-1
070-6620	1.22-2	07005-4940	1.9-1
07000-0288	1-2, 1.3-1	07005-4959	1.9-1

07005-4968	1.9-1	07007-2603	1-1
07005-4998	1-1	07007-2696	1.12-1
07005-4999	1.6-1	07007-2704	1.9-1
07005-5116	1.9-2, 1.9-3	07007-2777	1-1
07005-5430	1-10	07007-4656	1.20-1
07005-5560	1-19	07007-4871	1-15
07005-5644	1.13-1	07008-0923	1-24
07005-5690	1.13-1	07008-1159	1-24
07005-5785	1-5	07008-1331	1-1
07005-5792	1-5	07008-1538	1-1
07005-5840	1-4	07008-1545	1.12-1
07005-5847	1-4	07008-5207	1.3-1
07005-6015	1-1	07010-0896	1.9-5
07005-6062	1.3-1	07010-0898	1.9-6
07005-6100	1-24	07010-0899	1.9-5
07005-6129	1.3-1	07010-2245	1-1
07005-6207	1.3-1	07010-2247	1.13-1
07005-6239	1-1	07010-3253	1.26-1
07005-6240	1-2	07010-4981	1.12-1
07005-6242	1-2	07010-5054	1.12-1
07005-6365	1.9-1	07010-6568	1.12-3
07005-6665	1-1	077-0037	1.22-1
07005-6693	1-1	077-2642	1.22-2
07005-6962	1.3-1	077-3085	1.22-2
07005-6966	1.3-1	077-4481	1.22-2
07005-7251	1.9-1	077-4482	1.22-2
07005-7575	1.9-1	077-5600	1.22-2
07005-8164	1.9-1	077-5601	1.22-2
07005-9539	1.26-1	077-5602	1.22-2
07006-0078	1-1	077-5603	1.22-2
07006-0753	1.6-1	077-5605	1.22-2
07006-0793	1-1	077-5606	1.22-2
07006-0900	1-1	077-5608	1.22-2
07006-3003	1-2	077-5609	1.22-2
07006-3090	1-1	077-5610	1.22-2
07006-5672	1.3-1	077-5616	1.22-2
07006-5870	1.3-1	077-5998	1.22-2
07006-6227	1.3-1	077-8971	1.22-2
07006-6521	1-2	077-8973	1.22-2
07006-6550	1-2	077-8974	1.22-2
07006-8053	1.20-1	096-0084	1-4, 1-5
07007-1747	1.3-1	096-6506	1.6-1

099-0452	1-2	108-0202	1.3-3, 1.20-2
099-0708	1.3-1	108-0301	1.20-1
099-0820	1.3-1	108-0302	1.3-1
099-0840	1.3-1	108-0312	1.9-4
099-1523	1-11	108-0313	1.9-4
099-1524	1-11	108-0314	1.9-4
099-1611	1.20-1	108-6522	1.9-1
099-1747	1-11	108-8240	1.9-4
099-1823	1-11	108-9292	1.9-4
099-2163	1-2	110-0003	1.6.2-2
099-2215	1.3-1	110-0004	1.6.2-2
099-2216	1.3-1	110-0005	1.6.2-2
099-3709	1-11	110-0006	1.6.2-2
099-3961	1-2	110-0007	1.6.2-2
099-4144	1-11	110-0008	1.6.2-2
099-4188	1-14	110-0009	1.6.2-2
099-4387	1-11	110-0010	1.6.2-2
099-4388	1-11	110-0011	1.6.2-2
099-4389	1-11	110-0020	1.6.2-2
099-4392	1-11	110-0026	1.6.2-1
099-4393	1-11	110-0028	1.6.2-2
099-4394	1-11	110-0029	1.6.2-2
099-4398	1-11	110-0040	1.6.2-2
099-4399	1-11	110-0041	1.6.2-2
099-4400	1-11	110-0042	1.6.2-2
099-4523	1-11	110-0045	1.6.2-2
099-4525	1-11	110-0046	1.6.2-2
099-4526	1-11	110-0047	1.6.2-2
099-4535	1-11	110-0048	1.6.2-2
099-4536	1-11	110-0049	1.6.2-2
099-4551	1-11	110-9671	1.6.2-2
099-4580	1-11	112-0074	1.6.2-3
099-9979	1.20-1	112-0116	1.6.2-1
099-9980	1.20-1	112-0117	1.6.2-3
101-0011	1-4, 1-5	112-0118	1.6.2-3
106-0028	1.9-1	112-0119	1.6.2-3
106-0061	1.9-1	112-0120	1.6.2-3
107-0018	1.9-3	112-0122	1.6.2-3
108-0048	1.9-4	112-0123	1.6.2-3
108-0049	1.9-4	112-0124	1.6.2-3
108-0140	1.3-3, 1.20-2	112-0125	1.6.2-3
108-0159	1.20-1	112-0154	1.6.2-3

112-0168	1.6.2-3	146-1049	1.26-2
112-0169	1.6.2-3	146-1051	1.26-2
116-0005	1.9-1, 1.9-2, 1.9-3	146-1053	1.26-2
118-6126	1.20-1	146-1454	1.26-2
125-0011	1-11	146-1649	1.12-1
130-0210	1.9-5, 1.9-6	146-2086	1.20-1
130-0211	1.9-5, 1.9-6	146-2087	1.20-1
130-0219	1.9-5, 1.9-6	146-2317	1.26-3
130-0220	1.9-5, 1.9-6	146-2320	1.26-3
130-0222	1.9-5, 1.9-6	501-0171	1.13-2
130-0225	1.9-5, 1.9-6	501-5034	1.13-2
130-0227	1.9-5, 1.9-6	501-9149	1.3-2
130-0228	1.9-5, 1.9-6	501-9153	1-4, 1-5
130-0229	1.9-5, 1.9-6	503-0013	1.6-1
130-0231	1.9-5, 1.9-6	504-8397	1-2
130-0234	1.9-5, 1.9-6	512-4987	1-7
130-0345	1.9-1	515-0475	1.3-1
130-0350	1.9-1	515-9685	1.13-1
130-0357	1.9-5	524-0008	1-11
130-0358	1.9-6	524-0230	1.9-1
130-0359	1.9-5, 1.9-6	524-0236	1-10
130-0361	1.9-5, 1.9-6	524-0248	1-11
130-0362	1.9-5, 1.9-6	524-0290	1.6-1
130-0364	1.9-5	524-0299	1.9-2, 1.9-3
130-0366	1.9-5, 1.9-6	526-0007	1.13-1
130-0367	1.9-5, 1.9-6	526-1761	1-18
130-0368	1.9-5, 1.9-6	528-0133	1-2, 1.3-1
130-0369	1.9-5, 1.9-6	528-0136	1-2, 1.3-1
130-0371	1.9-6	559-0026	1-18
130-0373	1.9-5, 1.9-6	576-1190	1-11
130-8389	1.9-5, 1.9-6	595-0061	1.3-1
130-8394	1.9-5, 1.9-6	595-0063	1.3-1
130-8442	1.9-6	595-0064	1.3-1
130-8562	1.9-6	595-0072	1.3-1
130-8567	1.9-5, 1.9-6	657-0001	1-18
130-8580	1.9-6	657-0003	1-18
146-0179	1.26-2	701-0166	1.13-1
146-0222	1-1	701-0167	1.13-2
146-0225	1-1	701-0168	1.13-2
146-0738	1.26-2	701-9140	1.3-2
146-0979	1.20-1	701-9141	1.3-2
146-0980	1.20-1	715-0029	1-14

715-0454		1.3-1
715-6152		1.3-1
724-0014		1.6-1
795-0018		1.3-1