

LOADER

ELITE MT27

1080-0865 LOADER

1080-0865 (02) LOADER	1-1
701-0314 (05) MAIN BOOM CYLINDER	1-2
701-0317 (06) STICK BOOM CYLINDER	1-3
07001-0177 (05) ASSEMBLED SWIVEL	1-4
07000-6709 (04) MAIN BOOM ASSEMBLY	1-5

07000-9156 STICK BOOM ASSEMBLY

07000-9156 (04) STICK BOOM ASSEMBLY	1.6-1
07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER	1.6-2
108-0135 SELECTOR VALVES	1.6-3

07000-6507 HEAD ASSEMBLY

07000-6507 (11) HEAD ASS'Y	1.7-1
110-0002 GEARBOX REDUCER	1.7-2
112-0116 HYDRAULIC MOTOR	1.7-3

07000-4126 FLOOR ASSY

07000-4126 (11) ASSEMBLED FLOOR	1.8-1
07000-4658 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK	1.8-2
07000-4660 (01) LEFT CONTROL JOYSTICK	1.8-3
108-6521 CONTROL HANDLE	1.8-4

130-0188 LEFT CONTROL

130-0188 LEFT HYDRAULIC CONTROL	1.8.5-1
130-0235 HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY	1.8.5-2

130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL

130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL	1.8.6-1
130-8442 CHECK VALVE	1.8.6-2
130-0235 HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY	1.8.6-3
07001-0329 (05) LOADER BASE HYDRAULIC	1-9

07000-7199 ELECTRICAL CIRCUIT

07000-7199 (03) HEAD ELECTRICITY	1.10-1
07000-7199-2 (03) HEAD ELECTRICITY	1.10-2

07001-8805 COLUMN ASSY

07001-8805 (06) COLUMN ASSY	1.11-1
067-0170 (DEL) STABILIZER LOCK VALVES	1.11-2


07001-8806 STABILIZER ASSY

07001-8806 (01) ASS'Y	1.11.3-1
701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER	1.11.3-2
07002-1853 (04) LADDERS ASS'Y	1-12
715-4293 (08) MALE YOKE	1-13
07000-7273 (04) INSTALLATION LABELS	1-14

Appendix A:Pages Index	A
------------------------------	---

Appendix B:Parts Index	B
------------------------------	---

1080-0865 LOADER 1080-0865 (02) LOADER

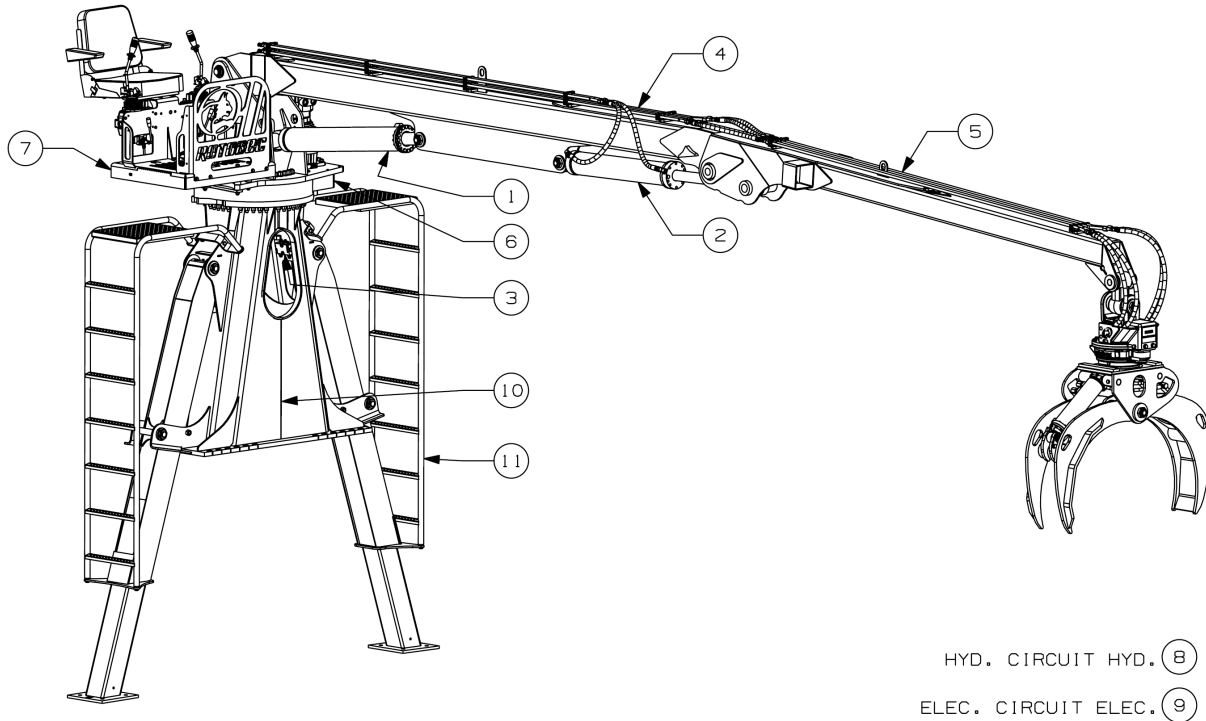


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	701-0314	MAIN BOOM CYLINDER	1	EA
2	701-0317	STICK BOOM CYLINDER	1	EA
3	07001-0177	ASSEMBLED SWIVEL	1	EA
4	07000-6709	MAIN BOOM ASS'Y	1	EA
5	07000-9156	STICK BOOM ASSEMBLY	1	EA
6	07000-6507	HEAD ASSEMBLY	1	EA
7	07000-4126	ASSEMBLED FLOOR	1	EA
8	07001-0329	HYDRAULIC CIRCUIT	1	EA
9	07000-7199	HEAD ELECTRICITY	1	EA
10	07001-8805	COLUMN ASSEMBLY	1	EA
11	07002-1853	LADDERS ASS'Y	1	EA
12	715-4293	MALE YOKE	1	EA
13	07000-7273	INSTALLATION LABELS	1	EA

[fr] (#52 NOPARTNUMBER) Les pièces de chargeuses peuvent varier par leurs dessins et leurs constructions. Assurez-vous que les pièces de remplacement sont correctes pour une chargeuse spécifique.

[en] (#52 NOPARTNUMBER) Loader parts may vary in design and construction. Ensure that the replacement part is correct for a specific loader.

1080-0865 LOADER 701-0314 (05) MAIN BOOM CYLINDER

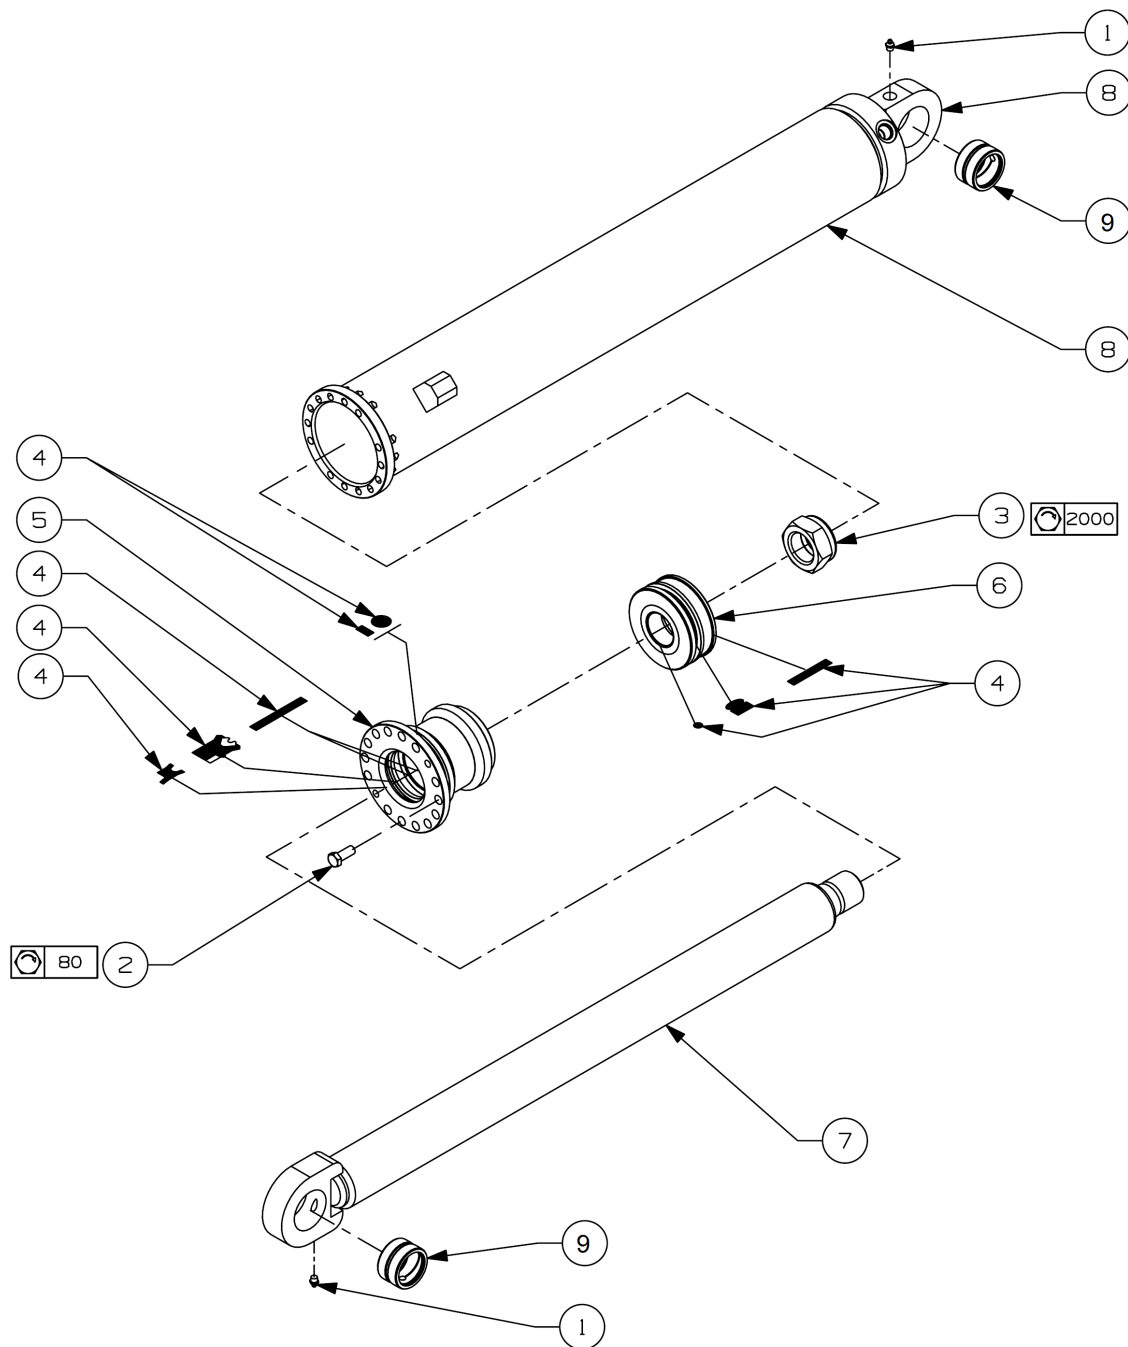

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	2	EA
2	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	14	EA
3	010-0327	NYLON LOCK NUT 2"-12UNFx1 1/2"lg	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	07001-2657	SEAL KIT	1	EA
5	501-0382	HEAD	1	EA
6	501-9623	PISTON	1	EA
7	701-0315	ROD	1	EA
8	701-0316	TUBING	1	EA
9	501-9153	BUSHING	2	EA

Comments for Page: 701-0314 (05) MAIN BOOM CYLINDER

[fr] (#2 008-0240),(#3 010-0327) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 008-0240),(#3 010-0327) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


[fr] (#4 07001-2657) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#4 07001-2657) Parts included in the seals kit are not sold separately

[fr] (#7 701-0315),(#8 701-0316) Item 9 inclus

[en] (#7 701-0315),(#8 701-0316) Item 9 included

1080-0865 LOADER 701-0317 (06) STICK BOOM CYLINDER

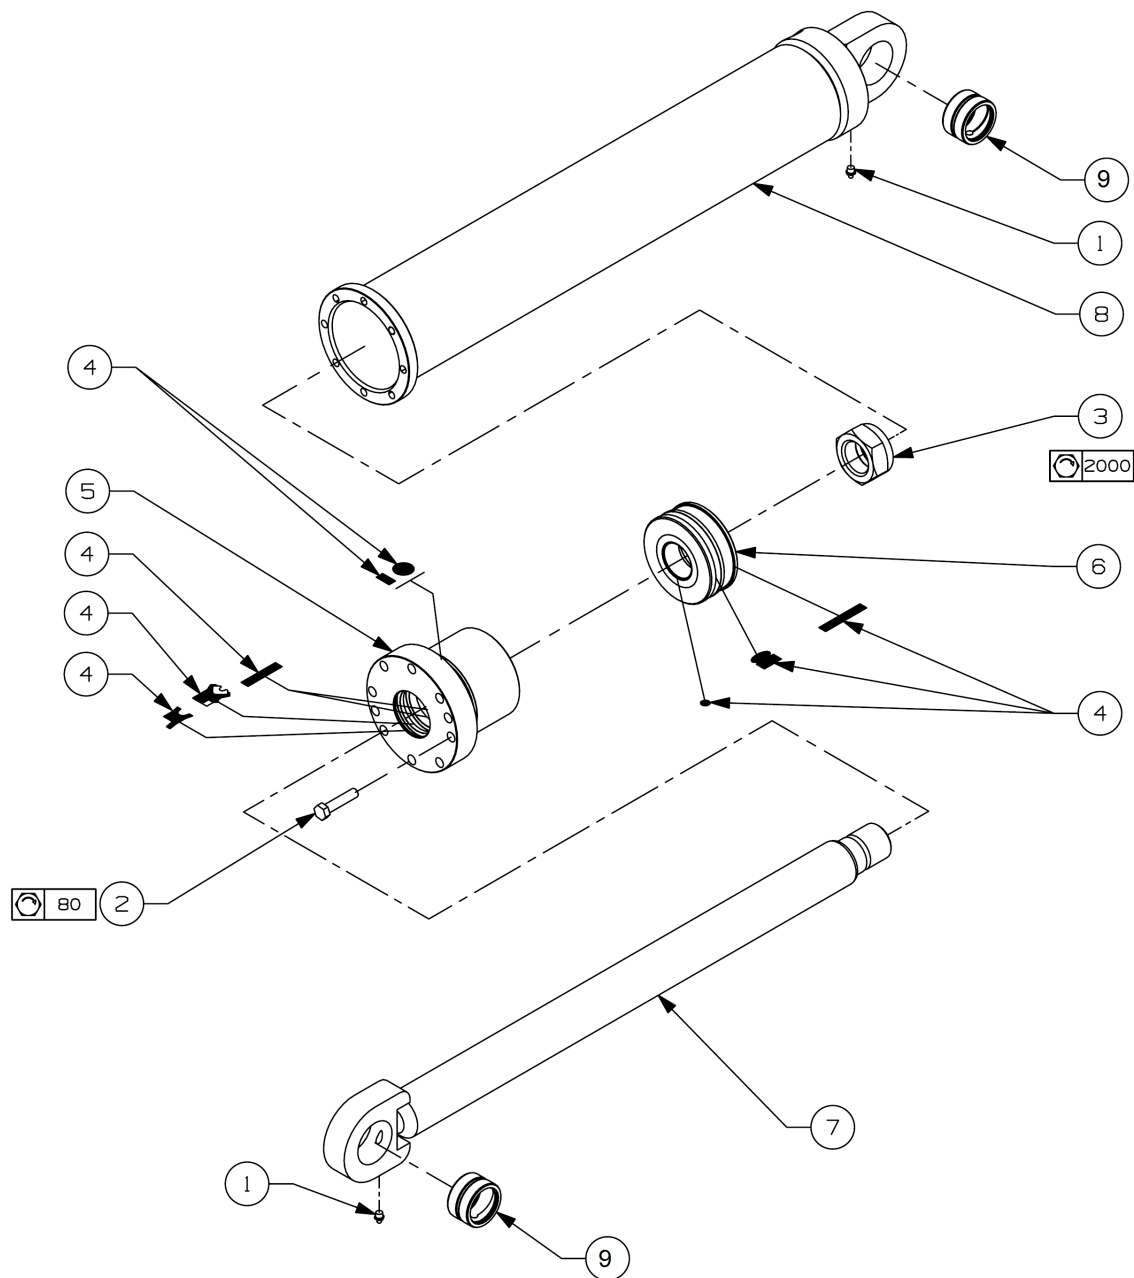

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	2	EA
2	008-0001	BOLT 1/2-13UNC X 2 1/4"lg	8	EA
3	010-0327	NYLON LOCK NUT 2"-12UNFx1 1/2"lg	1	EA
4	07001-2648	SEAL KIT	1	EA
5	501-0379	HEAD	1	EA
6	501-9623	PISTON	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
7	701-0318	ROD	1	EA
8	701-0319	TUBING	1	EA
9	501-9153	BUSHING	2	EA

Comments for Page: 701-0317 (06) STICK BOOM CYLINDER

[fr] (#2 008-0001),(#3 010-0327) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 008-0001),(#3 010-0327) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


[fr] (#4 07001-2648) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#4 07001-2648) Parts included in the seals kit are not sold separately

[fr] (#7 701-0318),(#8 701-0319) Item 9 inclus

[en] (#7 701-0318),(#8 701-0319) Item 9 included

1080-0865 LOADER 07001-0177 (05) ASSEMBLED SWIVEL

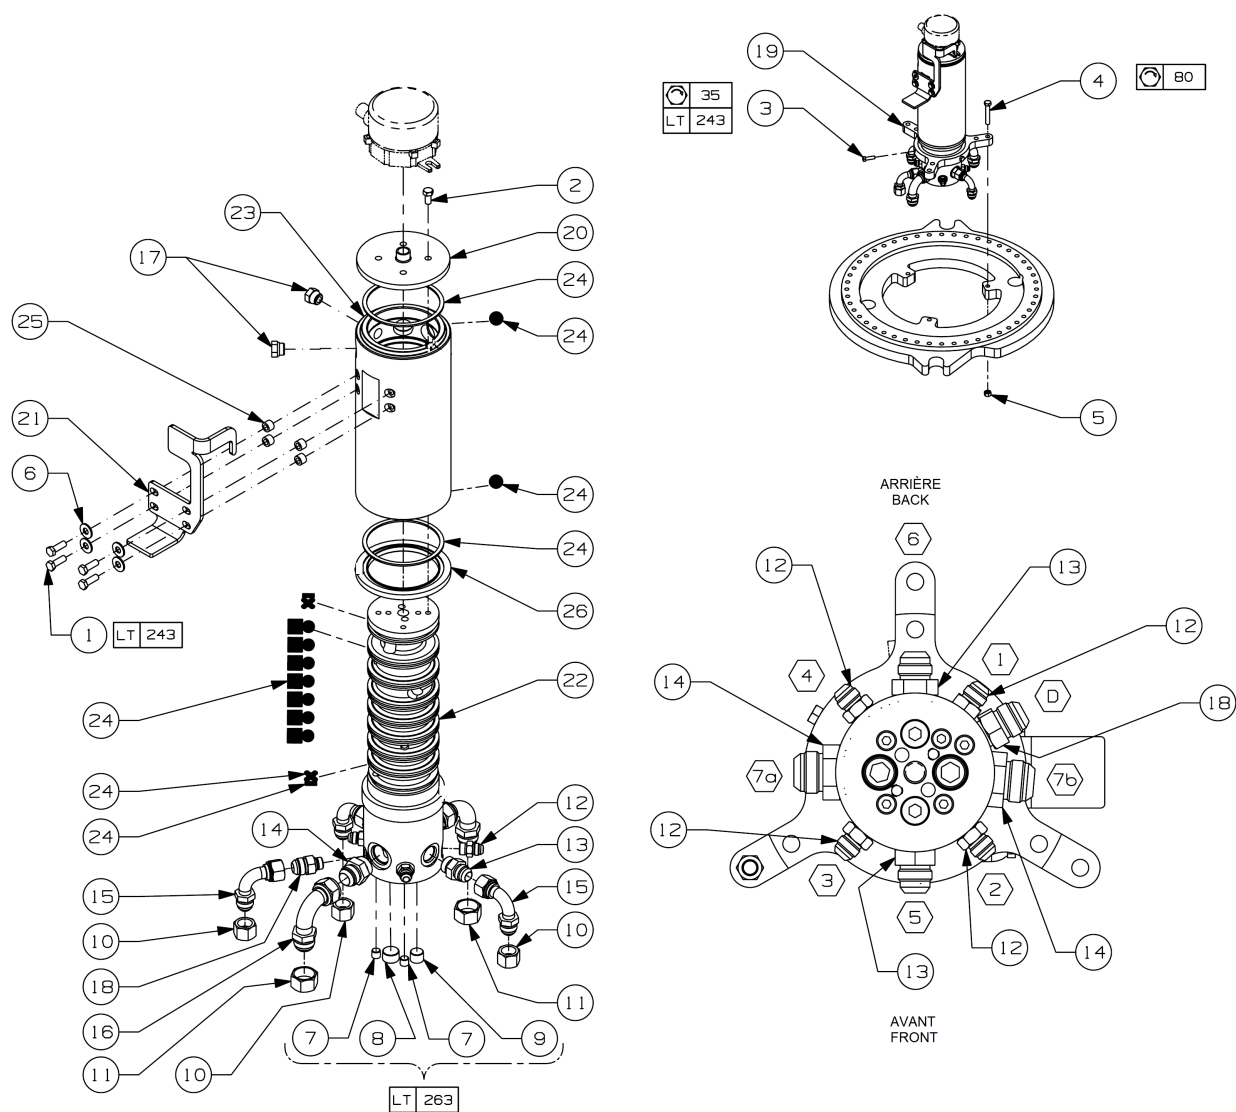

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0000	BOLT 3/8"-24 UNF X 1 1/8" lg	4	EA
2	008-0216	BOLT 3/8"-16UNC x 3/4" lg	4	EA
3	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	3	EA
4	008-0244	BOLT 1/2"-13UNCx 3"lg	3	EA
5	009-0332	NUT 1/2"-13UNC	3	EA
6	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	4	EA
7	026-1017	PLUG 1/4 NPT	1	EA
8	026-3016	PLUG 3/4 NPT	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
9	026-3491	PLUG 1/2 NPT	2	EA
10	030-1388	CAP FJIC 12	1	EA
11	030-1389	CAP FJIC 16	2	EA
12	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	4	EA
13	030-1415	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 12	2	EA
14	030-1419	ORB MALE CONNECTOR MJIC 16 X 16	2	EA
15	030-3217	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	1	EA
16	030-3218	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 16 X MJIC 16	2	EA
17	030-4137	ORB PLUG 8	2	EA
18.	030-4982	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 8 ORB	1	EA
19	07000-7017	CLAMP	1	EA
20	07000-7089	COVER	1	EA
21	07000-7157	LOCK	1	EA
22	07001-0178	HYDRAULIC SWIVEL SHAFT	1	EA
23	07001-0318	TUBING	1	EA
24	07001-8094	SEAL KIT FOR OIL SWIVEL	1	EA
25	07003-9481	WASHER	4	EA
26	512-4987	RING	1	EA

Comments for Page: 07001-0177 (05) ASSEMBLED SWIVEL

(fr) (#1 008-0000),(#7 026-1017),(#8 026-3016),(#9 026-3491) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#1 008-0000),(#7 026-1017),(#8 026-3016),(#9 026-3491) Use "Loctite" LT= Loctite


(fr) (#3 008-0218) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#3 008-0218) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#4 008-0244) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#4 008-0244) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

1080-0865 LOADER 07000-6709 (04) MAIN BOOM ASSEMBLY

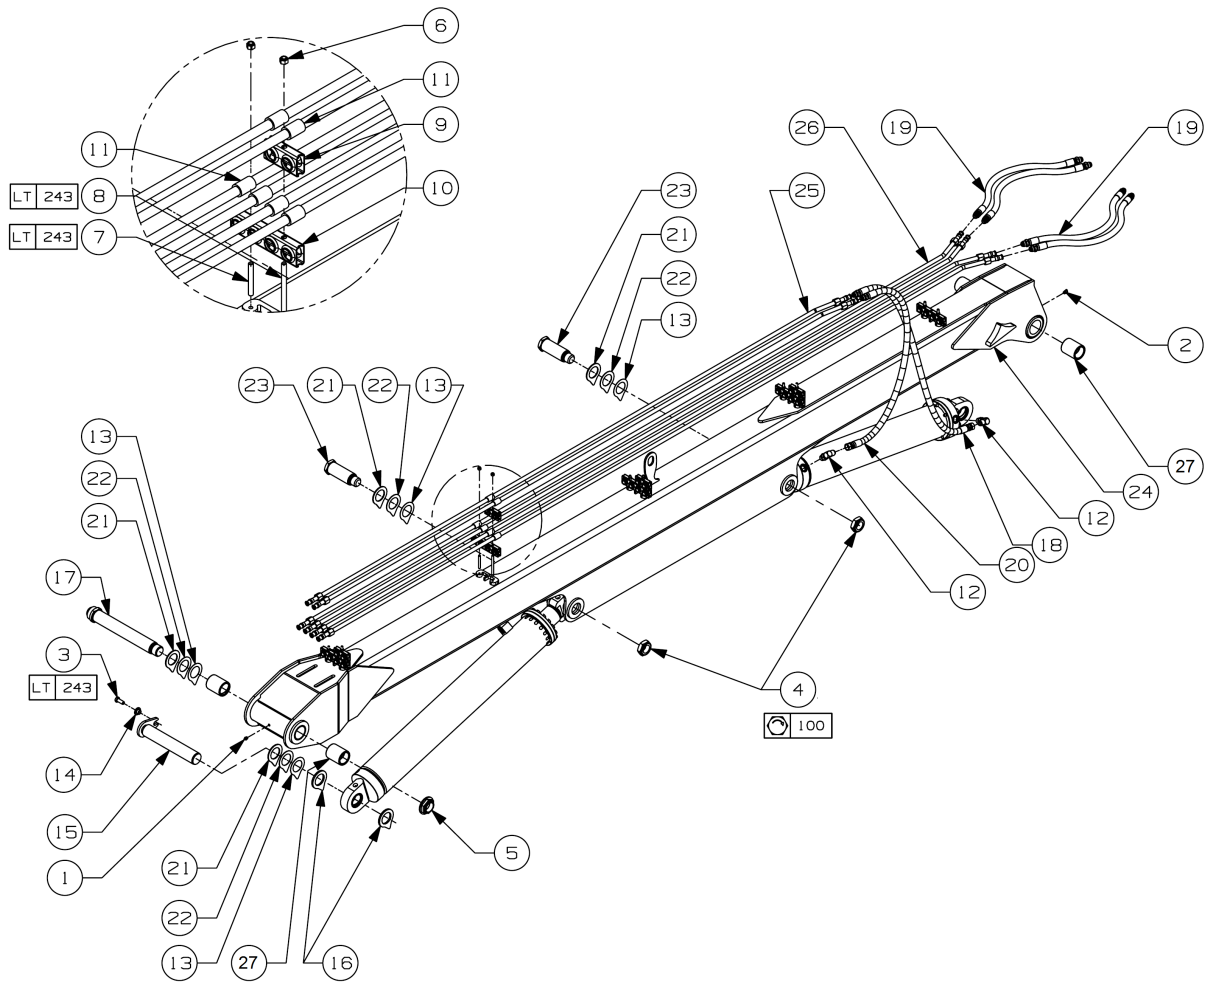

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	001-0004	GREASE FITTING 1/8"NPTx45	1	EA
3	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	1	EA
4	010-0017	NYLON LOCK NUT	2	EA
5	010-0328	NYLON LOCK NUT 1 3/4-12 UNF THIN	1	EA
6	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	10	EA
7	016-0001	STUD 5/16-18 x 2 1/2 lg.	6	EA
8	016-0007	STUD 5/16-18 x 4 lg.	4	EA
9	018-9679	TUBING CLAMP	4	EA
10	018-9680	TUBING CLAMP	5	EA
11	018-9681	RUBBER BUSHING	28	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
12	030-1428	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 10 X 10 ORB	2	EA
13	07000-0288	SHIM 1/32"	4	EA
14	07000-6656	WASHER	1	EA
15	07000-6687	PIN	1	EA
16	07000-6690	SHIM	2	EA
17	07001-9094	PIN	1	EA
18	099-0452	HOSE 33" (CUT LENGTH)	1	EA
19	099-0818	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10MJIC X 10MJIC 34"lg	4	EA
20	099-3961	HOSE 30" (CUT LENGTH)	1	EA
21	528-0133	SHIM 1/8"	4	EA
22	528-0136	SHIM 1/16"	4	EA
23	715-0455	PIN 2"dia X 6"lg	2	EA
24	723-0083	MAIN BOOM	1	EA
25	734-0029	HYDRAULIC TUBING	2	EA
26	734-0030	HYDRAULIC TUBING	4	EA
27	504-8397	BUSHING	4	EA

Comments for Page: 07000-6709 (04) MAIN BOOM ASSEMBLY

[fr] (#3 008-0240),(#7 016-0001),(#8 016-0007) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#3 008-0240),(#7 016-0001),(#8 016-0007) Use "Loctite" LT= Loctite


[fr] (#4 010-0004) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#4 010-0004) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

[fr] (#24 723-0083) Item 27 inclus

[en] (#24 723-0083) Item 27 included

07000-9156 STICK BOOM ASSEMBLY 07000-9156 (04) STICK BOOM ASSEMBLY

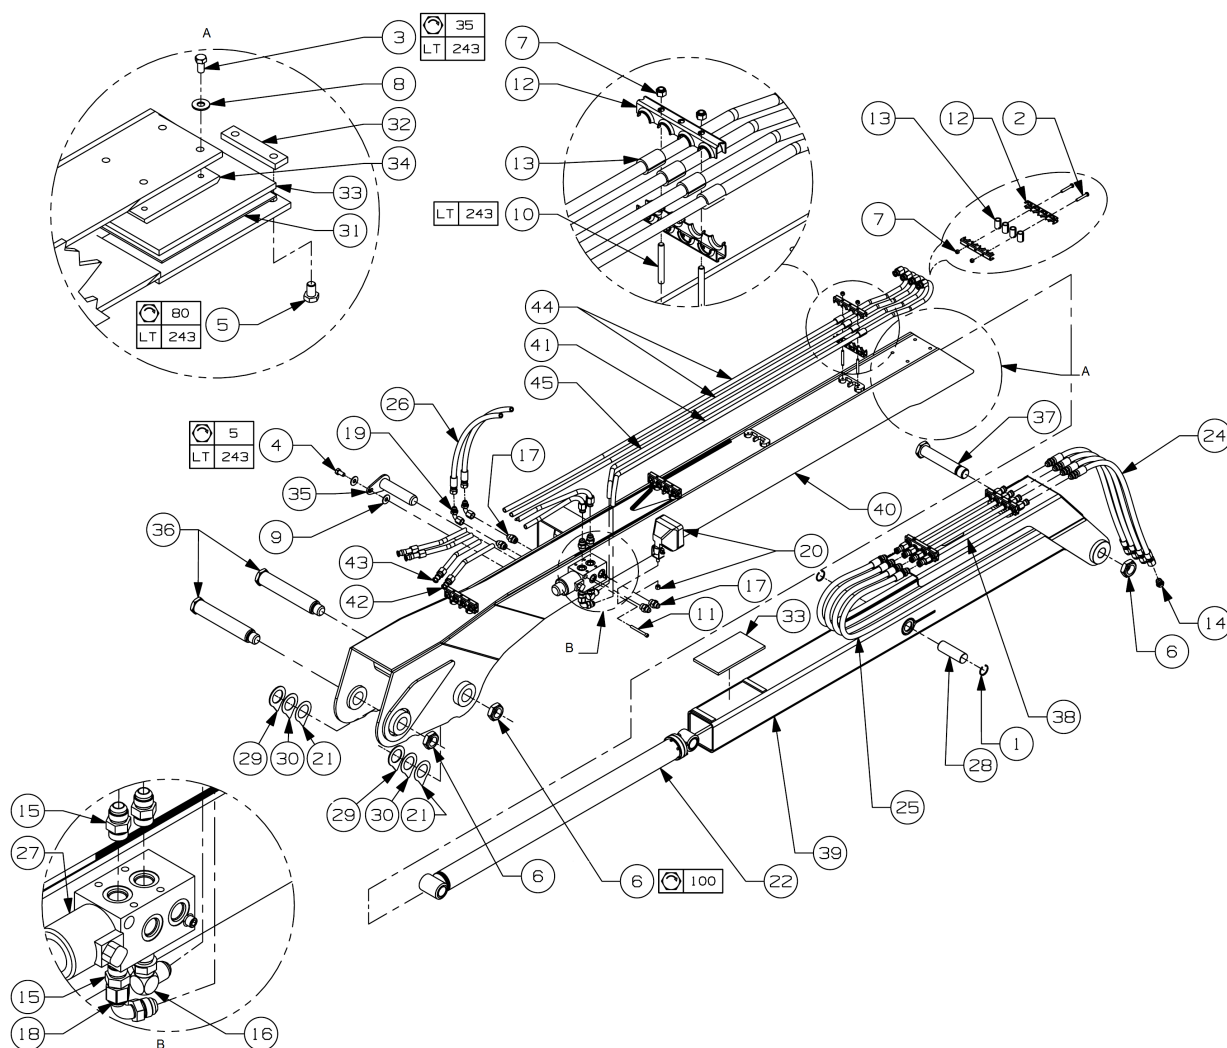

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	004-0031	INTERNAL RETAINING RING	2	EA
2	008-0210	BOLT 5/16"-18UNCx2"lg	2	EA
3	008-0216	BOLT 3/8"-16UNC x 3/4" lg	4	EA
4	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	1	EA
5	008-6133	BOLT 1/2"-13 UNCx3/4"lg	2	EA
6	010-0017	NYLON LOCK NUT	3	EA
7	010-0339	NYLON LOCK NUT 5/16"-18UNC	12	EA
8	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	4	EA
9	012-0354	WASHER FLAT PLATE 1/2" dia.	2	EA
10	016-0001	STUD 5/16-18 x 2 1/2 lg.	10	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
11	017-6154	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 5/16"-18UNC X 3"lg	2	EA
12	018-9680	TUBING CLAMP	6	EA
13	018-9681	RUBBER BUSHING	24	EA
14	030-1395	HYDRAULIC FITTING	4	EA
15	030-1413	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 10	3	EA
16	030-1428	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 10 X 10 ORB	1	EA
17	030-3939	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 10 ORB	4	EA
18	030-4032	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 10 X MJIC 10	1	EA
19	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	2	EA
20	052-1224	HALOGENE LIGHT	2	EA
21	07000-0288	SHIM 1/32"	2	EA
22	07000-0700	TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER	1	EA
23	07000-9147	BOOM ELECTRICAL HARNESS	1	EA
24	099-0820	HOSE 46" (CUT LENGTH)	4	EA
25	099-0837	HOSE 38" (CUT LENGTH)	4	EA
26	099-0840	HOSE 21" (CUT LENGTH)	2	EA
27	108-0135	SELECTOR VALVES 12V	1	EA
28	515-0475	PIN	1	EA
29	528-0133	SHIM 1/8"	2	EA
30	528-0136	SHIM 1/16"	2	EA
31	595-0061	SPACER	1	EA
32	595-0063	STOPPER	1	EA
33	595-0064	TEFLON WEAR PLATE	2	EA
34	595-0072	FRICTION PLATE	1	EA
35	715-0403	PIN 1 1/2"dia. X 6 3/16"lg	1	EA
36	715-0454	PIN 2"dia. X 11 5/8"lg	2	EA
37	715-6152	PIN 1 1/2"dia. X 8 1/4"lg	1	EA
38	734-0033	HYDRAULIC TUBING	4	EA
39	795-0018	TELESCOPING EXTENSION	1	EA
40	795-0020	STICK BOOM	1	EA
41	795-0026	HYDRAULIC TUBING	1	EA
42	795-0027	HYDRAULIC TUBING	1	EA
43	795-0028	HYDRAULIC TUBING	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
44	795-0029	HYDRAULIC TUBING	2	EA
45	795-0033	HYDRAULIC TUBING	1	EA

Comments for Page: 07000-9156 (04) STICK BOOM ASSEMBLY

[fr] (#3 008-0216),(#4 008-0239),(#5 008-6133) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

[en] (#3 008-0216),(#4 008-0239),(#5 008-6133) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite


[fr] (#6 010-0017) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#6 010-0017) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

[fr] (#10 016-0001) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#10 016-0001) Use "Loctite" LT= Loctite

07000-9156 STICK BOOM ASSEMBLY 07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM CYLINDER

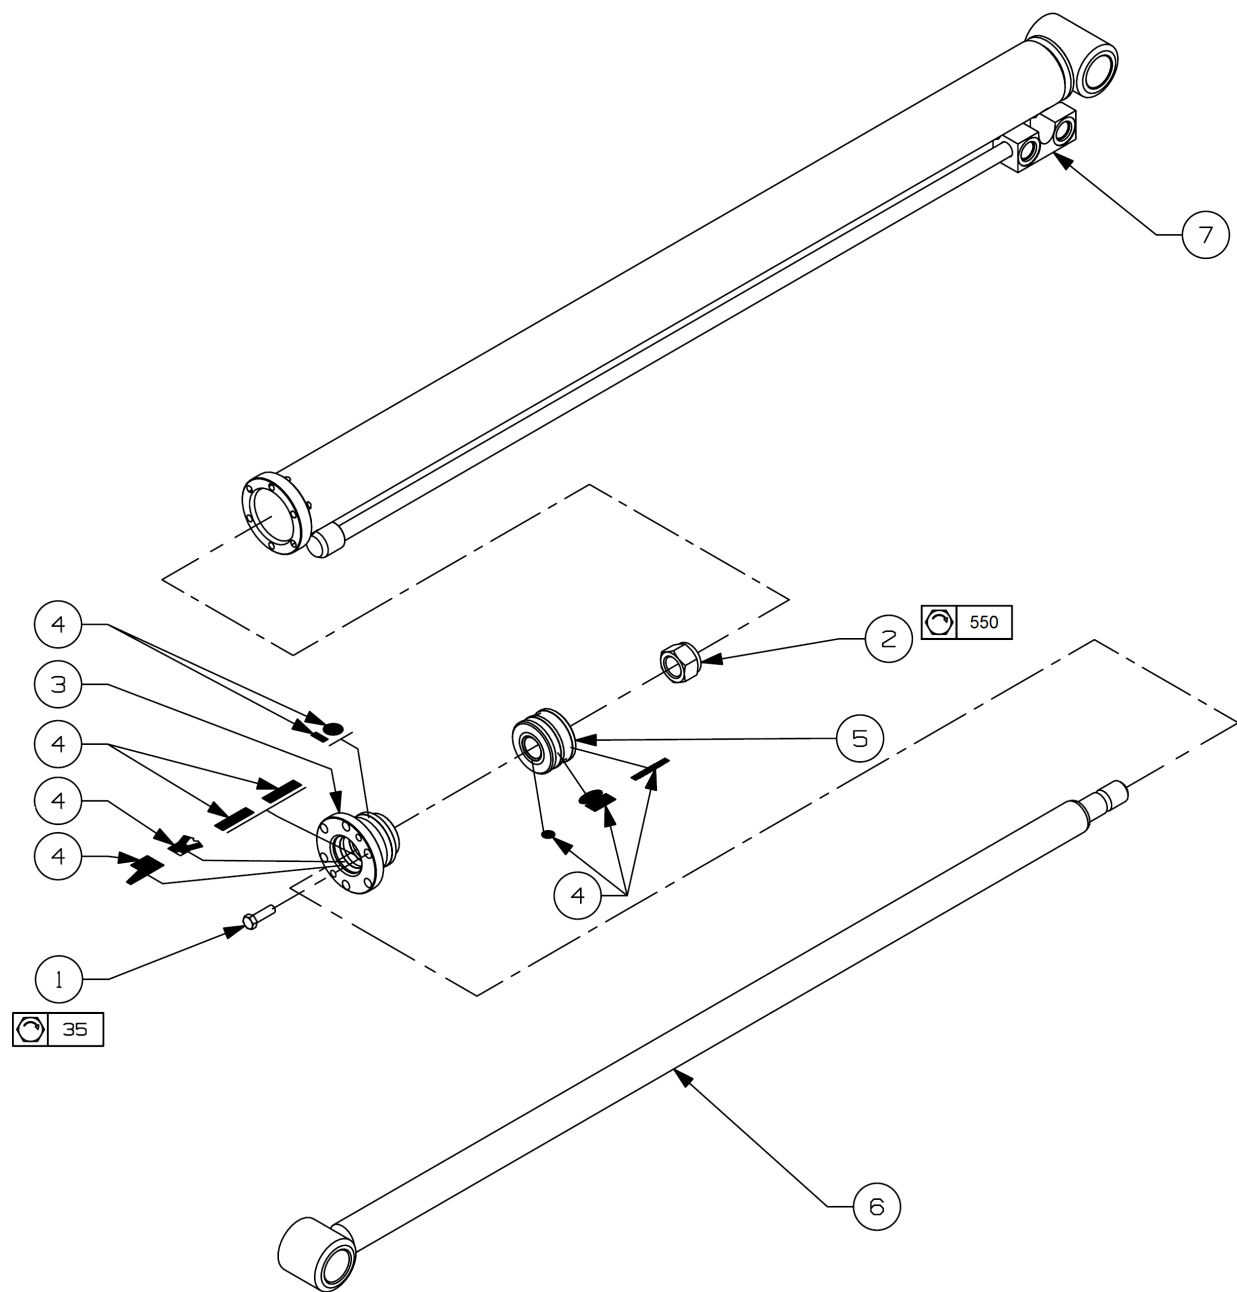


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	6	EA
2	010-0331	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	1	EA
3	07000-0701	HEAD	1	EA
4	07001-2797	SEAL KIT	1	EA
5	501-9149	PISTON	1	EA
6	701-9140	ROD	1	EA
7	701-9141	TUBING	1	EA

[fr] (#1 008-0218),(#2 010-0331) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#1 008-0218),(#2 010-0331) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

[fr] (#4 07001-2797) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#4 07001-2797) Parts included in the seals kit are not sold separately

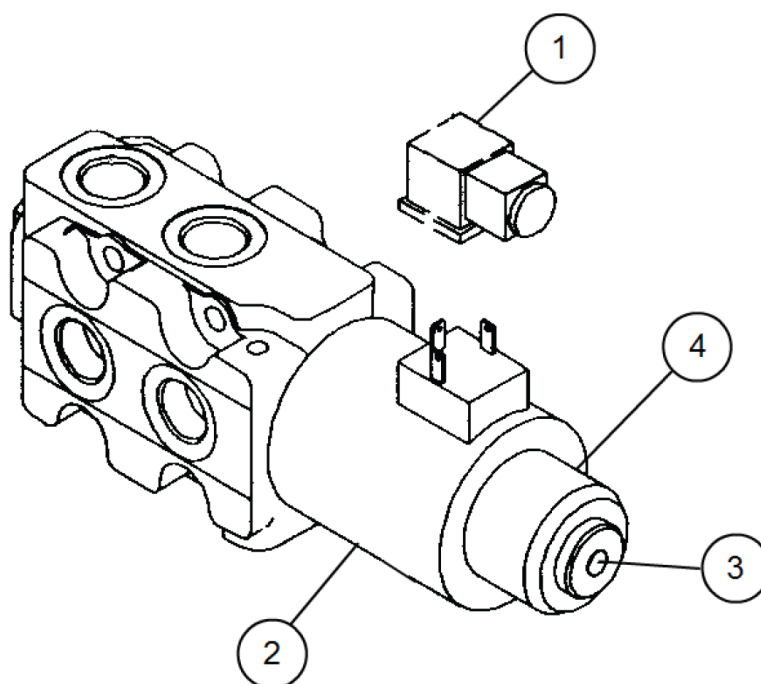


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	108-6872	CONNECTOR	1	EA
2	108-0141	COIL 12 VDC	1	EA
3	108-0140	TUBING ASS'Y	1	EA
4	108-0202	NUT	1	EA

Comments for Page: 108-0135 SELECTOR VALVES

[fr] (#1 108-6872) Item non-inclus avec cet assemblage

[en] (#1 108-6872) Item not included with this assembly

07000-6507 HEAD ASSEMBLY 07000-6507 (11) HEAD ASS'Y

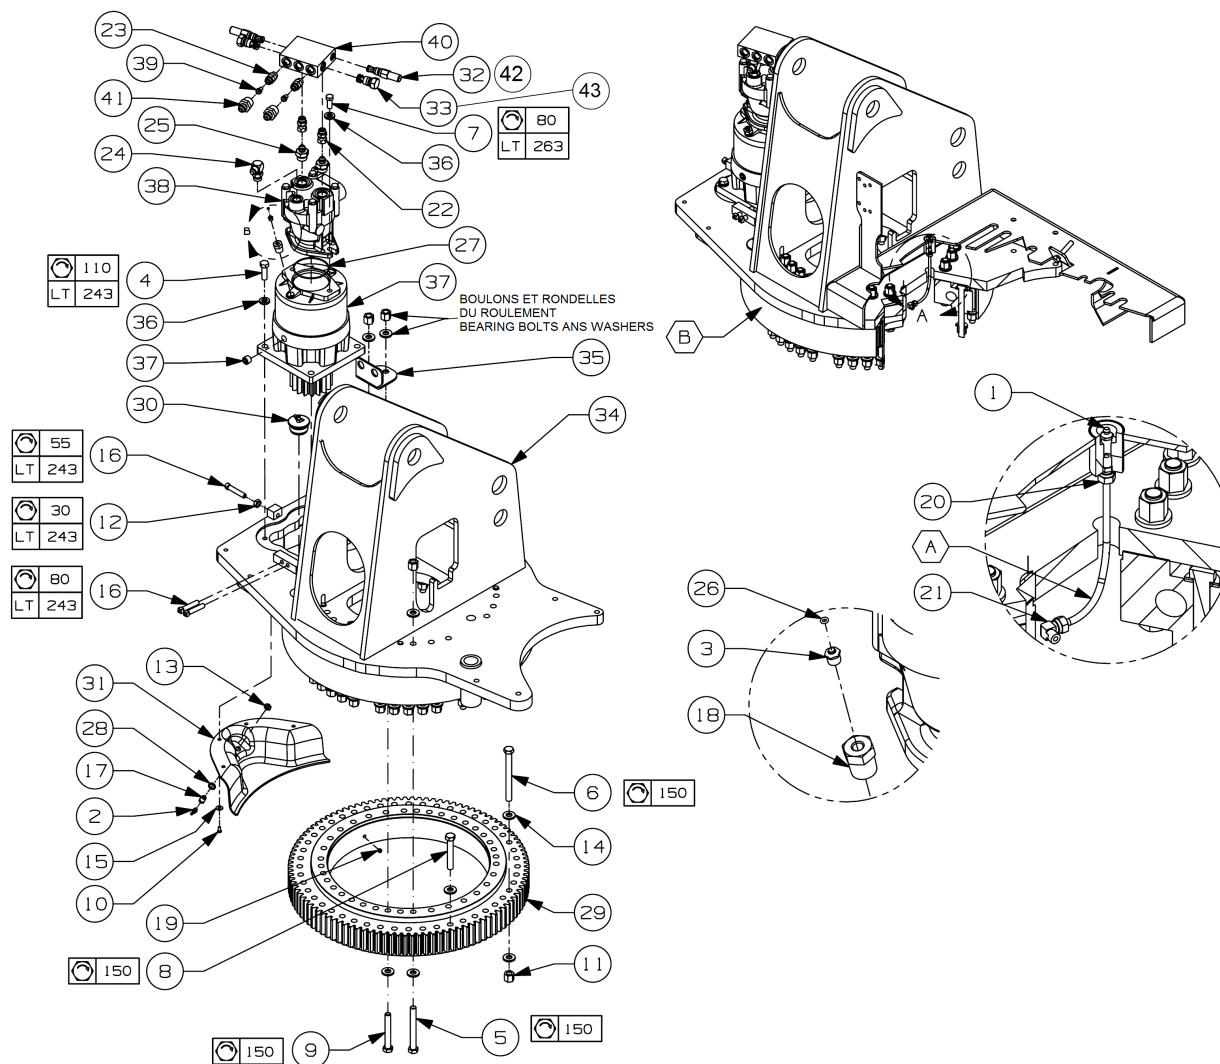

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	001-0004	GREASE FITTING 1/8"NPTx45	1	EA
3	001-0013	GREASE RELIEF	1	EA
4	008-0059	BOLT 9/16"-12UNC X 1 3/4"lg	4	EA
5	008-0155	BOLT 5/8"-18UNFx5 1/2"lg BOLT	24	EA
6	008-0157	BOLT 5/8"-18UNFx6 1/2"lg	40	EA
7	008-0240	BOLT 1/2"-13UNCx1 1/4"lg	2	EA
8	008-0265	BOLT 5/8"-11UNCx4"lg	8	EA
9	008-0266	BOLT 5/8"-11UNCx4 1/2"lg	8	EA
10	008-4804	BOLT 1/4"-20UNC x 1/2"lg	4	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
11	009-0011	ZINC PLATED NUT	64	EA
12	009-0015	JAM NUT 1/2-13UNC	1	EA
13	009-0022	NUT 1/4 - 18 NPT x 1/8"lg	1	EA
14	012-0003	FLAT WASHER	144	EA
15	012-0350	FLAT WASHER 1/4" dia	4	EA
16	017-0178	SQUARE HEAD BOLT	5	EA
17	026-0997	REDUCER M / F 1/4 NPT X 1/8 NPT	1	EA
18	026-1000	REDUCER M / F 1/2 NPT X 1/8 NPT	1	EA
19	026-1016	PLUG 1/8 NPT	1	EA
20	028-3557	PLASTIC PIPE ADAPTOR 68NTA-4-2	1	EA
21	028-3566	PLASTIC PIPE ADAPTOR	1	EA
22	029-6594	STRAIGHT M / F SWIVEL ADAPT 8 ORB X FJIC 8	2	EA
23	030-0197	STRAIGHT THREAD UNION WITH O-RING 8 ORB X 8 ORB	2	EA
24	030-1427	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 8 X 10 ORB	1	EA
25	030-4329	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 12 ORB	2	EA
26	041-1642	O-RING	1	EA
27	041-5086	O-RING	1	EA
28	043-1827	VAPOR SEAL	1	EA
29	048-0048	SLEWING RING	1	EA
30	052-0657	PLUG	2	EA
31	052-1137	PINION COVER	1	EA
32	067-0148	ANTI SHOCK VALVE 3300 psi	2	EA
33	067-4316	CHECK VALVE	2	EA
34	07000-6508	SWIVEL HEAD	1	EA
35	07000-6623	HOSE BRACKET	1	EA
36	07000-9651	FLAT WASHER	6	EA
37	110-0002	GEARBOX REDUCER	1	EA
38	112-0116	HYDRAULIC MOTOR	1	EA
39	503-0013	RESTRICTOR	2	EA
40	524-0290	HYDRAULIC MANIFOLD	1	EA
41	724-0014	HYDRAULIC FITTING	2	EA
42	067-0027	SEAL KIT	2	EA
43	096-6506	SEAL KIT	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
A	021-0003	AIR HOSE 1 / 4 "	0.6667	FT
B	146-0119	LEFT ADHESIVE BLACK LABEL	9	FT

Comments for Page: 07000-6507 (11) HEAD ASS'Y


(fr) (#4 008-0059),(#7 008-0240),(#12 009-0015),(#16 017-0178) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#4 008-0059),(#7 008-0240),(#12 009-0015),(#16 017-0178) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#5 008-0155),(#6 008-0157),(#8 008-0265),(#9 008-0266) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#5 008-0155),(#6 008-0157),(#8 008-0265),(#9 008-0266) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.


07000-6507 HEAD ASSEMBLY 110-0002 GEARBOX REDUCER

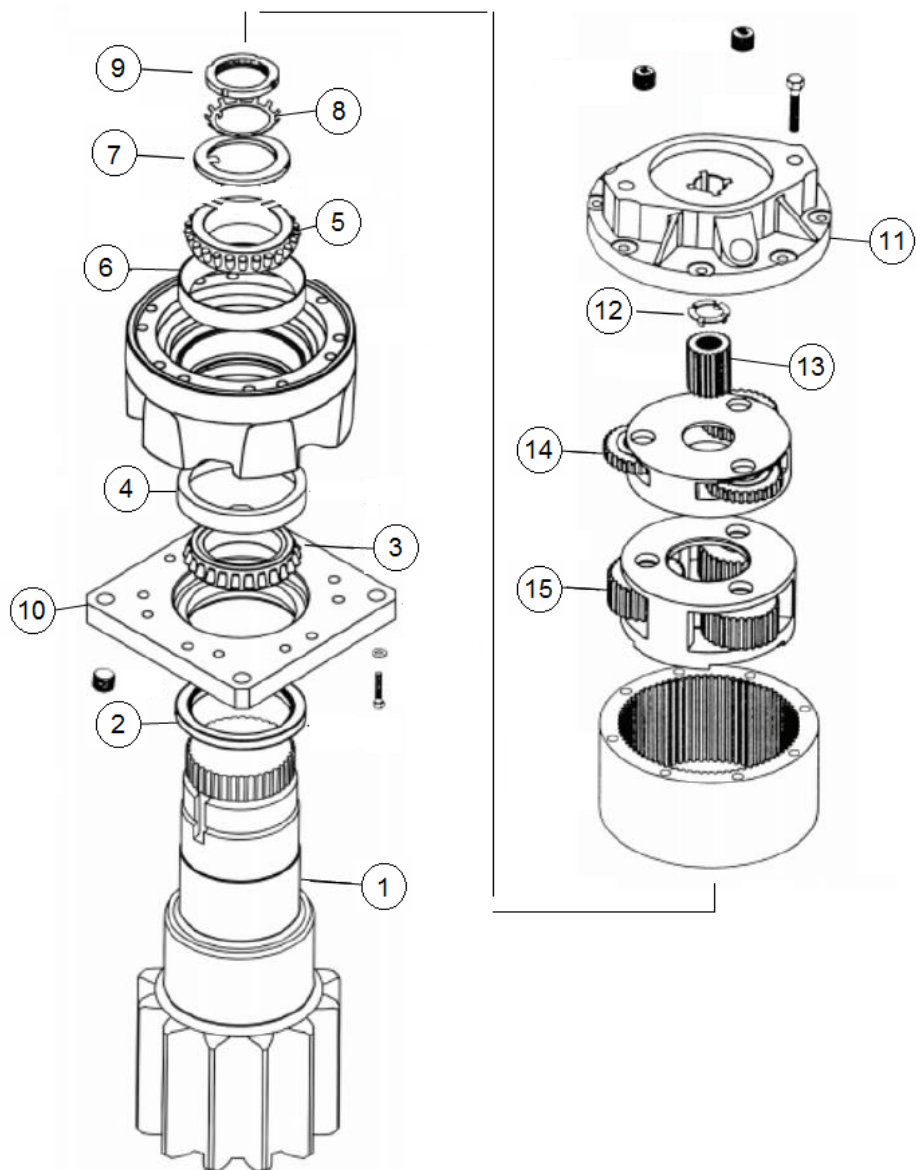

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	110-0003	PINION SHAFT	1	EA
2	110-0004	GEARBOX SHAFT SEAL	1	EA
3	110-0005	TAPERED ROLLER BEARING (CONE)	1	EA
4	110-0006	TAPERED ROLLER BEARING (CUP)	1	EA
5	110-0007	TAPERED ROLLER BEARING (CONE)	1	EA
6	110-0008	TAPERED ROLLER BEARING (CUP)	1	EA
7	110-0009	THRUST WASHER	1	EA
8	110-0010	EXTERNAL TOOTH LOCK WASHER	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
9	110-0011	NUT	1	EA
10	110-0019	FLANGE	1	EA
11	110-0020	GEAR BOX COVER	1	EA
12	052-9737	WASHER	1	EA
13	110-0028	POWER WHEEL SUN GEAR MODEL 6	1	EA
14	110-0040	SECONDARY GEAR CARRIER	1	EA
15	110-0029	PRIMARY GEAR CARRIER	1	EA



07000-6507 HEAD ASSEMBLY 112-0116 HYDRAULIC MOTOR

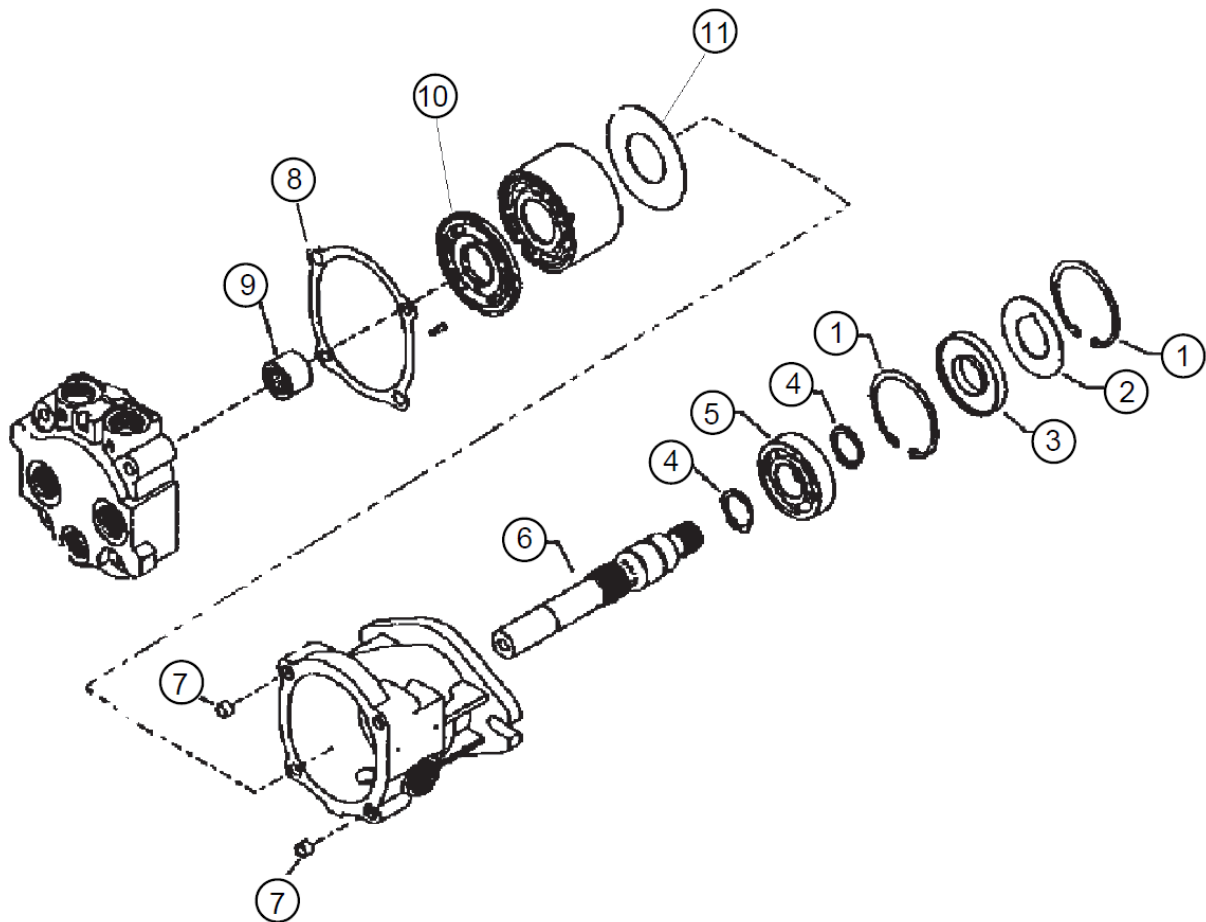

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	112-0123	RETAINING RING	2	EA
2	112-0124	THRUST WASHER	1	EA
3	112-0125	WIPER SEAL	1	EA
4	112-0122	RETAINING RING	2	EA
5	112-0074	BEARING	1	EA
6	112-0117	SPLINED SHAFT	1	EA
7	112-0120	SPRING PIN	2	EA
8	112-0119	SEAL	1	EA
9	112-0118	NEEDLE BEARING	1	EA
10	112-0154	VALVE PLATE	1	EA
11	112-0168	HOLDING PLATE	1	EA

07000-4126 FLOOR ASSY 07000-4126 (11) ASSEMBLED FLOOR

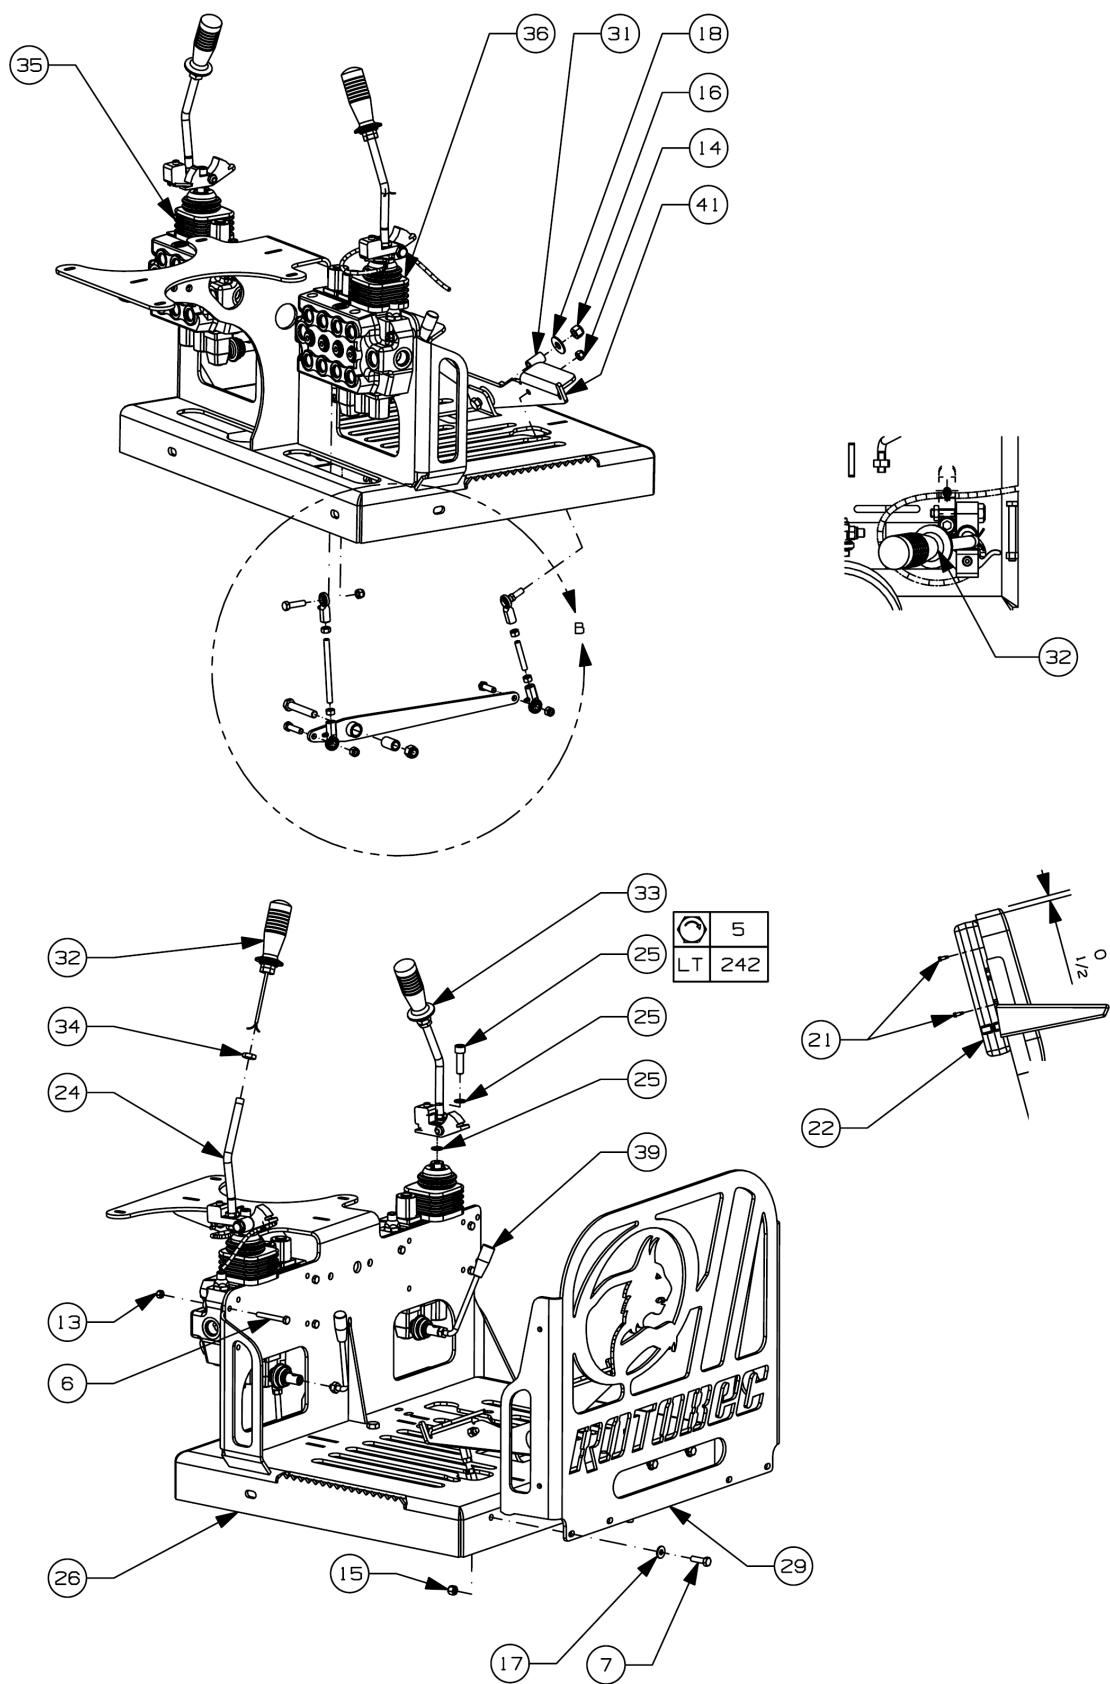

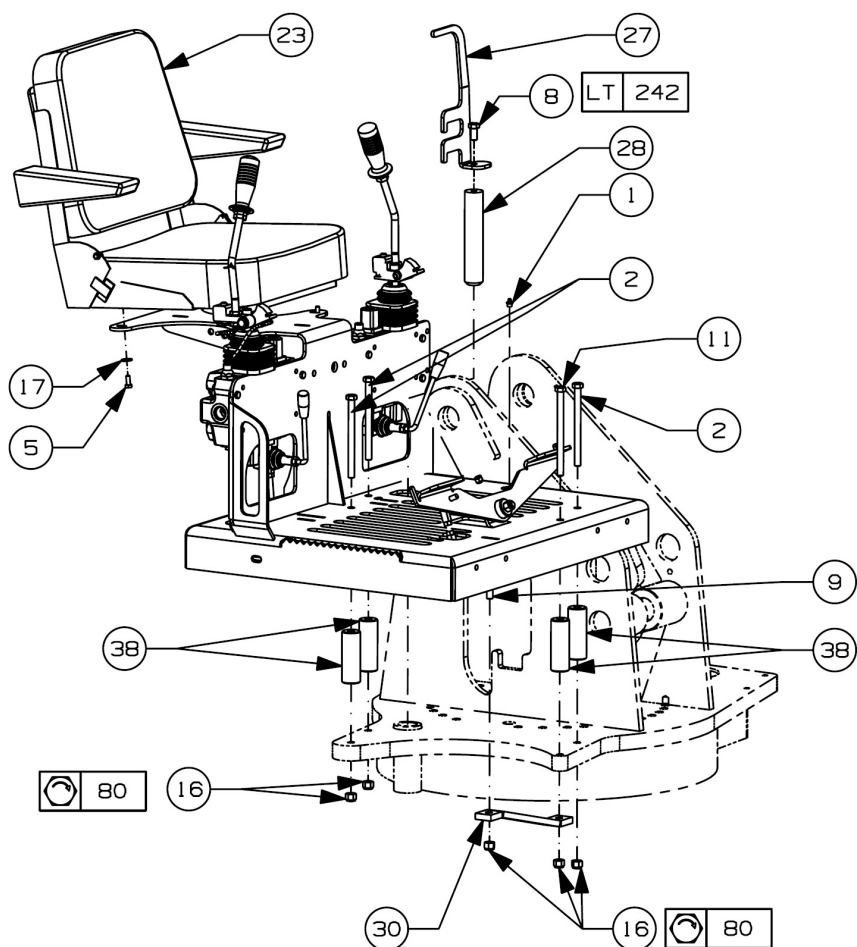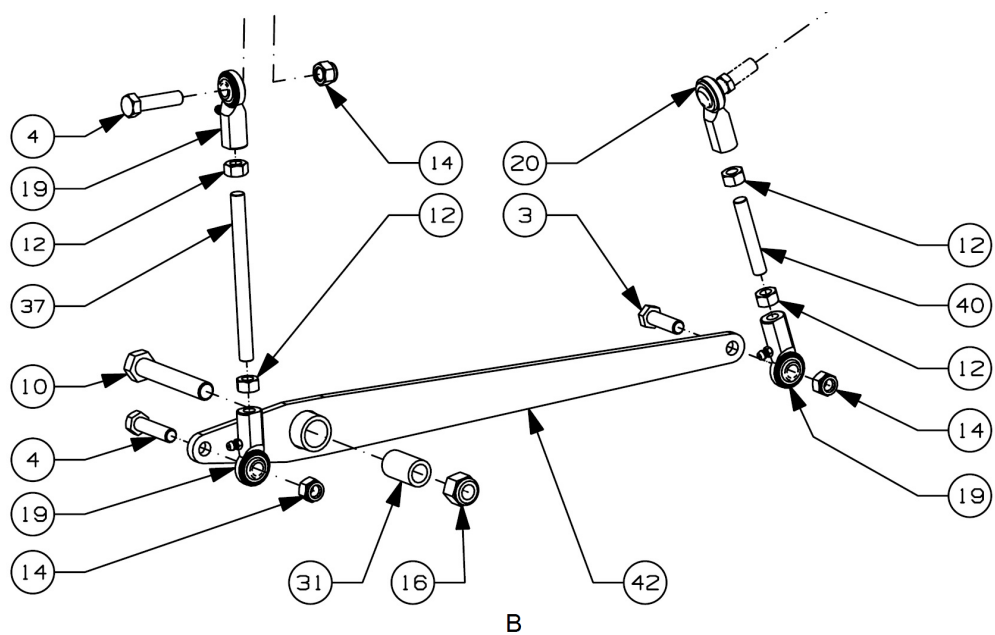

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	1	EA
2	008-0051	BOLT 1/2" UNC X 6 1/2"lg	3	EA
3	008-0105	BOLT 3/8"-24UNFx1 1/4"lg	1	EA
4	008-0106	BOLT 3/8"-24UNF x 1 1/2"lg	2	EA
5	008-0206	BOLT NC YELLOW 5 / 16-18NC X 3 / 4	4	EA
6	008-0211	BOLT 5/16"-18UNCx2 1/2"lg	6	EA
7	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	4	EA
8	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	1	EA
9	008-0241	BOLT 1/2"-13UNC x 1 1/2"lg	1	EA
10	008-0244	BOLT 1/2"-13UNCx 3"lg	1	EA
11	008-4811	BOLT 1/2"-13UNCx7"lg	1	EA
12	009-0305	NUT 3/8"-24UNF	4	EA
13	009-0329	NUT 5/16"-18UNC	6	EA
14	010-0317	NYLON LOCK NUT 3/8"-24UNF	4	EA
15	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	4	EA
16	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	7	EA
17	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	8	EA
18	012-0354	WASHER FLAT PLATE 1/2" dia.	1	EA
19	019-4404	FEMALE SPHERICAL PLAIN BEARING ROD END	3	EA
20	019-6213	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD 3/8"-24UNF	1	EA
21	020-7054	TAPPING SCREW 1/4"-20UNCx3/4"lg	4	EA
22	052-1227	MANUAL PACK	1	EA
23	057-0015	SEAT	1	EA
24	07000-4658	RIGHT CONTROL JOYSTICK	1	EA
25	07000-4660	LEFT CONTROL JOYSTICK	1	EA
26	07000-4713	FLOOR ASS'Y	1	EA
27	07000-5696	HANDLE	1	EA
28	07000-5745	PIN	1	EA
29	07001-1505	PROTECTOR	1	EA
30	07001-4803	STIFFNER	1	EA
31	106-0028	NYLON BUSHING	2	EA
32	108-6521	CONTROL HANDLE	1	EA
33	108-6522	CONTROL HANDLE	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
34	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	2	EA
35	130-0188	LEFT HYDRAULIC CONTROL	1	EA
36	130-0256	RIGHT HYDRAULIC CONTROL	1	EA
37	524-0230	THREADED ROD	1	EA
38	524-0236	SPACER	4	EA
39	524-0242	CONTROL LEVER	2	EA
40	524-0292	THREADED ROD	1	EA
41	724-0133	PEDAL	1	EA
42	724-0134	LEVER	1	EA

Comments for Page: 07000-4126 (11) ASSEMBLED FLOOR

[fr] (#8 008-0239) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#8 008-0239) Use "Loctite" LT= Loctite


[fr] (#25 07000-4660) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

[en] (#25 07000-4660) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT= Loctite

(fr) (#16 010-4433) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#16 010-4433) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

07000-4126 FLOOR ASSY 07000-4658 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK

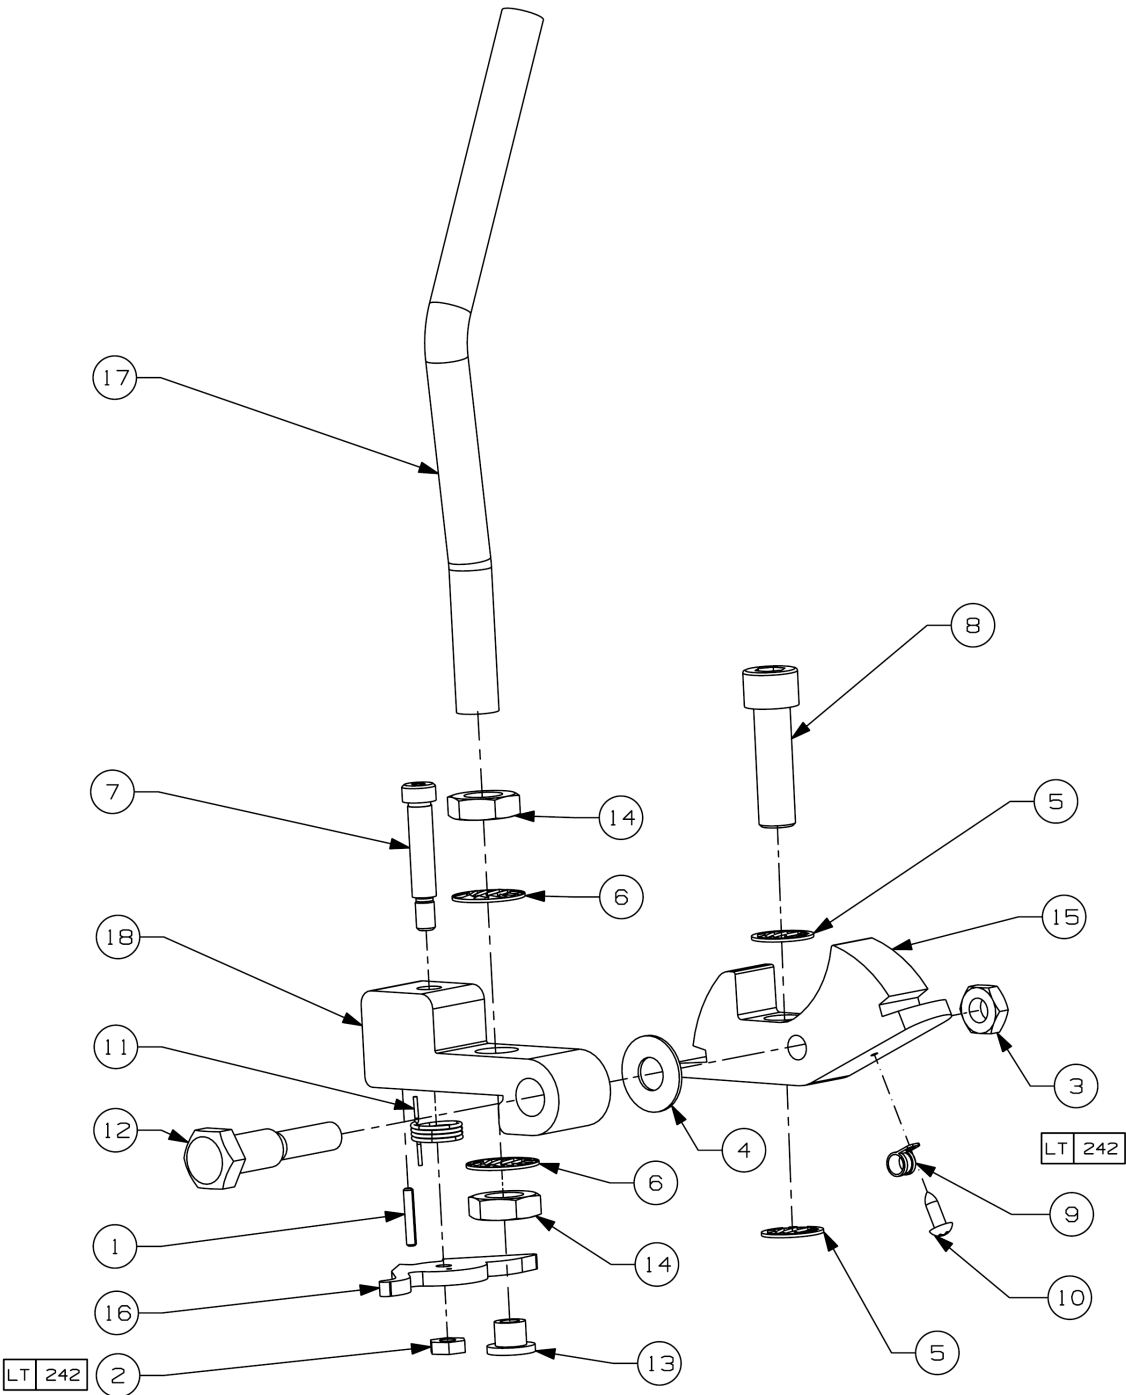

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	003-0049	SPRING PIN 1/8 DIA. x 3/4 lg.	1	EA
2	009-0021	JAM NUT 1/4-20 UNC x 5/32	1	EA
3	009-0025	JAM NUT 3/8-16 UNC GR.8 INOX	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	012-0024	FLAT WASHER 3/8 DIA. x .048 INOX	1	EA
5	013-0035	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M12 672-075ZP	2	EA
6	013-0036	013-0036 673-076ZP	2	EA
7	017-0154	SHOULDER SCREW	1	EA
8	017-9202	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M12x1.75x40"lg	1	EA
9	018-4897	WIRE CLAMP	1	EA
10	020-0022	SCREW	1	EA
11	052-1120	SPRING	1	EA
12	07000-3164	SHOULDER SCREW	1	EA
13	107-0018	SLEEVE	1	EA
14	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	2	EA
15	524-0298	BRACKET	1	EA
16	524-0299	LATCH	1	EA
17	524-0300	ARM	1	EA
18	524-0301	ARM HOLDER	1	EA

Comments for Page: 07000-4658 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK

[fr] (#2 009-0021),(#3 009-0025) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#2 009-0021),(#3 009-0025) Use "Loctite" LT= Loctite

07000-4126 FLOOR ASSY 07000-4660 (01) LEFT CONTROL JOYSTICK

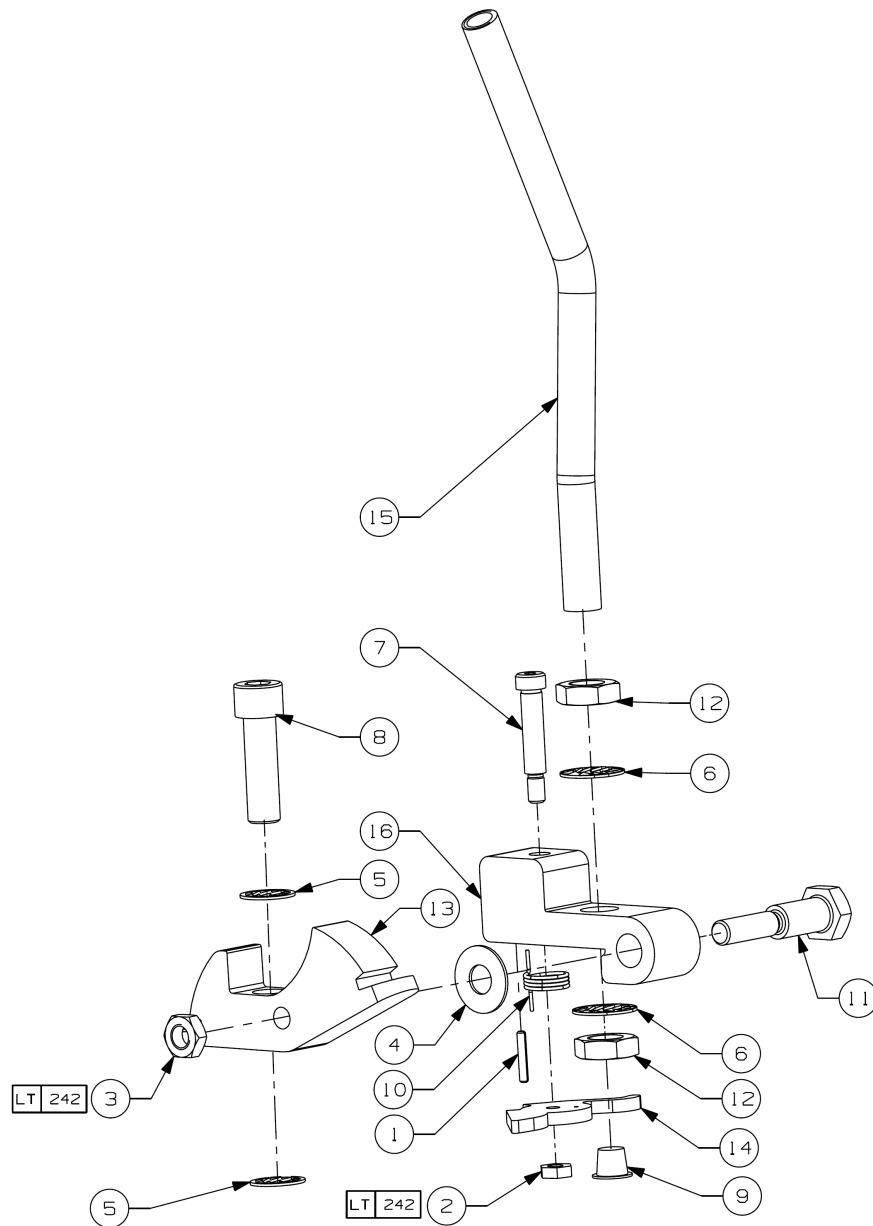


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	003-0049	SPRING PIN 1/8 DIA. x 3/4 lg.	1	EA
2	009-0021	JAM NUT 1/4-20 UNC x 5/32	1	EA
3	009-0025	JAM NUT 3/8-16 UNC GR.8 INOX	1	EA
4	012-0024	FLAT WASHER 3/8 DIA. x .048 INOX	1	EA
5	013-0035	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M12 672-075ZP	2	EA
6	013-0036	013-0036 673-076ZP	2	EA
7	017-0154	SHOULDER SCREW	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
8	017-9202	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M12x1.75x40"lg	1	EA
9	026-0020	PLASTIC PLUG	1	EA
10	052-1120	SPRING	1	EA
11	07000-3164	SHOULDER SCREW	1	EA
12	116-0005	THIN NUT M14 X 1.50 X 7 lg. CL. 8.8	2	EA
13	524-0298	BRACKET	1	EA
14	524-0299	LATCH	1	EA
15	524-0300	ARM	1	EA
16	524-0301	ARM HOLDER	1	EA

Comments for Page: 07000-4660 (01) LEFT CONTROL JOYSTICK

[fr] (#2 009-0021),(#3 009-0025) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#2 009-0021),(#3 009-0025) Use "Loctite" LT= Loctite

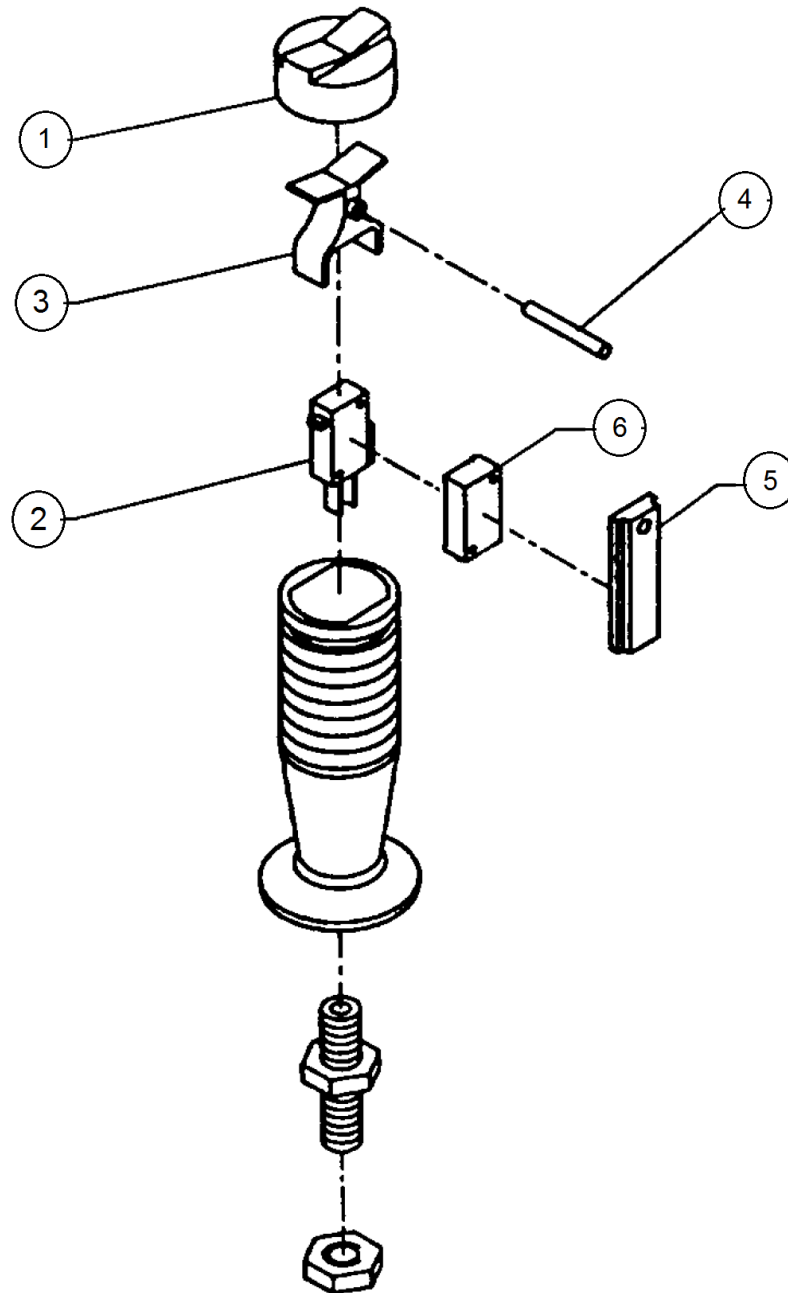

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
0	108-6814	HANDLE ASS'Y	1	EA
1	108-7747	HANDLE CAP	1	EA
1	108-7839	HANDLE CAP	1	EA
1	108-7774	HANDLE CAP	1	EA
2	052-7775	ELECTRICAL SWITCH	-	EA
3	108-0047	TILT	1	EA
3	108-9291	TILT	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	108-9292	PIN	1	EA
5	108-0049	SWITCH HOLDER	2	EA
6	108-0048	SPACER	1	EA

Comments for Page: 108-6521 CONTROL HANDLE

[fr] (#0 108-6814),(#1 108-7774),(#3 108-9291) Avec 2 interrupteurs électriques

[en] (#0 108-6814),(#1 108-7774),(#3 108-9291) With 2 electrical switches

[fr] (#1 108-7747) Sans interrupteur électrique

[en] (#1 108-7747) Without electrical switch


[fr] (#1 108-7839),(#3 108-0047) Avec 1 interrupteur électrique

[en] (#1 108-7839),(#3 108-0047) With 1 electrical switch

[fr] (#6 108-0048) Utilisé avec 1 interrupteur électrique

[en] (#6 108-0048) Use With 1 electrical switch

130-0188 LEFT CONTROL 130-0188 LEFT HYDRAULIC CONTROL

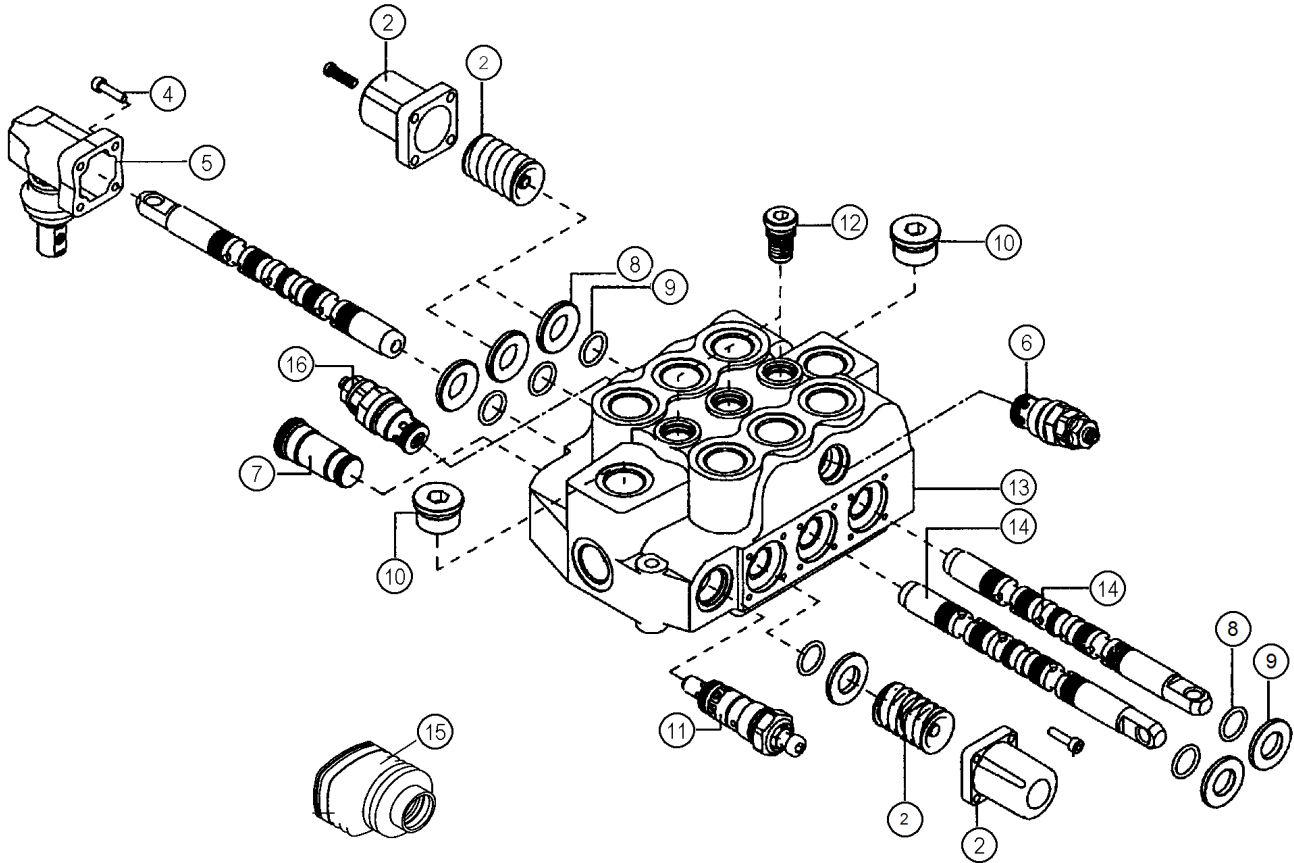

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
0	130-8582	LEVER PIVOT BOX	1	EA
0	130-0236	CONTROL BODY ASSEMBLY	1	EA
2	130-0207	SPOOL COVER	3	EA
4	017-5786	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 20	4	EA
5	130-8582	LEVER PIVOT BOX	1	EA
6	07000-5640	CUSHION VALVE	1	EA
7	130-0210	PLUG	1	EA
8	130-0212	O-RING	6	EA
9	130-8567	RING	6	EA
10	130-0211	PLUG	2	EA
11	07000-5477	MAIN RELIEF VALVE	1	EA
12	130-0215	LOAD CHECK	3	EA
13	130-0213	CONTROL BODY	1	EA
14	130-0219	SPOOL	3	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
15	130-0235	HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY	1	EA
16	07000-9640	CUSHION VALVE	1	EA
17	130-0318	COMPLETE SEAL KIT FOR VALVE BANK	1	EA

Comments for Page: 130-0188 LEFT HYDRAULIC CONTROL

[fr] (#0 130-8582) Items 4, 5 inclus

[en] (#0 130-8582) Items 4, 5 included


[fr] (#0 130-0236) Items 8, 9,12,13 inclus

[en] (#0 130-0236) Items 8, 9,12,13 included

[fr] (#15 130-0235) Non illustré.

[en] (#15 130-0235) Not show on this assembly.


130-0188 LEFT CONTROL 130-0235 HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY

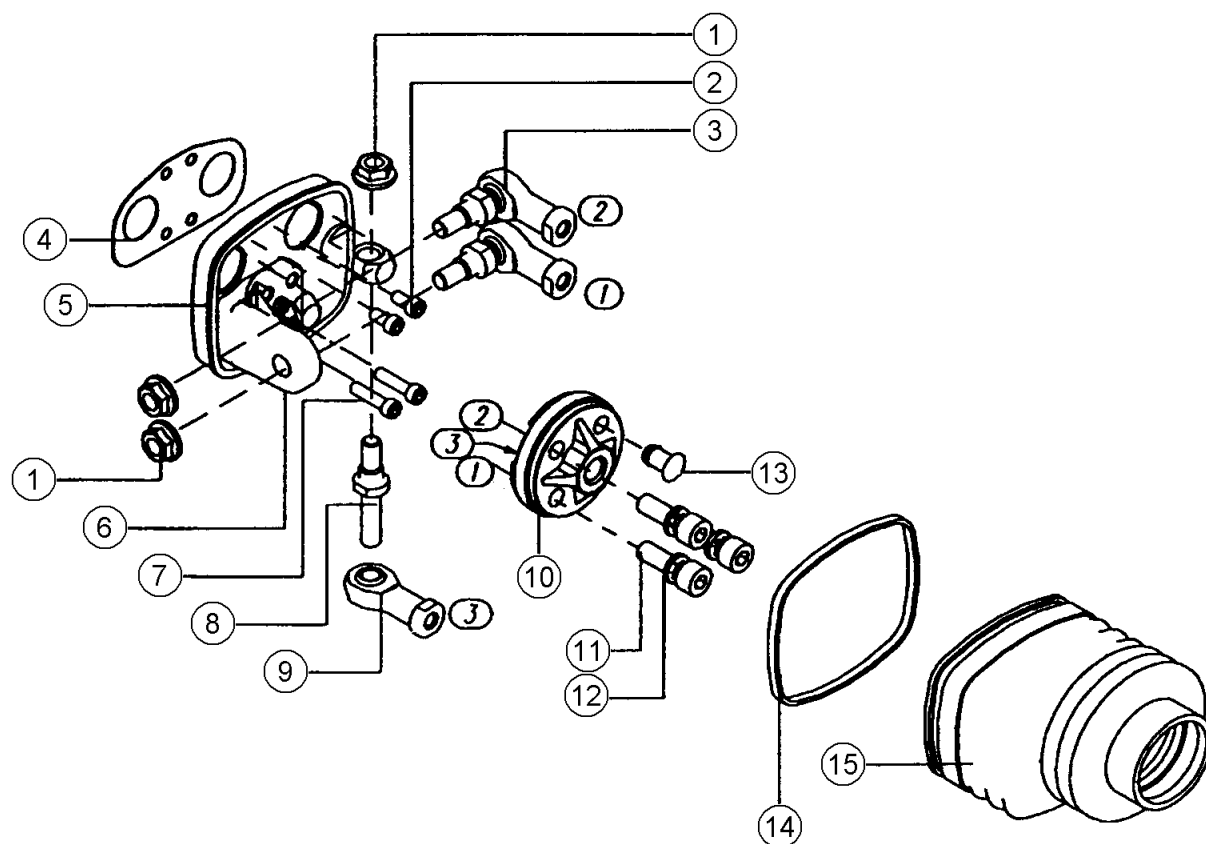

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	130-0220	NUT	3	EA
2	017-7419	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 10	2	EA
3	130-0222	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	2	EA
4	130-0223	SEAL	1	EA
5	130-0224	HOLDING PLATE	1	EA
6	130-0225	PIVOT	1	EA
7	017-0143	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 18	2	EA
8	130-9091	PIN	1	EA
9	130-8585	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	1	EA
10	130-0229	JOYSTICK LEVER HOLDER	1	EA
11	017-5787	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M8 x 25	3	EA
12	130-0231	FLAT WASHER M8	3	EA
13	130-0232	PLUG	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
14	052-9237	NYLON TIE WRAP	1	EA
15	130-0234	RUBBER CAP	1	EA

130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL 130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL

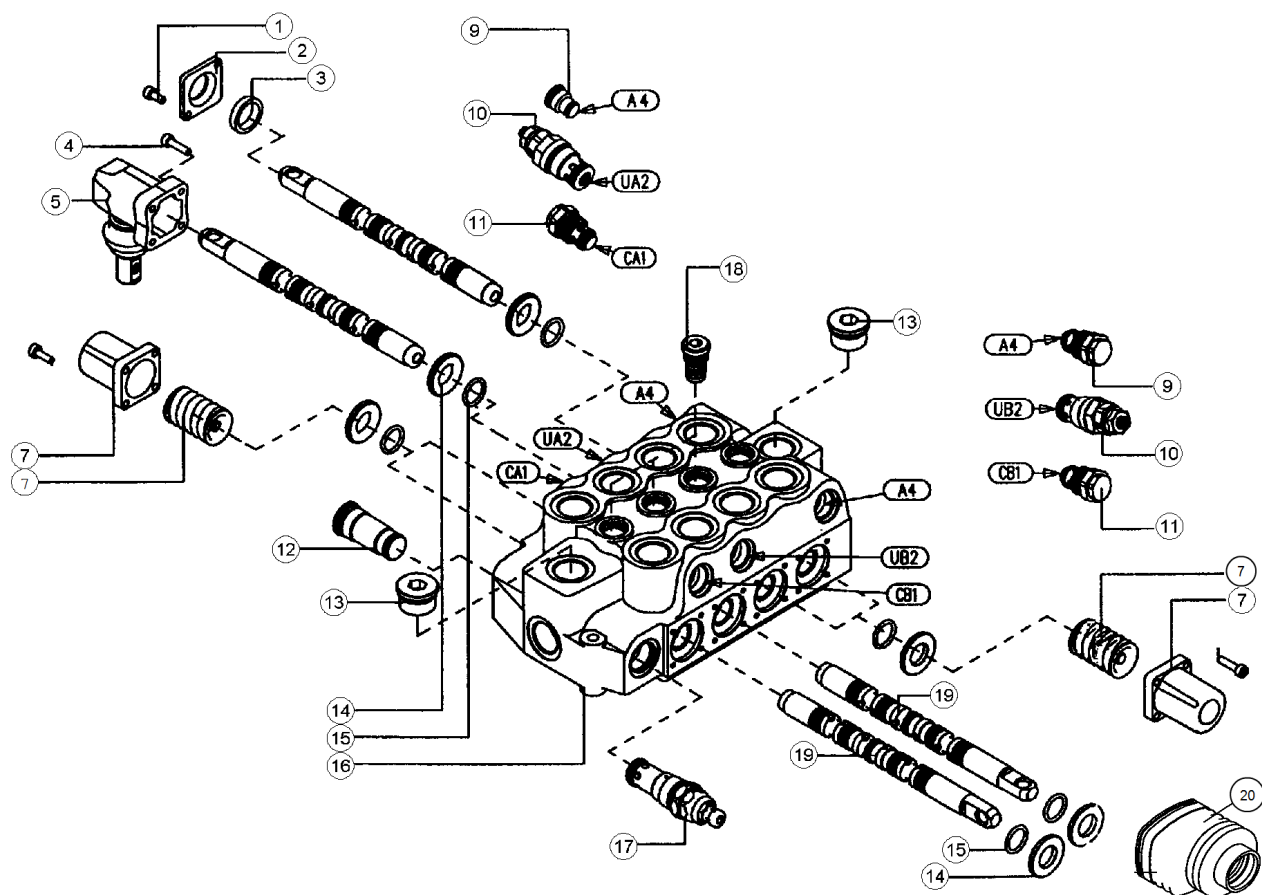

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
0	130-8580	RETAINING PLATE	1	EA
0	130-8582	LEVER PIVOT BOX	1	EA
0	130-0217	CONTROL BODY ASS'Y	1	EA
1	130-0201	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 12	2	EA
2	130-0202	COVER	1	EA
3	130-0203	SEAL	1	EA
4	017-5786	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 20	4	EA
5	130-8582	LEVER PIVOT BOX	1	EA
7	130-0207	SPOOL COVER	4	EA
9	130-8562	PLUG	2	EA
10	07000-5639	CUSHION VALVE	2	EA
11	130-8442	CHECK VALVE	4	EA
12	130-0210	PLUG	1	EA
13	130-0211	PLUG	2	EA
14	130-8567	RING	8	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
15	130-0212	O-RING	8	EA
16	130-0213	CONTROL BODY	1	EA
17	07000-5479	MAIN RELIEF VALVE	1	EA
18	130-0215	LOAD CHECK	4	EA
19	130-0219	SPOOL	4	EA
20	130-0235	HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY	1	EA
21	130-0319	COMPLETE SEAL KIT FOR VALVE BANK	1	EA

Comments for Page: 130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL

[fr] (#0 130-8582) Items 4, 5 inclus


[en] (#0 130-8582) Items 4, 5 included

[fr] (#0 130-0217) Items 14, 15, 16, 18 inclus

[en] (#0 130-0217) Items 14, 15, 16, 18 included

[fr] (#20 130-0235) Non illustré sur cet assemblé.

[en] (#20 130-0235) Not show on this assembly.

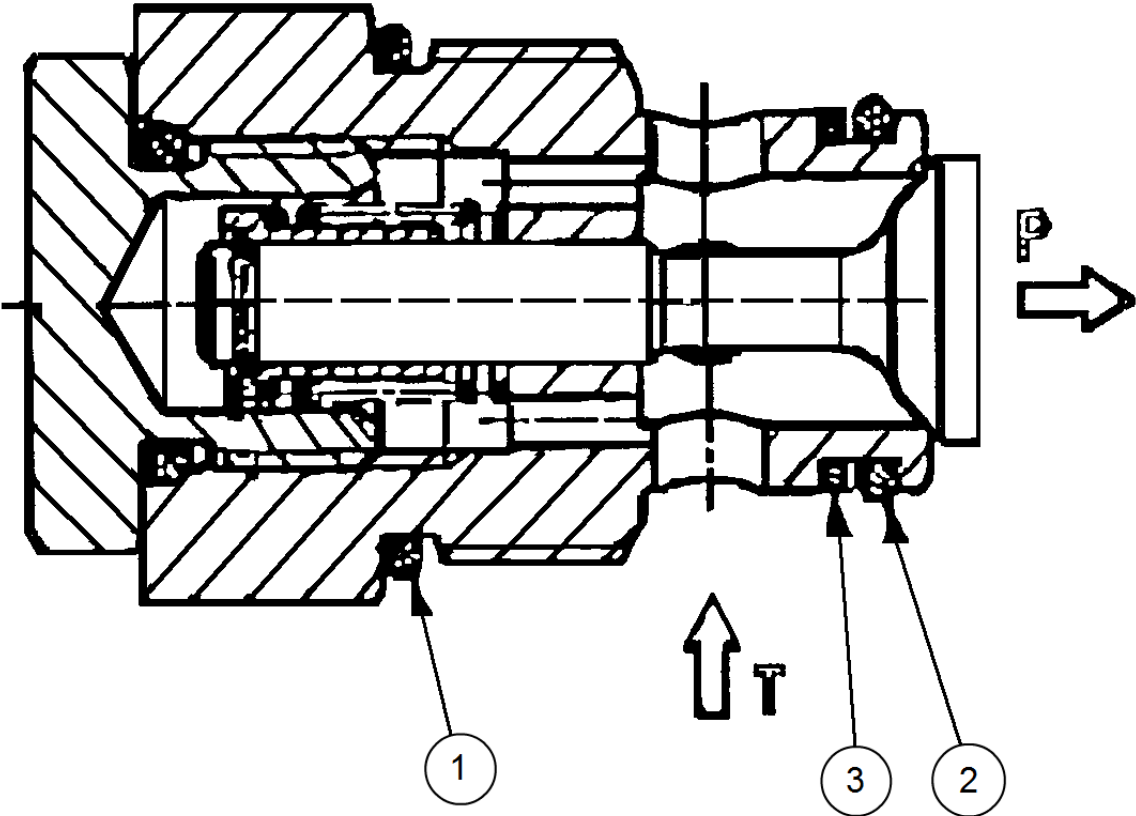


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	041-6919	O-RING	1	EA
2	041-9861	O-RING	1	EA
3	044-1834	BACKUP RING	1	EA
4	130-8588	SEAL KIT	1	EA

Comments for Page: 130-8442 CHECK VALVE

[fr] (#1 041-6919),(#2 041-9861),(#3 044-1834) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#1 041-6919),(#2 041-9861),(#3 044-1834) Parts included in the seals kit are not sold separately


130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL 130-0235 HYDRAULIC CONTROL, MECHANICAL
JOYSTICK BASE ASSEMBLY

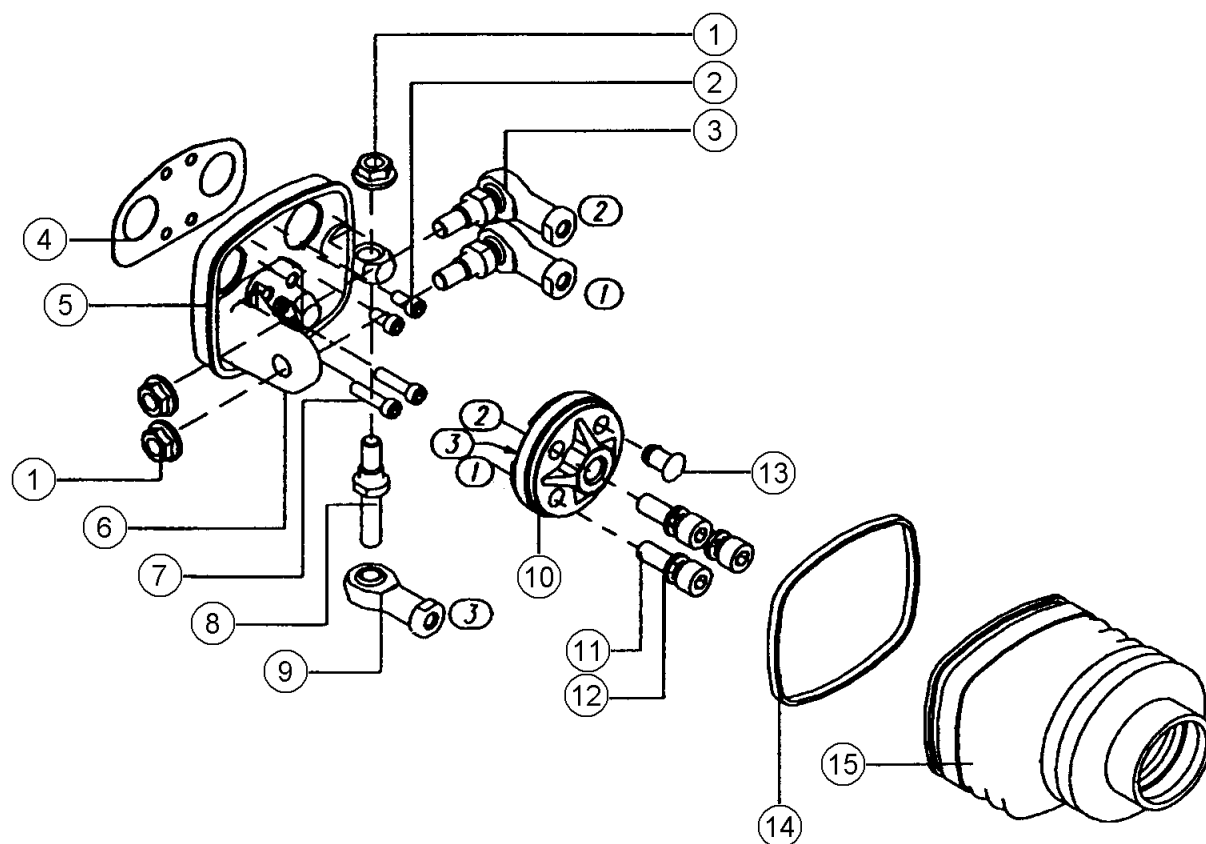

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	130-0220	NUT	3	EA
2	017-7419	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 10	2	EA
3	130-0222	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	2	EA
4	130-0223	SEAL	1	EA
5	130-0224	HOLDING PLATE	1	EA
6	130-0225	PIVOT	1	EA
7	017-0143	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 x 18	2	EA
8	130-9091	PIN	1	EA
9	130-8585	SPHERICAL PLAIN BEARING ROD	1	EA
10	130-0229	JOYSTICK LEVER HOLDER	1	EA
11	017-5787	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M8 x 25	3	EA
12	130-0231	FLAT WASHER M8	3	EA
13	130-0232	PLUG	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
14	052-9237	NYLON TIE WRAP	1	EA
15	130-0234	RUBBER CAP	1	EA

1080-0865 LOADER 07001-0329 (05) LOADER BASE HYDRAULIC

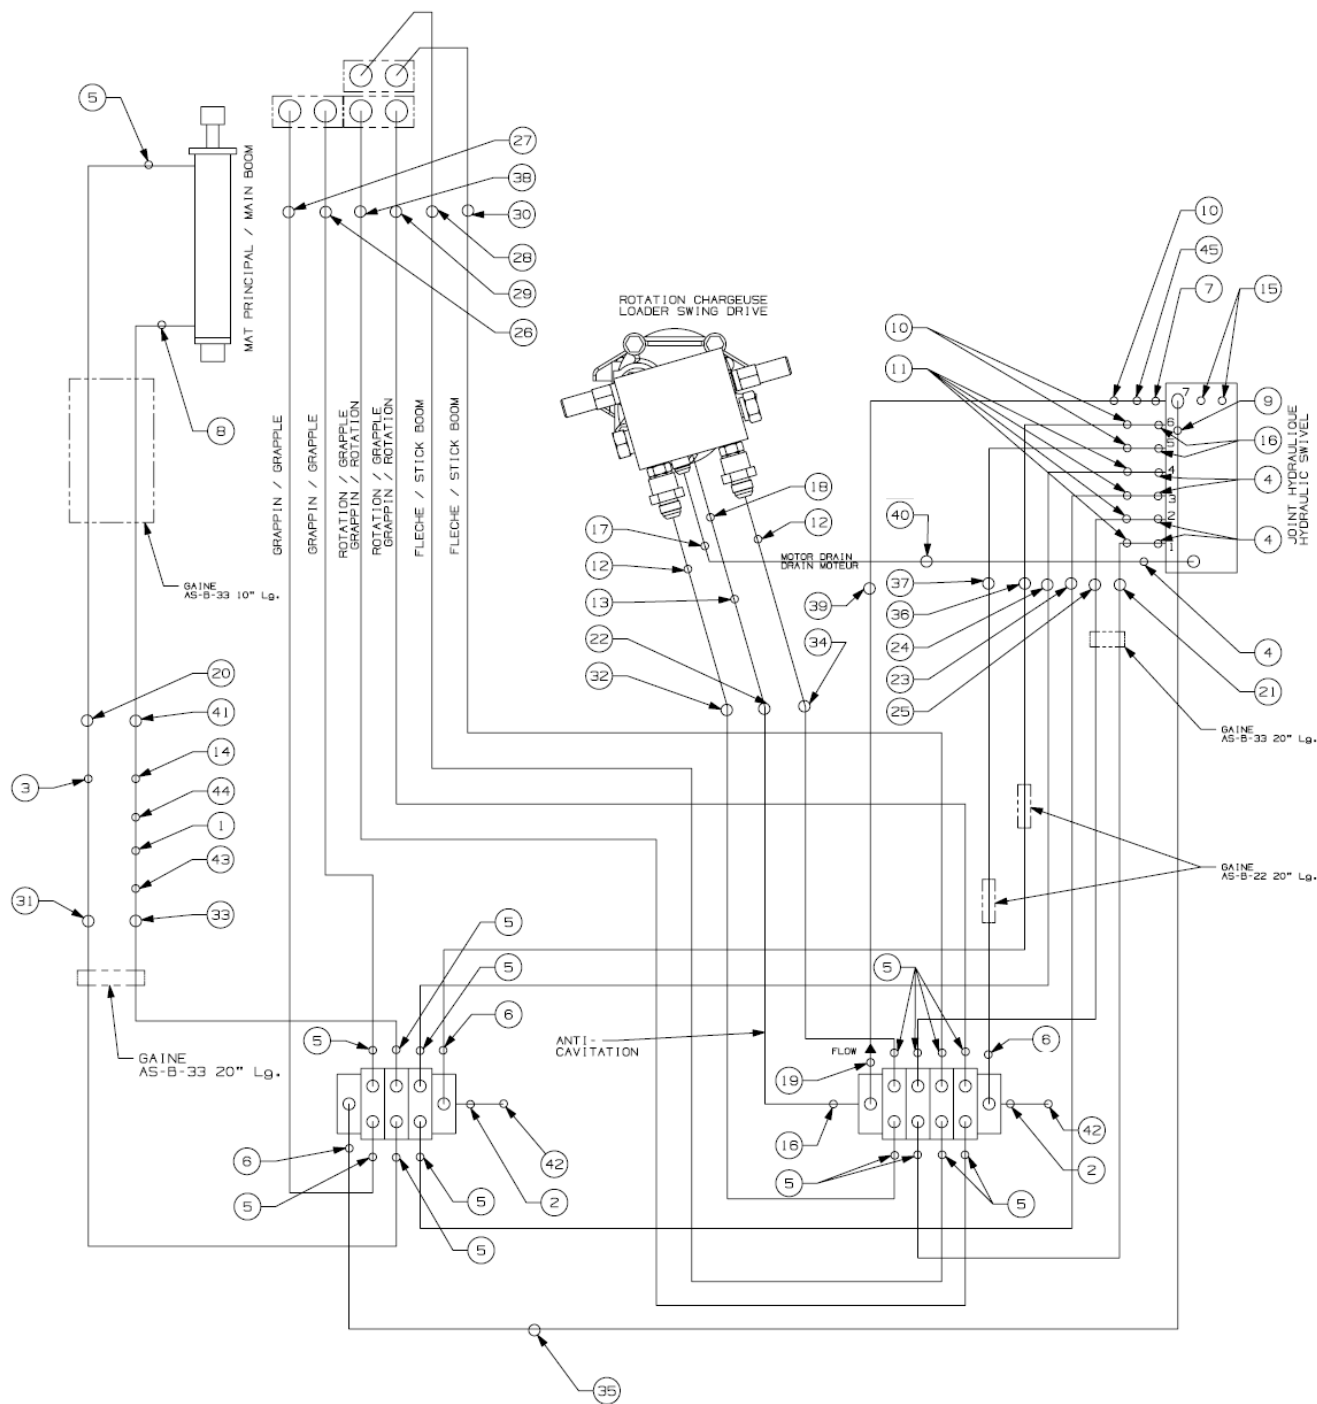


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	030-0049	NUT 7/8-14UNF - 53N-10	1	EA
2	030-0267	HYDRAULIC FITTING	2	EA
3	030-1376	BH STRAIGHT ADAPTOR MJIC 10 X MJIC 10	1	EA
4	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	5	EA
5	030-1413	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 10	15	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
6	030-1415	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 12	3	EA
7	030-1416	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 16 ORB	1	EA
8	030-1428	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 10 X 10 ORB	1	EA
9	030-1440	45° ADJUSTABLE M / M ADAPTOR MJIC 16 X 16 ORB	1	EA
10	030-3217	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	3	EA
11	030-3615	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	4	EA
12	030-3616	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 10 X MJIC 10	2	EA
13	030-3617	45° SWIVEL ADAPTOR FJIC 12 X MJIC 12	1	EA
14	030-4078	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 8 ORB	1	EA
15	030-4137	ORB PLUG 8	2	EA
16	030-4277	ORB MALE CONNECTOR LG MJIC 12 X 12	3	EA
17	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	1	EA
18	030-4982	ORB MALE CONNECTOR MJIC 12 X 8 ORB	1	EA
19	067-0178	CHECK VALVE	1	EA
20	099-0587	HOSE 50" (CUT LENGTH)	1	EA
21	099-0998	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 8FJIC X 10FJIC 90° 42"lg	1	EA
22	099-1148	HOSE#12 2 WIRES 2250 PSI 12FJIC X 12FJIC90° 53"lg	1	EA
23	099-1518	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 8FJIC X 10FJIC 90° 28"lg	1	EA
24	099-1519	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 8FJIC X 10FJIC 90° 30"lg	1	EA
25	099-1520	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 8FJIC X 10FJIC 90°L 44"lg	1	EA
26	099-1521	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10MJIC X 10FJIC 45° 42"lg	1	EA
27	099-1522	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10MJIC X 10FJIC 45° 43"lg	1	EA
28	099-1523	HOSE 64" (CUT LENGTH)	1	EA
29	099-1524	HOSE 66" (CUT LENGTH)	1	EA
30	099-1525	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10MJIC X 10FJIC 90°L 63"lg	1	EA
31	099-1526	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10FJIC X 10FJIC 90° 37"lg	1	EA
32	099-1527	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10FJIC X 10FJIC 90° 56"lg	1	EA
33	099-1528	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10FJIC X 10FJIC 90°L 38"lg	1	EA
34	099-1529	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10FJIC X 10FJIC 90°L 55"lg	1	EA
35	099-1530	HOSE#12 2 WIRES 2250 PSI 16FJIC X 12FJIC 90° 23"lg	1	EA
36	099-1531	HOSE#12 4 WIRES 4000 PSI 12FJIC X 12FJIC 90° 39"lg	1	EA
37	099-1532	HOSE#12 4 WIRES 4000 PSI 12FJIC X 12FJIC 90° 58"lg	1	EA
38	099-1533	HOSE#8 2 WIRES 4250 PSI ST 10MJIC X 10FJIC 90° 67"lg	1	EA


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
39	099-1534	HOSE#12 2 WIRES 2250 PSI 12FJIC X 12FJIC 90° 47"lg	1	EA
40	099-1823	HOSE 23" (CUT LENGTH)	1	EA
41	099-4182	HOSE 28" (CUT LENGTH)	1	EA
42	125-0011	PRESSURE TEST COUPLING	2	EA
43	524-0008	HYDRAULIC FITTING	1	EA
44	524-0248	RESTRICTOR	1	EA
45	576-1190	HYDRAULIC FITTING	1	EA

07000-7199 ELECTRICAL CIRCUIT 07000-7199 (03) HEAD ELECTRICITY

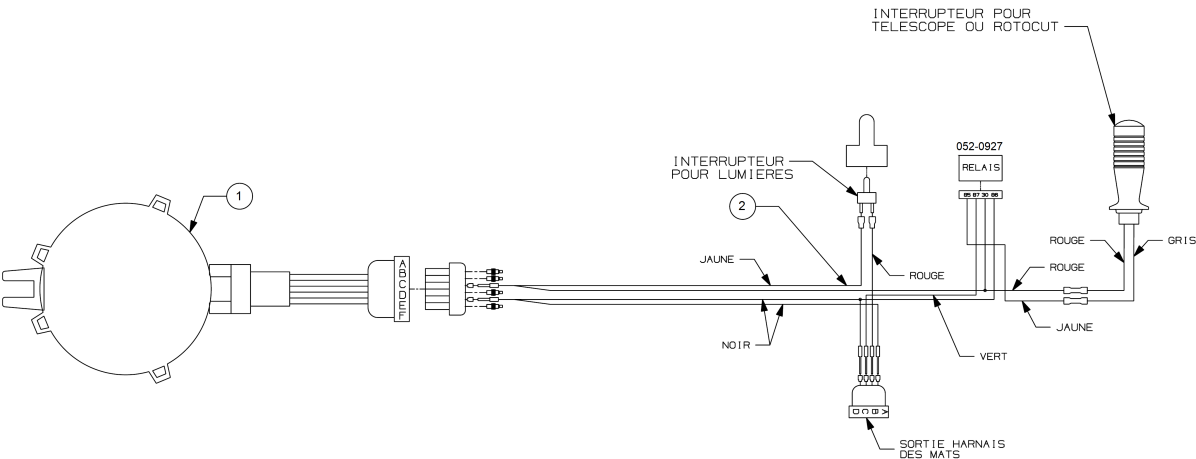


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-1205	ELECTRICAL SWIVEL	1	EA
2	052-1385	HARNESS	1	EA
Note	052-0927	RELAY 12VDC	1	EA

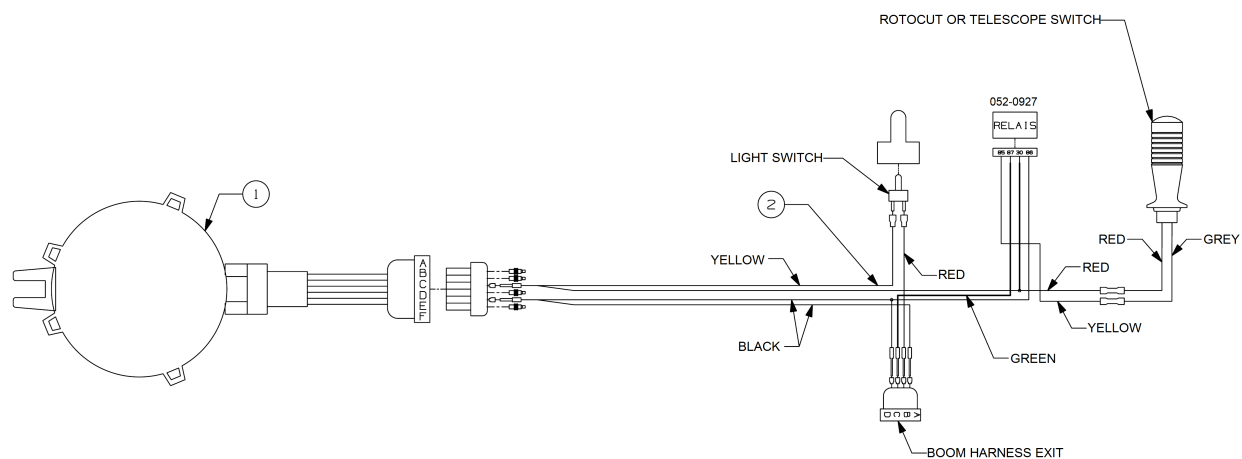

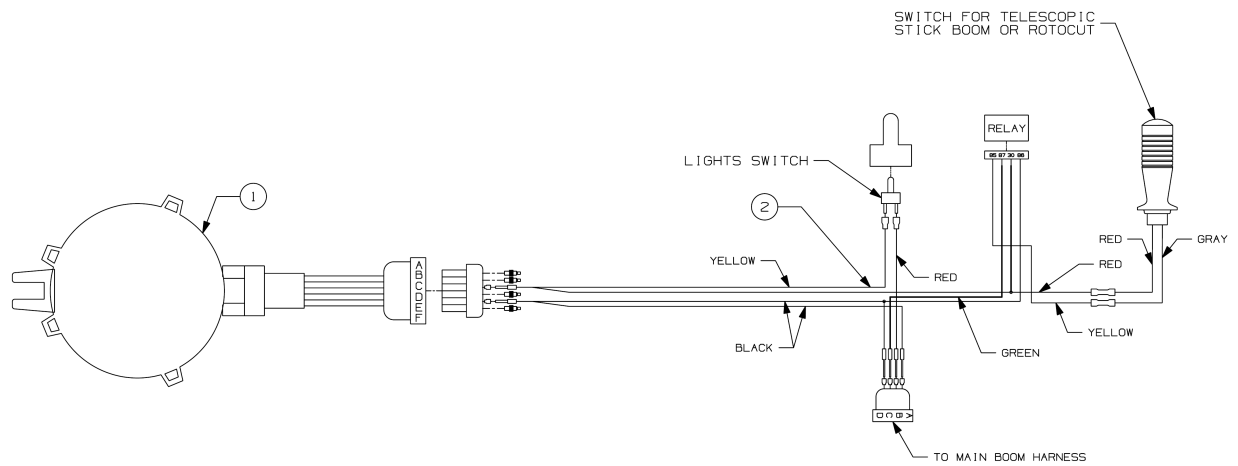

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	052-1205	ELECTRICAL SWIVEL	1	EA
2	052-1385	HARNESS	1	EA
Note	052-0927	RELAY 12VDC	1	EA

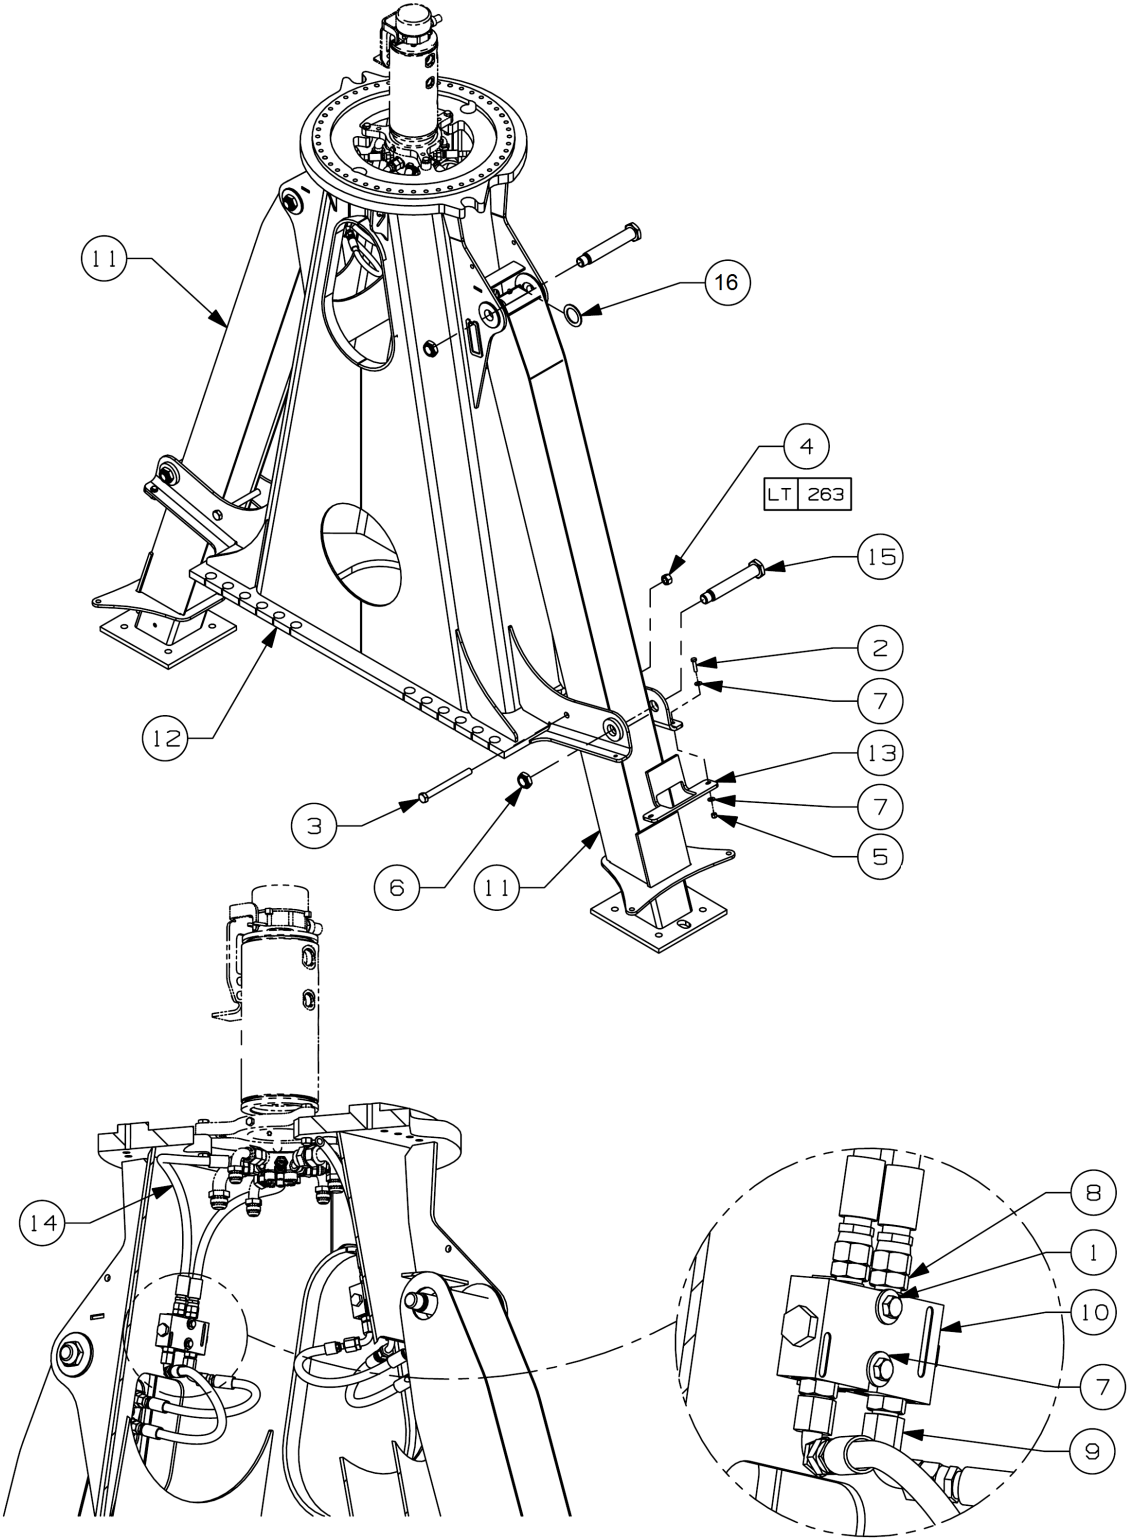


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0210	BOLT 5/16"-18UNCx2"lg	4	EA
2	008-0219	BOLT 3/8"-16UNCx1 1/2"lg	4	EA
3	008-0283	BOLT 3/4"-10 UNC X 8"lg	2	EA
4	009-0335	3/4"-10UNC HEX NUT	2	EA
5	010-0340	NYLON LOCK NUT 3/8"-16UNC X 7/16"lg	4	EA
6	010-9072	NYLON LOCK NUT 1 1/4"-12UNFx3/4"lg	4	EA
7	012-0351	FLAT WASHER 5/16" dia	12	EA
8	030-1412	MALE CONNECTOR MJIC 8 X 8 ORB	8	EA
9	030-4541	90° S SWIVEL TUBE ADAPTOR FJIC 8 X MJIC 8	4	EA
10	067-0170	STABILIZER LOCK VALVES	2	EA
11	07000-6420	ASSEMBLED STABILIZER	2	EA
12	07001-8808	COLUMN	1	EA
13	07003-1516	REINFORCEMENT	2	EA
14	099-4188	HOSE 16" (CUT LENGTH)	8	EA
15	715-0029	PIN 1 1/2"dia x 9.19"lg	4	EA
16	546-0005	SPACER	1	EA

Comments for Page: 07001-8805 (06) COLUMN ASSY

[fr] (#4 009-0335) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#4 009-0335) Use "Loctite" LT= Loctite

07001-8805 COLUMN ASSY 067-0170 (DEL) STABILIZER LOCK VALVES

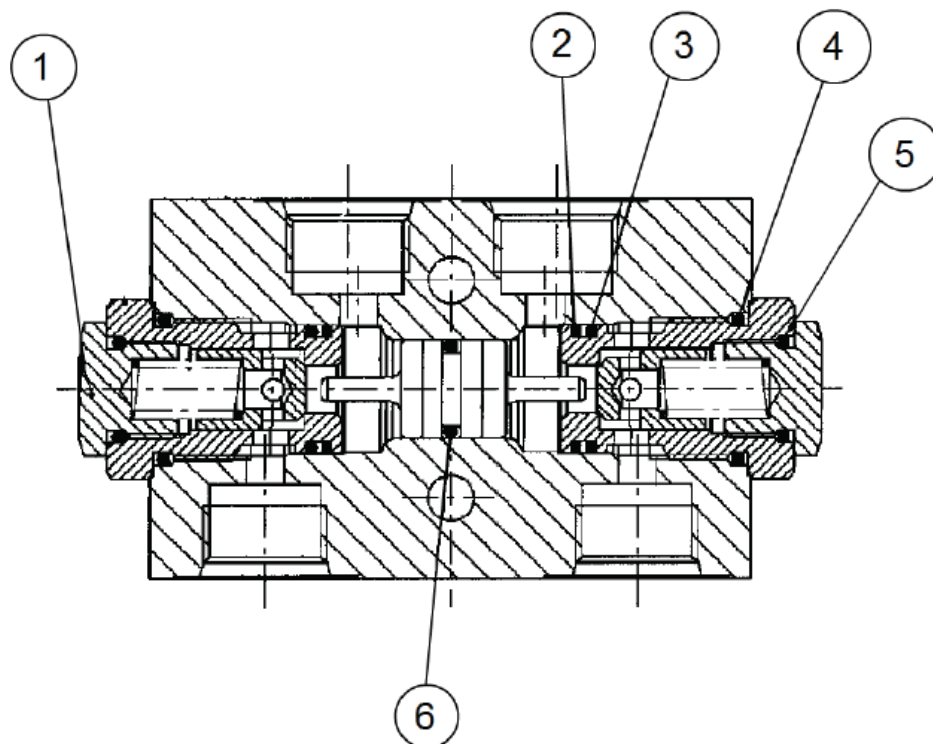

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	067-0192	RELIEF CARTRIDGE VALVE	2	EA
2	044-0045	BACKUP RING	2	EA
3	041-8821	O-RING	2	EA
4	041-0010	O-RING	2	EA
5	041-5117	O-RING	2	EA
6	041-1688	O-RING	1	EA
7	067-0191	SEAL KIT	1	EA


Comments for Page: 067-0170 (DEL) STABILIZER LOCK VALVES

[fr] (#2 044-0045),(#3 041-8821),(#4 041-0010),(#5 041-5117),(#6 041-1688) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

[en] (#2 044-0045),(#3 041-8821),(#4 041-0010),(#5 041-5117),(#6 041-1688) Parts included in the seals kit are not sold separately


[fr] (#7 067-0191) Items 2 à 6 inclus

[en] (#7 067-0191) Items 2 to 6 included

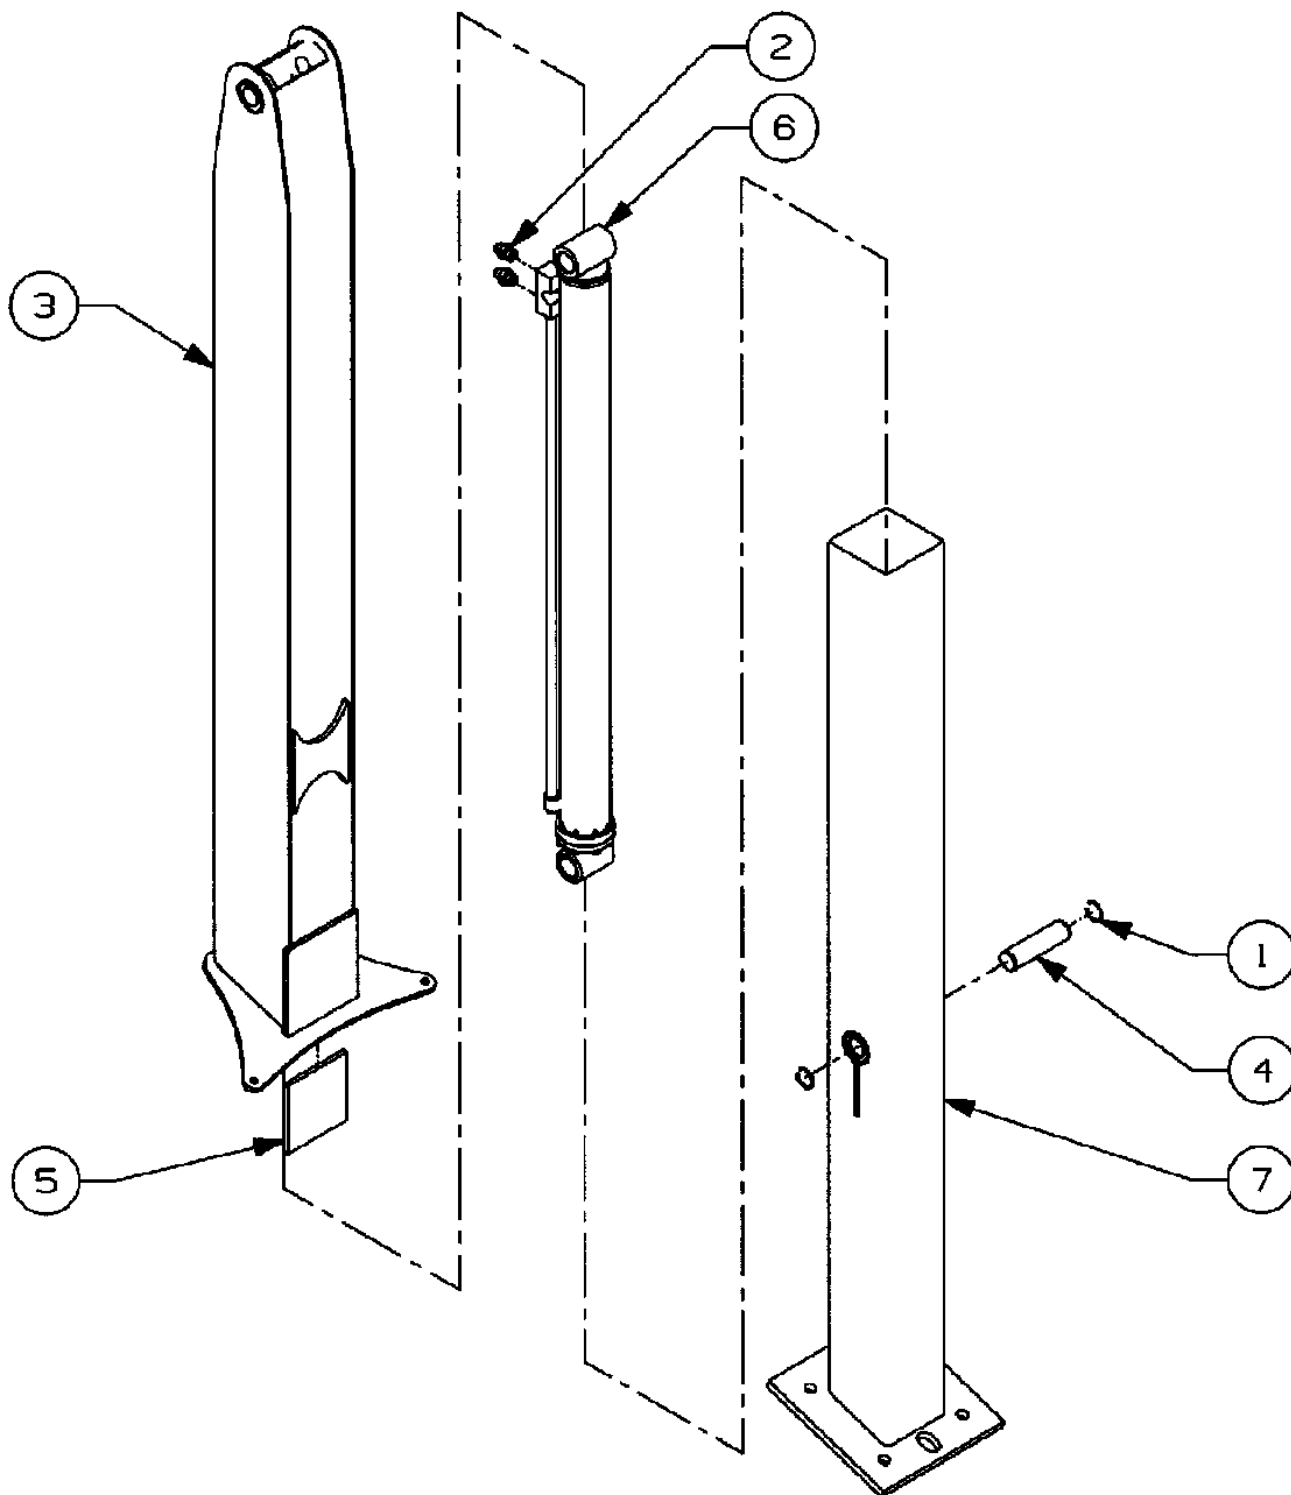

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	004-0031	INTERNAL RETAINING RING	2	EA
2	030-3939	ORB MALE CONNECTOR MJIC 8 X 10 ORB	2	EA
3	07001-7995	OUTRIGGER HOLDER	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	515-9685	PIN 1 1/2"diax5 1/2"lg	1	EA
5	526-0007	WEAR PLATE	1	EA
6	701-0166	TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER	1	EA
7	726-9976	OUTRIGGER	1	EA

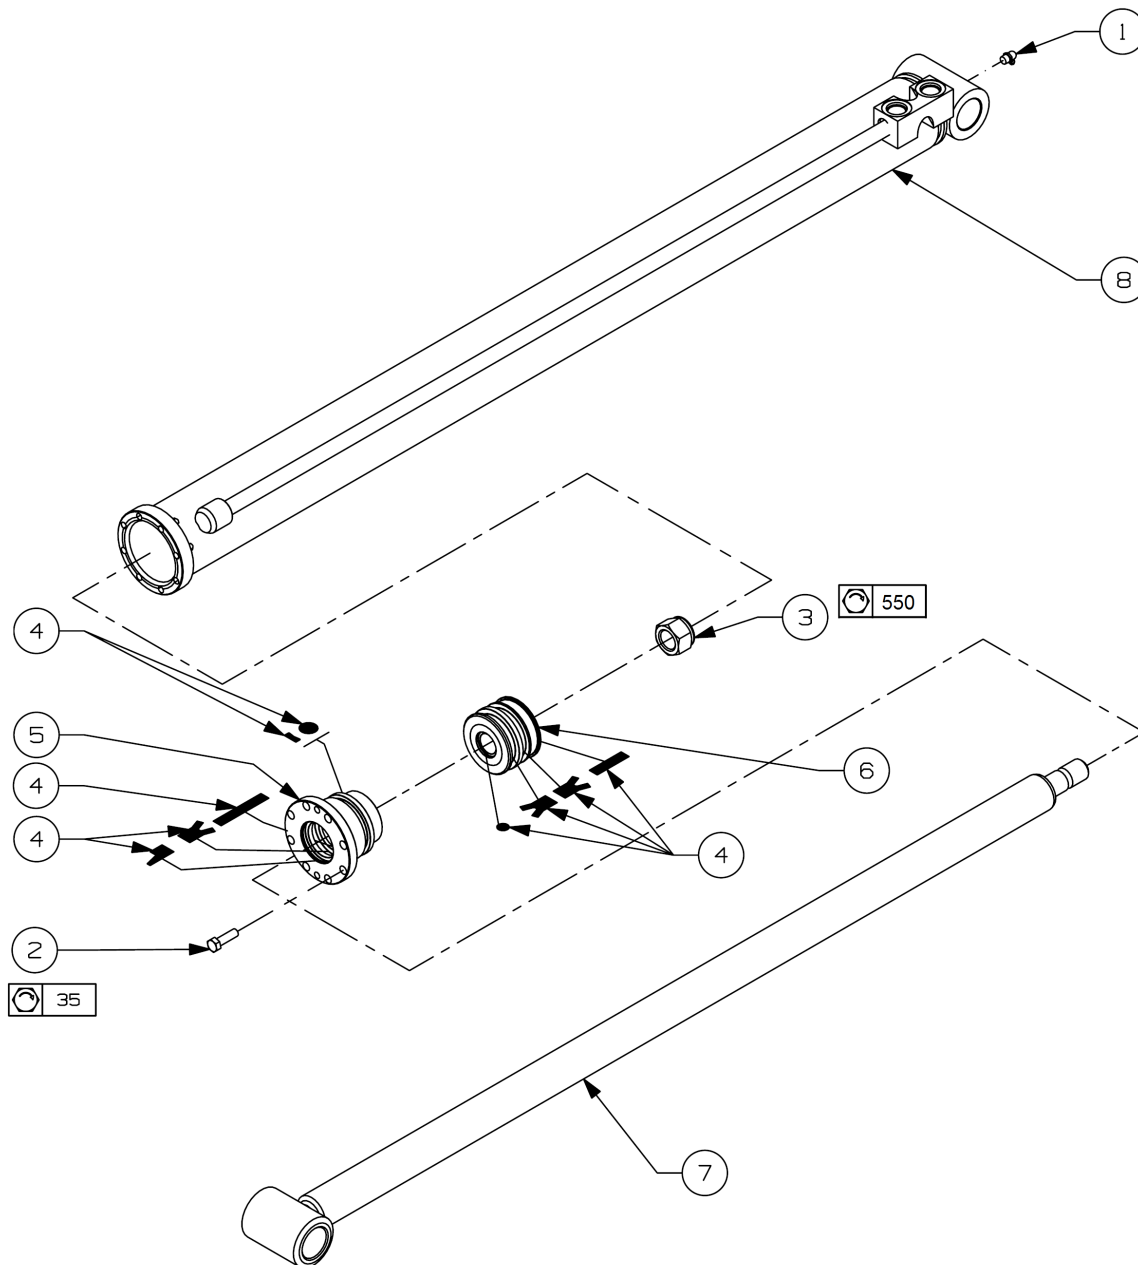

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0003	GREASE FITTING 1/8"NPTx90°	1	EA
2	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	8	EA
3	010-0331	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	1	EA
4	07001-2704	SEAL KIT	1	EA
5	501-0171	HEAD	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
6	501-5034	PISTON	1	EA
7	701-0167	ROD	1	EA
8	701-0168	TUBING	1	EA

Comments for Page: 701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER CYLINDER


[fr] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

(fr) (#4 07001-2704) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément

(en) (#4 07001-2704) Parts included in the seals kit are not sold separately

1080-0865 LOADER 07002-1853 (04) LADDERS ASS'Y

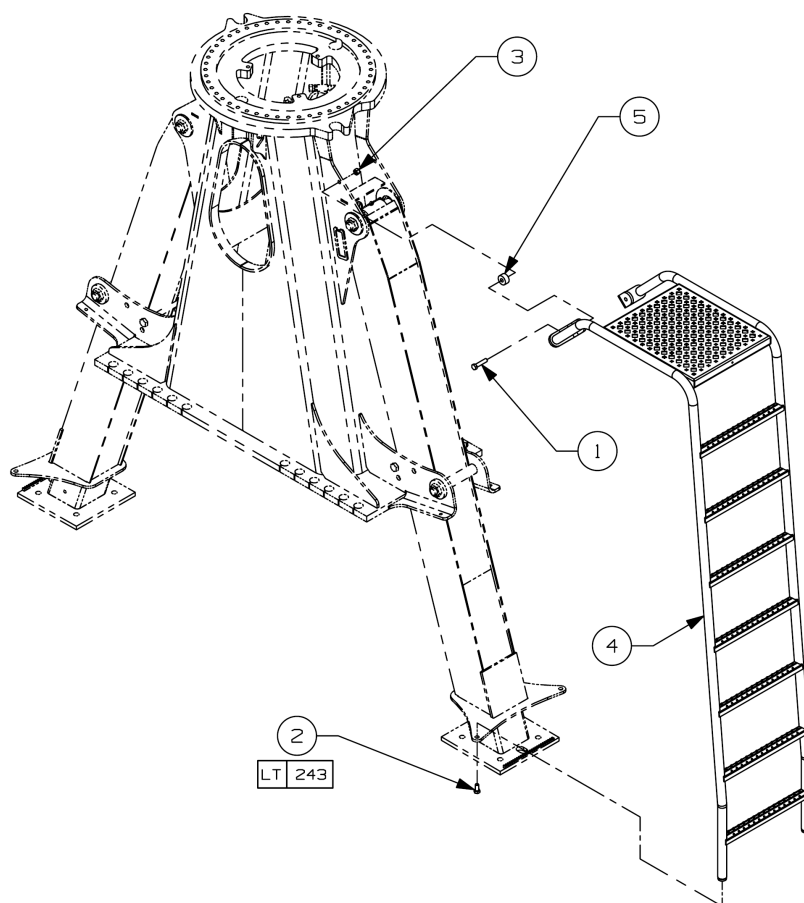


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	008-0001	BOLT 1/2-13UNC X 2 1/4"lg	4	EA
2	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	4	EA
3	010-4433	NYLON LOCK NUT 1 / 2 - 13UNC GR8 ZINC	4	EA
4	07001-7031	INCLINED LADDER	2	EA
5	07007-4871	WASHER	4	EA

Comments for Page: 07002-1853 (04) LADDERS ASS'Y

[fr] (#1 008-0239) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite


[en] (#1 008-0239) Use "Loctite" LT= Loctite

1080-0865 LOADER 715-4293 (08) MALE YOKE

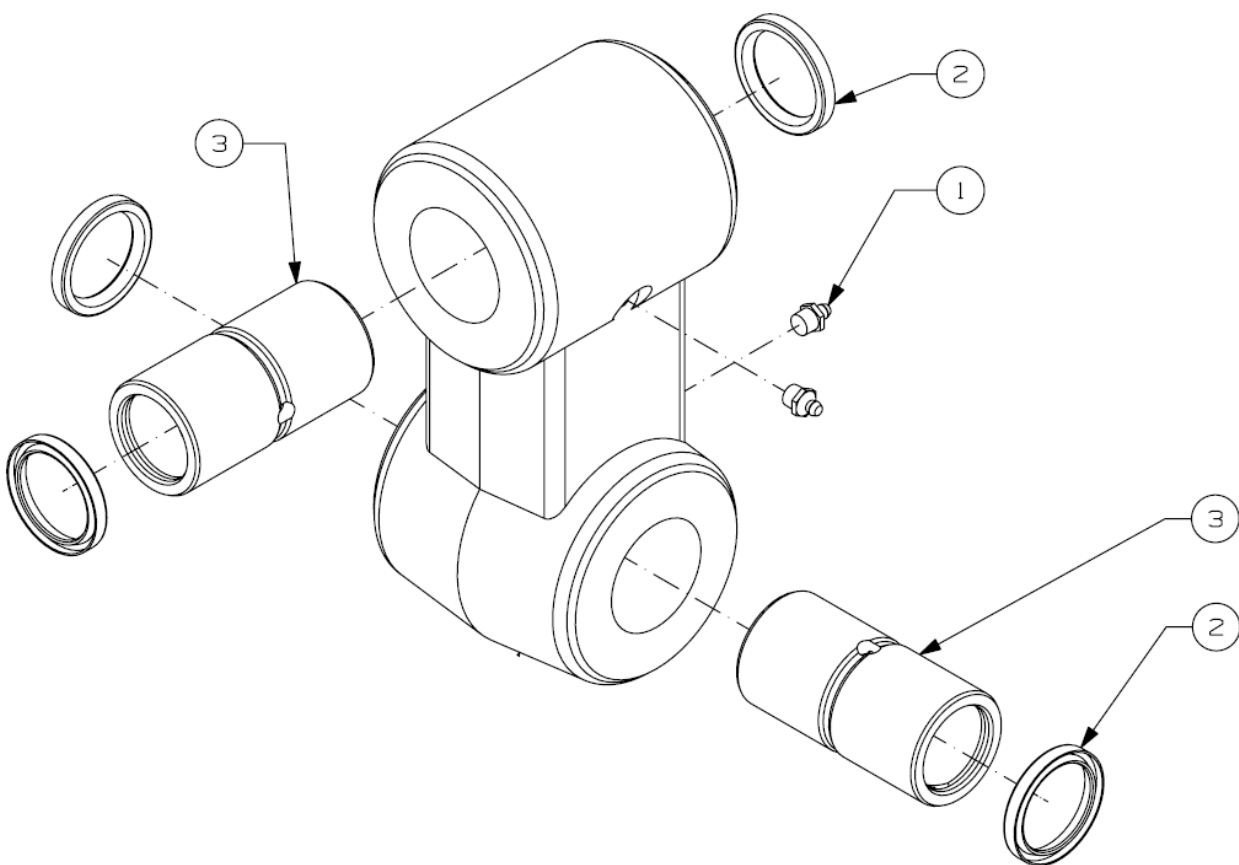

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	2	EA
2	039-0014	WIPER SEAL 1 1/2"	4	EA
3	07000-5550	BUSHING	2	EA

1080-0865 LOADER 07000-7273 (04) INSTALLATION LABELS

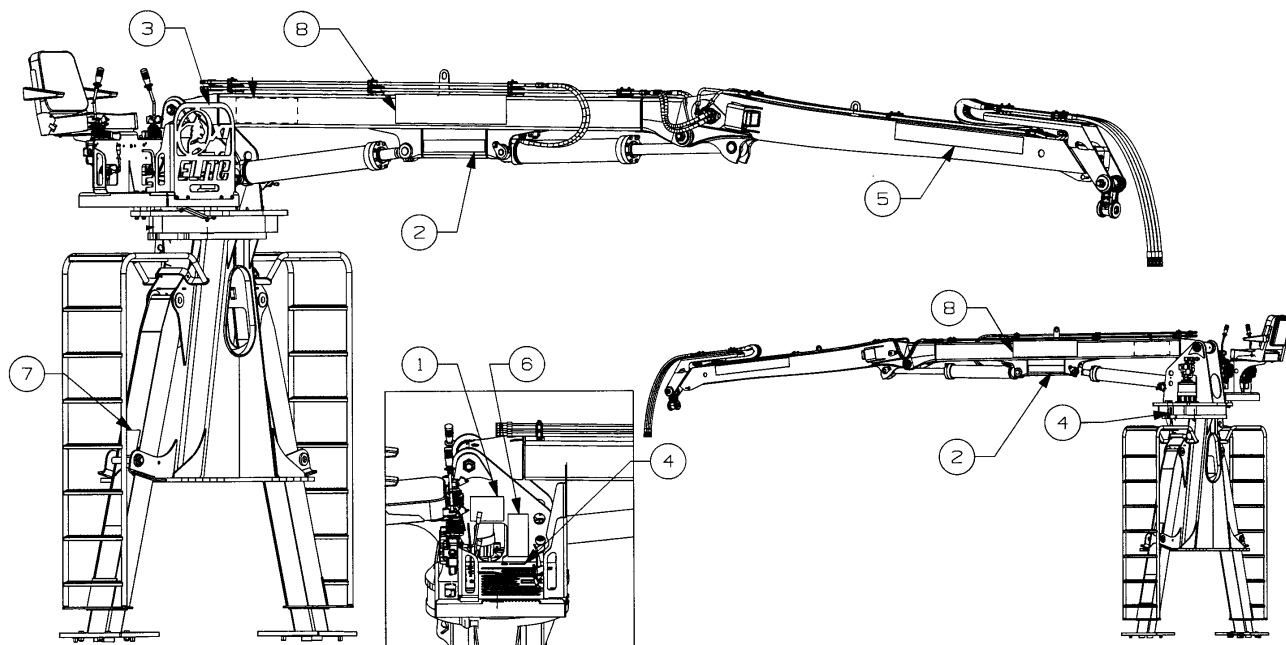

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	146-0179	FUNCTION LABEL	1	EA
2	146-0302	MARKETING LABEL	2	EA
3	146-0332	GRILLE LABEL	1	EA
4	146-0738	GREASE ON LEFT LABEL	2	EA
5	146-1049	WARNING STAY CLEAR LABEL	2	EA
6	146-1051	DANGER, WARNING GROUPED LABEL	1	EA
7	146-1053	WARNING - GROUPED TOGETHER LABEL	2	EA
8	146-1209	LABEL ELITE-MAT	2	EA

Appendix A:Pages Index

067-0170 (DEL) STABILIZER LOCK VALVES .	
1.11-2	
07000-0700 (05) TELESCOPIC STICK BOOM	
CYLINDER	1.6-2
07000-4126 (11) ASSEMBLED FLOOR	1.8-1
07000-4658 (02) RIGHT CONTROL JOYSTICK	
1.8-2	
07000-4660 (01) LEFT CONTROL JOYSTICK	1.8-3
07000-6507 (11) HEAD ASS'Y	1.7-1
07000-6709 (04) MAIN BOOM ASSEMBLY . .	1-5
07000-7199 (03) HEAD ELECTRICITY	1.10-1
07000-7199-2 (03) HEAD ELECTRICITY . .	1.10-2
07000-7273 (04) INSTALLATION LABELS . .	1-14
07000-9156 (04) STICK BOOM ASSEMBLY	1.6-1
07001-0177 (05) ASSEMBLED SWIVEL	1-4
07001-0329 (05) LOADER BASE HYDRAULIC	1-9
07001-8805 (06) COLUMN ASSY	1.11-1
07001-8806 (01) ASS'Y	1.11.3-1
07002-1853 (04) LADDERS ASS'Y	1-12
108-0135 SELECTOR VALVES	1.6-3
108-6521 CONTROL HANDLE	1.8-4
1080-0865 (02) LOADER	1-1
110-0002 GEARBOX REDUCER	1.7-2
112-0116 HYDRAULIC MOTOR	1.7-3
130-0188 LEFT HYDRAULIC CONTROL .	1.8.5-1
130-0235 HYDRAULIC CONTROL,	
MECHANICAL JOYSTICK BASE ASSEMBLY	
1.8.5-2, 1.8.6-3	
130-0256 RIGHT HYDRAULIC CONTROL .	1.8.6-1
130-8442 CHECK VALVE	1.8.6-2
701-0166 (09) TELESCOPIC STABILIZER	
CYLINDER	1.11.3-2
701-0314 (05) MAIN BOOM CYLINDER	1-2
701-0317 (06) STICK BOOM CYLINDER	1-3
715-4293 (08) MALE YOKE	1-13

Appendix B:Parts Index	010-0327	1-2, 1-3
001-0001	010-0328	1-5
001-0003	010-0331	1.6-2, 1.11.3-2
001-0004	010-0339	1-5, 1.6-1
001-0013	010-0340	1.8-1, 1.11-1
003-0049	010-4433	1.8-1, 1-12
004-0031	010-9072	1.11-1
008-0000	012-0003	1.7-1
008-0001	012-0024	1.8-2, 1.8-3
008-0051	012-0350	1.7-1
008-0059	012-0351	1.8-1, 1.11-1
008-0105	012-0352	1-4, 1.6-1
008-0106	012-0354	1.6-1, 1.8-1
008-0155	013-0035	1.8-2, 1.8-3
008-0157	013-0036	1.8-2, 1.8-3
008-0206	016-0001	1-5, 1.6-1
008-0210	016-0007	1-5
008-0211	017-0143	1.8.5-2, 1.8.6-3
008-0216	017-0154	1.8-2, 1.8-3
008-0218	017-0178	1.7-1
008-0219	017-5786	1.8.5-1, 1.8.6-1
008-0239	017-5787	1.8.5-2, 1.8.6-3
008-0240	017-6154	1.6-1
008-0241	017-7419	1.8.5-2, 1.8.6-3
008-0244	017-9202	1.8-2, 1.8-3
008-0265	018-4897	1.8-2
008-0266	018-9679	1-5
008-0283	018-9680	1-5, 1.6-1
008-4804	018-9681	1-5, 1.6-1
008-4811	019-4404	1.8-1
008-6133	019-6213	1.8-1
009-0011	020-0022	1.8-2
009-0015	020-7054	1.8-1
009-0021	021-0003	1.7-1
009-0022	026-0020	1.8-3
009-0025	026-0997	1.7-1
009-0305	026-1000	1.7-1
009-0329	026-1016	1.7-1
009-0332	026-1017	1-4
009-0335	026-3016	1-4
010-0017	026-3491	1-4
010-0317	028-3557	1.7-1

028-3566	1.7-1	048-0048	1.7-1
029-6594	1.7-1	052-0657	1.7-1
030-0049	1-9	052-0927	1.10-1, 1.10-2
030-0197	1.7-1	052-1120	1.8-2, 1.8-3
030-0267	1-9	052-1137	1.7-1
030-1376	1-9	052-1205	1.10-1, 1.10-2
030-1388	1-4	052-1224	1.6-1
030-1389	1-4	052-1227	1.8-1
030-1395	1.6-1	052-1385	1.10-1, 1.10-2
030-1412	1-4, 1-9, 1.11-1	052-7775	1.8-4
030-1413	1.6-1, 1-9	052-9237	1.8.5-2, 1.8.6-3
030-1415	1-4, 1-9	052-9737	1.7-2
030-1416	1-9	057-0015	1.8-1
030-1419	1-4	067-0027	1.7-1
030-1427	1.7-1	067-0148	1.7-1
030-1428	1-5, 1.6-1, 1-9	067-0170	1.11-1
030-1440	1-9	067-0178	1-9
030-3217	1-4, 1-9	067-0191	1.11-2
030-3218	1-4	067-0192	1.11-2
030-3615	1-9	067-4316	1.7-1
030-3616	1-9	07000-0288	1-5, 1.6-1
030-3617	1-9	07000-0700	1.6-1
030-3939	1.6-1, 1.11.3-1	07000-0701	1.6-2
030-4032	1.6-1	07000-3164	1.8-2, 1.8-3
030-4078	1-9	07000-4126	1-1
030-4137	1-4, 1-9	07000-4658	1.8-1
030-4277	1-9	07000-4660	1.8-1
030-4329	1.7-1	07000-4713	1.8-1
030-4541	1.6-1, 1-9, 1.11-1	07000-5477	1.8.5-1
030-4982	1-4, 1-9	07000-5479	1.8.6-1
039-0014	1-13	07000-5550	1-13
041-0010	1.11-2	07000-5639	1.8.6-1
041-1642	1.7-1	07000-5640	1.8.5-1
041-1688	1.11-2	07000-5696	1.8-1
041-5086	1.7-1	07000-5745	1.8-1
041-5117	1.11-2	07000-6420	1.11-1
041-6919	1.8.6-2	07000-6507	1-1
041-8821	1.11-2	07000-6508	1.7-1
041-9861	1.8.6-2	07000-6623	1.7-1
043-1827	1.7-1	07000-6656	1-5
044-0045	1.11-2	07000-6687	1-5
044-1834	1.8.6-2	07000-6690	1-5

07000-6709	1-1	099-1521	1-9
07000-7017	1-4	099-1522	1-9
07000-7089	1-4	099-1523	1-9
07000-7157	1-4	099-1524	1-9
07000-7199	1-1	099-1525	1-9
07000-7273	1-1	099-1526	1-9
07000-9147	1.6-1	099-1527	1-9
07000-9156	1-1	099-1528	1-9
07000-9640	1.8.5-1	099-1529	1-9
07000-9651	1.7-1	099-1530	1-9
07001-0177	1-1	099-1531	1-9
07001-0178	1-4	099-1532	1-9
07001-0318	1-4	099-1533	1-9
07001-0329	1-1	099-1534	1-9
07001-1505	1.8-1	099-1823	1-9
07001-2648	1-3	099-3961	1-5
07001-2657	1-2	099-4182	1-9
07001-2704	1.11.3-2	099-4188	1.11-1
07001-2797	1.6-2	106-0028	1.8-1
07001-4803	1.8-1	107-0018	1.8-2
07001-7031	1-12	108-0047	1.8-4
07001-7995	1.11.3-1	108-0048	1.8-4
07001-8094	1-4	108-0049	1.8-4
07001-8805	1-1	108-0135	1.6-1
07001-8808	1.11-1	108-0140	1.6-3
07001-9094	1-5	108-0141	1.6-3
07002-1853	1-1	108-0202	1.6-3
07003-1516	1.11-1	108-6521	1.8-1
07003-9481	1-4	108-6522	1.8-1
07007-4871	1-12	108-6814	1.8-4
096-6506	1.7-1	108-6872	1.6-3
099-0452	1-5	108-7747	1.8-4
099-0587	1-9	108-7774	1.8-4
099-0818	1-5	108-7839	1.8-4
099-0820	1.6-1	108-9291	1.8-4
099-0837	1.6-1	108-9292	1.8-4
099-0840	1.6-1	110-0002	1.7-1
099-0998	1-9	110-0003	1.7-2
099-1148	1-9	110-0004	1.7-2
099-1518	1-9	110-0005	1.7-2
099-1519	1-9	110-0006	1.7-2
099-1520	1-9	110-0007	1.7-2

110-0008	1.7-2	130-0232	1.8.5-2, 1.8.6-3
110-0009	1.7-2	130-0234	1.8.5-2, 1.8.6-3
110-0010	1.7-2	130-0235	1.8.5-1, 1.8.6-1
110-0011	1.7-2	130-0236	1.8.5-1
110-0019	1.7-2	130-0256	1.8-1
110-0020	1.7-2	130-0318	1.8.5-1
110-0028	1.7-2	130-0319	1.8.6-1
110-0029	1.7-2	130-8442	1.8.6-1
110-0040	1.7-2	130-8562	1.8.6-1
112-0074	1.7-3	130-8567	1.8.5-1, 1.8.6-1
112-0116	1.7-1	130-8580	1.8.6-1
112-0117	1.7-3	130-8582	1.8.5-1, 1.8.5-1, 1.8.6-1, 1.8.6-1
112-0118	1.7-3	130-8585	1.8.5-2, 1.8.6-3
112-0119	1.7-3	130-8588	1.8.6-2
112-0120	1.7-3	130-9091	1.8.5-2, 1.8.6-3
112-0122	1.7-3	146-0119	1.7-1
112-0123	1.7-3	146-0179	1-14
112-0124	1.7-3	146-0302	1-14
112-0125	1.7-3	146-0332	1-14
112-0154	1.7-3	146-0738	1-14
112-0168	1.7-3	146-1049	1-14
116-0005	1.8-1, 1.8-2, 1.8-3	146-1051	1-14
125-0011	1-9	146-1053	1-14
130-0188	1.8-1	146-1209	1-14
130-0201	1.8.6-1	501-0171	1.11.3-2
130-0202	1.8.6-1	501-0379	1-3
130-0203	1.8.6-1	501-0382	1-2
130-0207	1.8.5-1, 1.8.6-1	501-5034	1.11.3-2
130-0210	1.8.5-1, 1.8.6-1	501-9149	1.6-2
130-0211	1.8.5-1, 1.8.6-1	501-9153	1-2, 1-3
130-0212	1.8.5-1, 1.8.6-1	501-9623	1-2, 1-3
130-0213	1.8.5-1, 1.8.6-1	503-0013	1.7-1
130-0215	1.8.5-1, 1.8.6-1	504-8397	1-5
130-0217	1.8.6-1	512-4987	1-4
130-0219	1.8.5-1, 1.8.6-1	515-0475	1.6-1
130-0220	1.8.5-2, 1.8.6-3	515-9685	1.11.3-1
130-0222	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0008	1-9
130-0223	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0230	1.8-1
130-0224	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0236	1.8-1
130-0225	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0242	1.8-1
130-0229	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0248	1-9
130-0231	1.8.5-2, 1.8.6-3	524-0290	1.7-1

524-0292	1.8-1	795-0027	1.6-1
524-0298	1.8-2, 1.8-3	795-0028	1.6-1
524-0299	1.8-2, 1.8-3	795-0029	1.6-1
524-0300	1.8-2, 1.8-3	795-0033	1.6-1
524-0301	1.8-2, 1.8-3		
526-0007	1.11.3-1		
528-0133	1-5, 1.6-1		
528-0136	1-5, 1.6-1		
546-0005	1.11-1		
576-1190	1-9		
595-0061	1.6-1		
595-0063	1.6-1		
595-0064	1.6-1		
595-0072	1.6-1		
701-0166	1.11.3-1		
701-0167	1.11.3-2		
701-0168	1.11.3-2		
701-0314	1-1		
701-0315	1-2		
701-0316	1-2		
701-0317	1-1		
701-0318	1-3		
701-0319	1-3		
701-9140	1.6-2		
701-9141	1.6-2		
715-0029	1.11-1		
715-0403	1.6-1		
715-0454	1.6-1		
715-0455	1-5		
715-4293	1-1		
715-6152	1.6-1		
723-0083	1-5		
724-0014	1.7-1		
724-0133	1.8-1		
724-0134	1.8-1		
726-9976	1.11.3-1		
734-0029	1-5		
734-0030	1-5		
734-0033	1.6-1		
795-0018	1.6-1		
795-0020	1.6-1		
795-0026	1.6-1		
