


WASTE & RECYCLING GRAPPLE


040W-A-DR3-BV1-B

07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE


07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE	1-1
07004-6433 ROTATOR	
07004-6433 (02) ROTATOR	1.2-1
064-2360 HYDRAULIC MOTOR	1.2-2
07002-4493 (05) SLEEVE KIT	1.2-3
07001-2109 (04) ATTACHMENT STRUCTURE	1-3
701-1067 (04) CYLINDER	1-4
07002-0380 (04) HYDRAULIC INSTALLATION	1-5
Appendix A:Pages Index	A
Appendix B:Parts Index	B

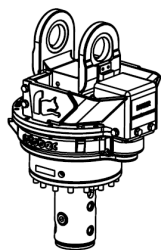


ROTATION

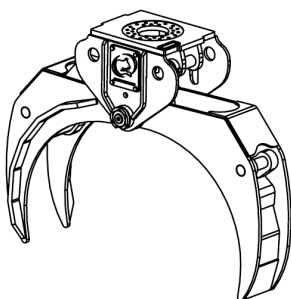

STRUCTURE




CYLINDRE/CYLINDER

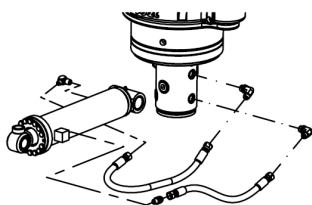

CONNECTIONS HYDRAULIQUE
HYDRAULIC CONNECTIONS

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	07004-6433	ROTATOR	1	EA
2	07001-2109	ATTACHMENT STRUCTURE	1	EA
3	701-1067	CYLINDER	2	EA
4	07002-0380	HYDRAULIC INSTALLATION	1	EA

07004-6433 ROTATOR 07004-6433 (02) ROTATOR

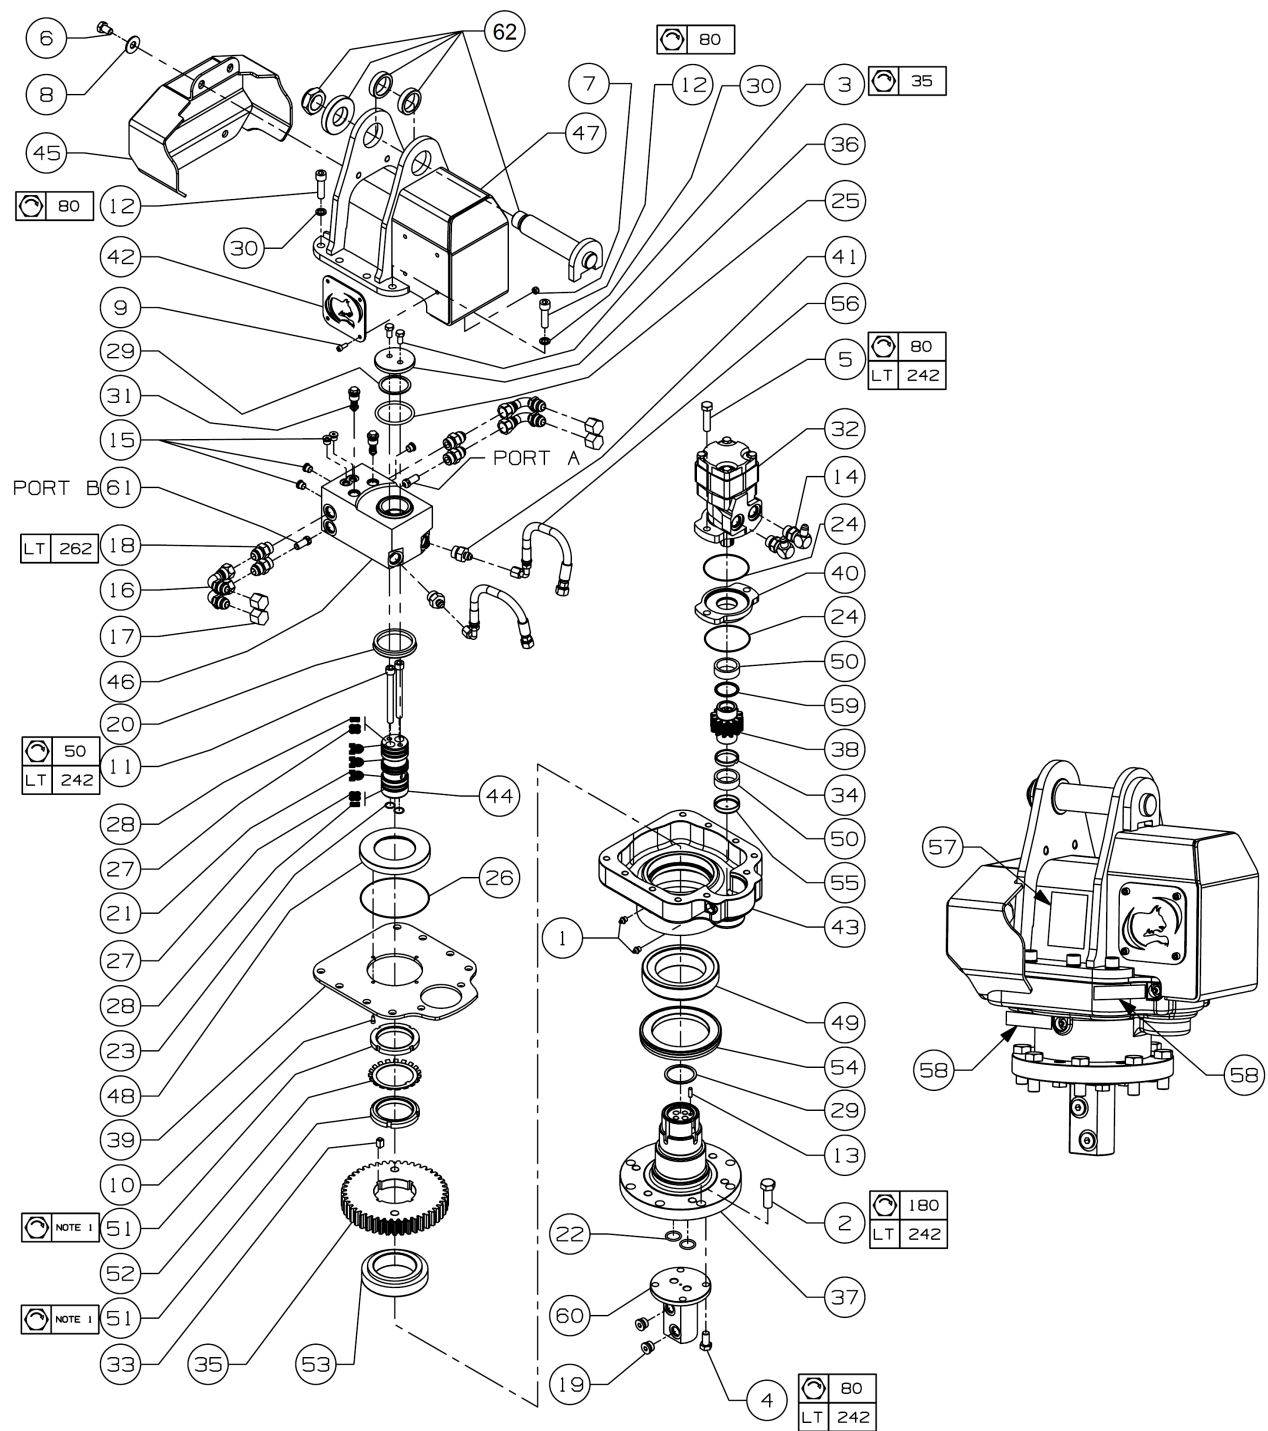

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	2	EA
2	008-0147	BOLT 5/8"-18UNFx1 3/4"lg	8	EA
3	008-0216	BOLT 3/8"-16UNC x 3/4" lg	2	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
4	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	4	EA
5	008-0242	BOLT 1/2"-13UNCx2"lg	2	EA
6	008-6133	BOLT 1/2"-13 UNCx3/4"lg	4	EA
7	010-0338	NYLON LOCK NUT 1/4"-20UNCx3/8"lg	8	EA
8	012-0354	WASHER FLAT PLATE 1/2" dia.	4	EA
9	017-0057	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 1/4-20UNC x 5/8 lg.	8	EA
10	017-0191	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 0,80 X 12"lg.	4	EA
11	017-0197	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 7/16-14UNC x 4 1/2"lg.	2	EA
12	017-0651	HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW 1/2"-13UNCx1 3/4"lg	8	EA
13	019-0038	DOWEL PIN 1/4dia. X 3/4"lg	1	EA
14	030-0058	90° ADJUSTABLE ADAPTOR MJIC 06 x 10 ORB	2	EA
15	030-0228	HYDRAULIC FITTING	5	EA
16	030-0419	HYDRAULIC FITTING	4	EA
17	030-1387	CAP FJIC 10	4	EA
18	030-1413	ORB MALE CONNECTOR MJIC 10 X 10	4	EA
19	030-7821	HEX SOCKET PLUG 8 ORB	4	EA
20	033-0004	SEAL, LIP	1	EA
21	040-0022	SWIVEL SEAL	3	EA
22	041-0085	O-RING	2	EA
23	041-1652	O-RING	2	EA
24	041-1678	O-RING	2	EA
25	041-1790	O-RING	1	EA
26	041-5091	O-RING	1	EA
27	042-9443	QUAD X SEAL	2	EA
28	044-0059	BACK UP RING	2	EA
29	044-1985	TEFLON BACK-UP-SHIM	2	EA
30	052-0138	LOCK WASHER 1/2"dia	8	EA
31	061-7821	PRESSURE REGULATOR VALVE	2	EA
32	064-2360	HYDRAULIC MOTOR (WHITE)	1	EA
33	07000-4067	WRENCH	4	EA
34	07000-4071	SPACER	1	EA
35	07002-3221	RING GEAR	1	EA
36	07002-3297	END PLATE	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
37	07002-3475	ROTATOR SHAFT	1	EA
38	07002-3581	PINION	1	EA
39	07002-3893	COVER	1	EA
40	07002-3895	MOTOR SPACER	1	EA
41	07002-4012	RESTRICTOR	2	EA
42	07002-5985	LOGO ROTOBEC	2	EA
43	07002-7237	ROTATOR HOUSING	1	EA
44	07003-5006	SWIVEL SHAFT	1	EA
45	07004-6437	COVER ASS'Y	1	EA
46	07004-7679	HYDRAULIC SWIVEL BARREL	1	EA
47	07004-7850	LUGGING	1	EA
48	07004-7853	SEALING PLATE	1	EA
49	078-0009	TAPERED ROLLER BEARING	1	EA
50	078-0023	NEEDLE BEARING	2	EA
51	078-0024	NUT	2	EA
52	078-0025	LOCK	1	EA
53	078-0026	TAPERED ROLLER BEARING	1	EA
54	078-2709	SEAL	1	EA
55	078-2713	PLUG	1	EA
56	099-3320	HOSE#5 540N 2500 PSI 6FJIC X 6FJIC 90° 9"lg	2	EA
57	146-0239	DANGER LABEL	1	EA
58	146-0739	RIGHT GREASE LABEL	2	EA
59	502-5280	SPACER	1	EA
60	638-0012	DISTRIBUTION MANIFOLD	1	EA
61	697-0013	RESTRICTOR	2	EA
62	07002-4493	SLEEVE KIT	1	EA
63	097-0045	SEAL KIT ROTOR	1	EA
1	146-1994	"RT142" SERVICE MANUAL	1	EA

Comments for Page: 07004-6433 (02) ROTATOR

(fr) (#2 008-0147),(#4 008-0239),(#5 008-0242),(#11 017-0197) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi. et lubrifiés. LT= Loctite

(en) (#2 008-0147),(#4 008-0239),(#5 008-0242),(#11 017-0197) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT=

Loctite

(fr) (#3 008-0216),(#12 017-0651),(#51 078-0024) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

(en) (#3 008-0216),(#12 017-0651),(#51 078-0024) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

(fr) (#18 030-1413) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

(en) (#18 030-1413) Use "Loctite" LT= Loctite


(fr) (#51 078-0024) Note 1: Se référer au Manuel de Service pour la valeur du torque

(en) (#51 078-0024) Note 1: Refer to Service Manual for torque values

(fr) (#63 097-0045) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément, items 20 à 29 inclus.


(en) (#63 097-0045) Parts included in the seals kit are not sold separately, items 20 to 29 included.

07004-6433 ROTATOR 064-2360 HYDRAULIC MOTOR

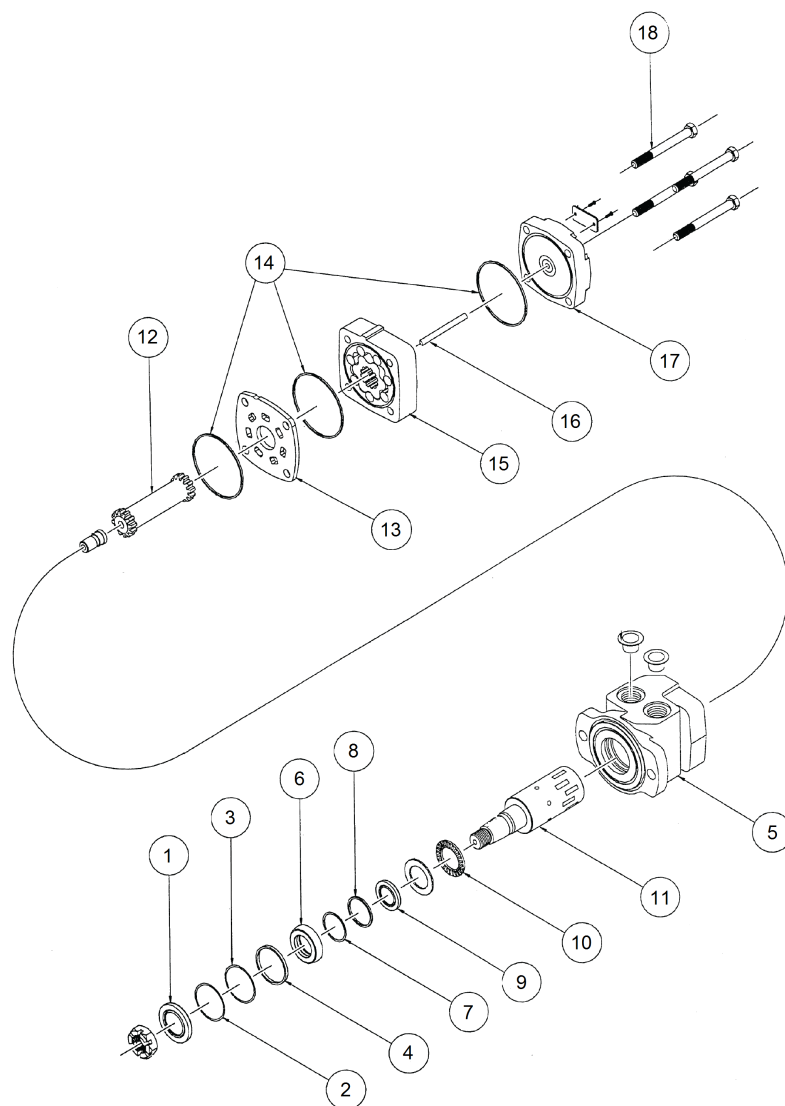


Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	064-2362	DUST SEAL	1	EA
2	064-2363	RING	1	EA
3	064-2364	BACK UP SHIM	1	EA
4	064-2365	SEAL	1	EA
5	064-2366	HOUSING	1	EA
6	064-2367	SEAL CARRIER	1	EA
7	064-2368	BACK UP RING	1	EA
8	064-2369	BACK UP SHIM	1	EA
9	064-2370	SHAFT SEAL	1	EA
10	064-2371	THRUST BEARING	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
11	064-2372	SHAFT	1	EA
12	064-2373	CONNECTING SHAFT	1	EA
13	064-2374	WEAR PLATE	1	EA
14	064-2375	SEAL	3	EA
15	064-3088	MOTOR PUMP	1	EA
16	064-3089	PIN	1	EA
17	064-3090	COVER	1	EA
18	064-3091	BOLT	4	EA
19	064-2361	SEAL KIT	1	EA

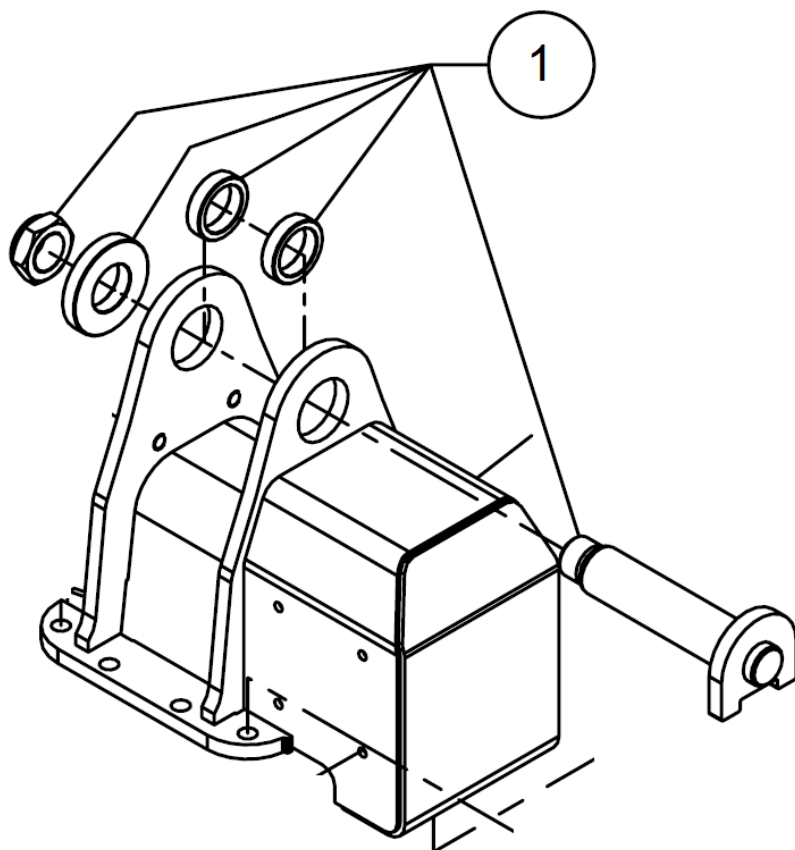

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	07002-4495	SLEEVE 4 1/2 X 1 1/2	1	EA
1	07002-4902	SLEEVE 4 1/2 X 1 3/4	1	EA
1	07002-4898	SLEEVE 4 1/2 X 2	1	EA
1	07002-6597	SLEEVE 3 1/8 X 1 1/2	1	EA
1	07002-9244	SLEEVE 3 1/4 X 1	1	EA
1	07002-9597	SLEEVE 100mm x 45mm	1	EA

07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE 07001-2109 (04) ATTACHMENT STRUCTURE

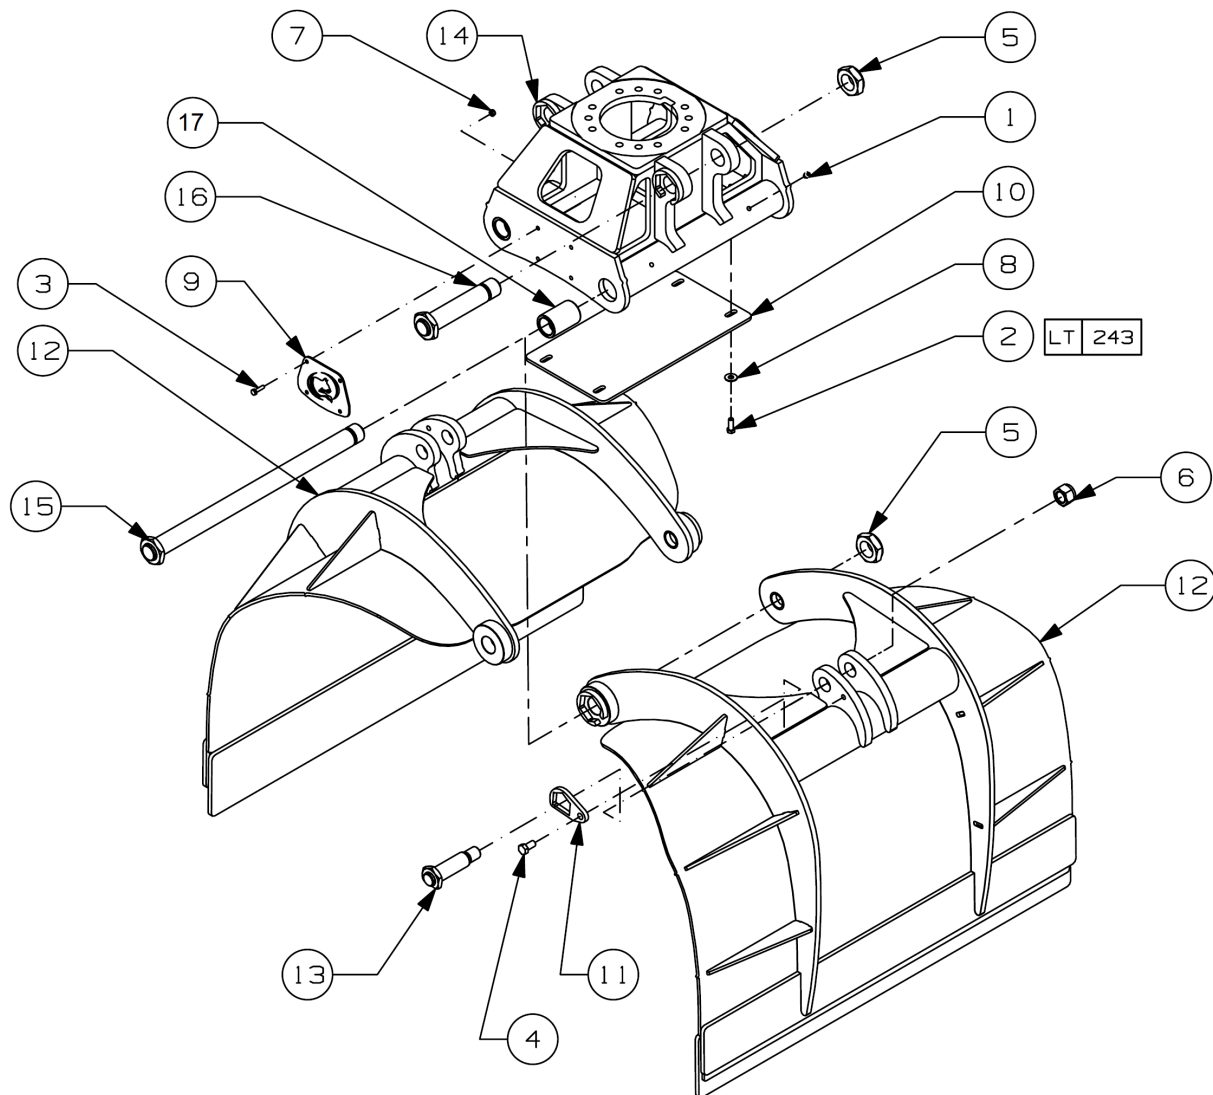

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	4	EA
2	008-0104	BOLT 3/8"-24UNFx1"lg	4	EA
3	008-0199	BOLT 1/4"-20UNCx1"lg	8	EA
4	008-0239	BOLT 1/2"-13UNC x 1"lg	2	EA
5	010-0017	NYLON LOCK NUT	4	EA
6	010-0323	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	2	EA
7	010-0338	NYLON LOCK NUT 1/4"-20UNCx3/8"lg	8	EA
8	012-0352	FLAT WASHER 3/8"dia	4	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
9	07000-1111	LOGO PLATE	2	EA
10	07000-1566	COVER	1	EA
11	07000-8562	LOCK	2	EA
12	07001-2084	JAW ASSEMBLY	2	EA
13	706-5722	PIN 1 1/4"dia. x 4 3/4"lg	2	EA
14	708-1066	HEAD	1	EA
15	715-1064	PIN 1 1/2"dia. x 23 1/2"lg	2	EA
16	715-7813	PIN 1 1/2"dia. x 7 1/2"lg	2	EA
17	508-8699	BUSHING	4	EA

Comments for Page: 07001-2109 (04) ATTACHMENT STRUCTURE


[fr] (#2 008-0104) Utilisé du "Loctite" LT= Loctite

[en] (#2 008-0104) Use "Loctite" LT= Loctite

[fr] (#13 708-1066) Item 16 inclus

[en] (#13 708-1066) Item 16 included

07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE 701-1067 (04) CYLINDER

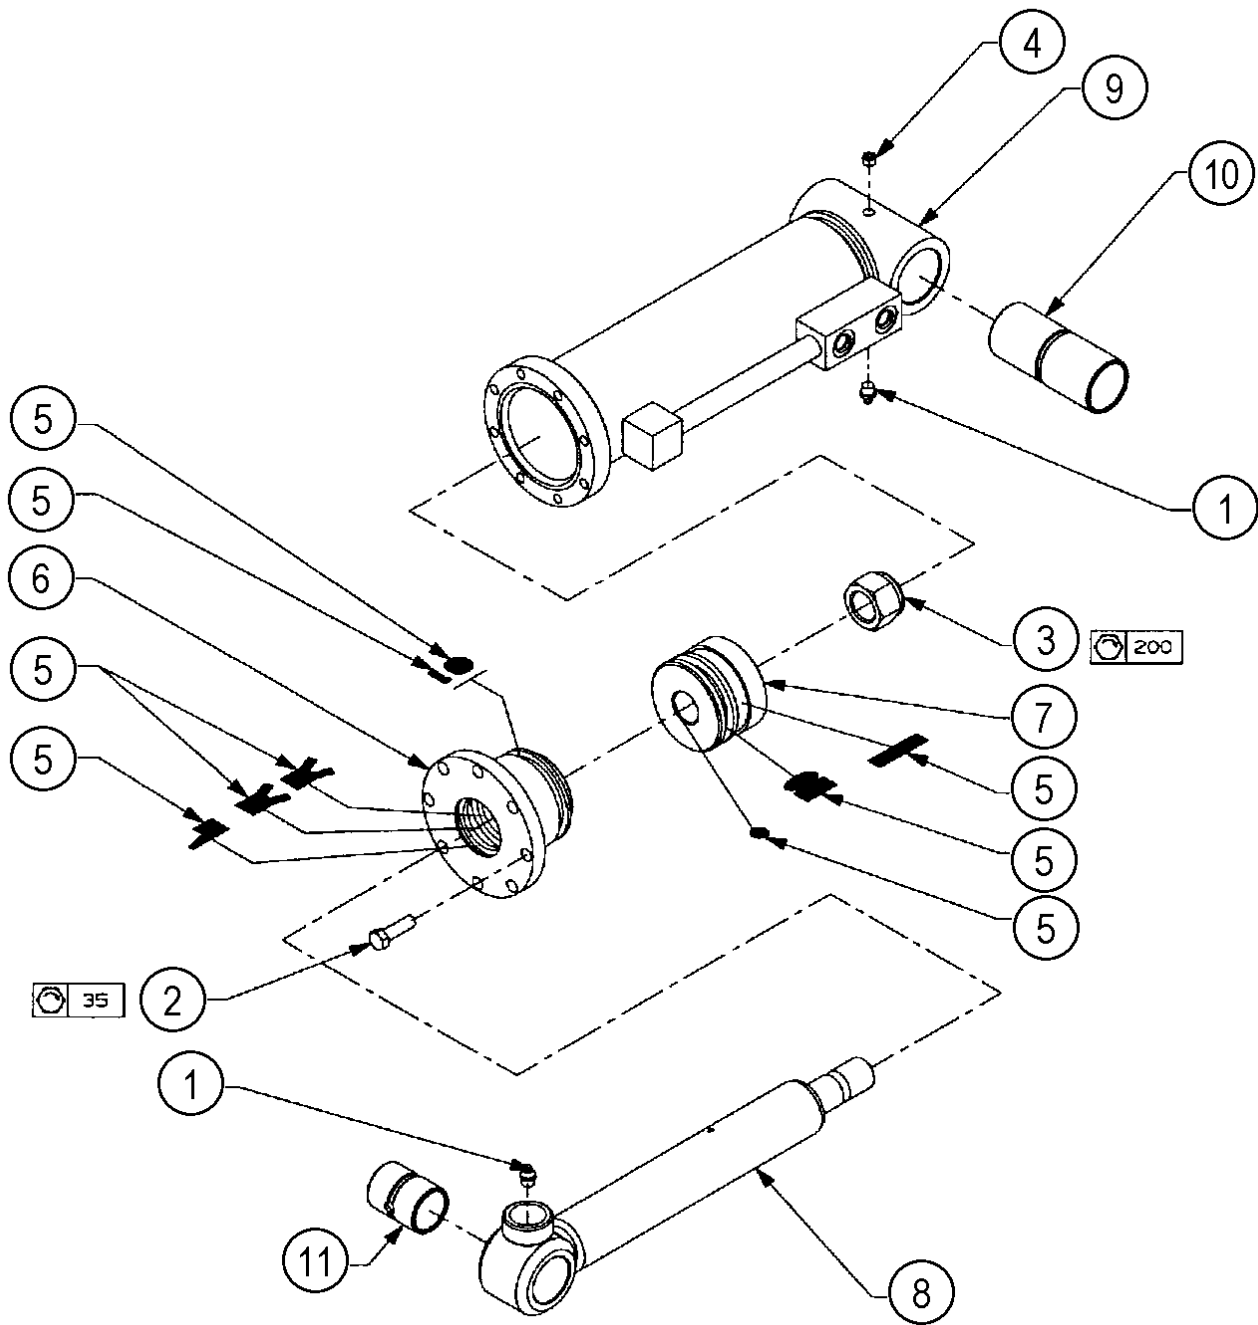

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	001-0001	GREASE FITTING 1/8"NPT	2	EA
2	008-0218	BOLT 3 / 8 X 1 1 / 4"lg	8	EA
3	010-0331	NYLON LOCK NUT 1"-14UNSx1 1/16" lg	1	EA
4	026-1016	PLUG 1/8 NPT	1	EA
5	096-8410	SEAL KIT	1	EA
6	501-1070	HEAD	1	EA

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
7	501-5951	PISTON	1	EA
8	701-1068	ROD	1	EA
9	701-1069	TUBING	1	EA
10	501-9886	BUSHING	1	EA
11	501-5046	BUSHING	1	EA

Comments for Page: 701-1067 (04) CYLINDER

[fr] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Utiliser une clé dynamométrique. Tous les couples de serrage sont en lb-pi.

[en] (#2 008-0218),(#3 010-0331) Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb.

[fr] (#8 701-1068) Item 11 inclus

[en] (#8 701-1068) Item 11 included


[fr] (#9 701-1069) Item 10 inclus

[en] (#9 701-1069) Item 10 included

(fr) (#5 07002-5542) Les pièces comprises dans l'ensemble des joints d'étanchéité ne sont pas vendues séparément.

(en) (#5 07002-5542) Parts included in the seals kit are not sold separately.

07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE 07002-0380 (04) HYDRAULIC INSTALLATION

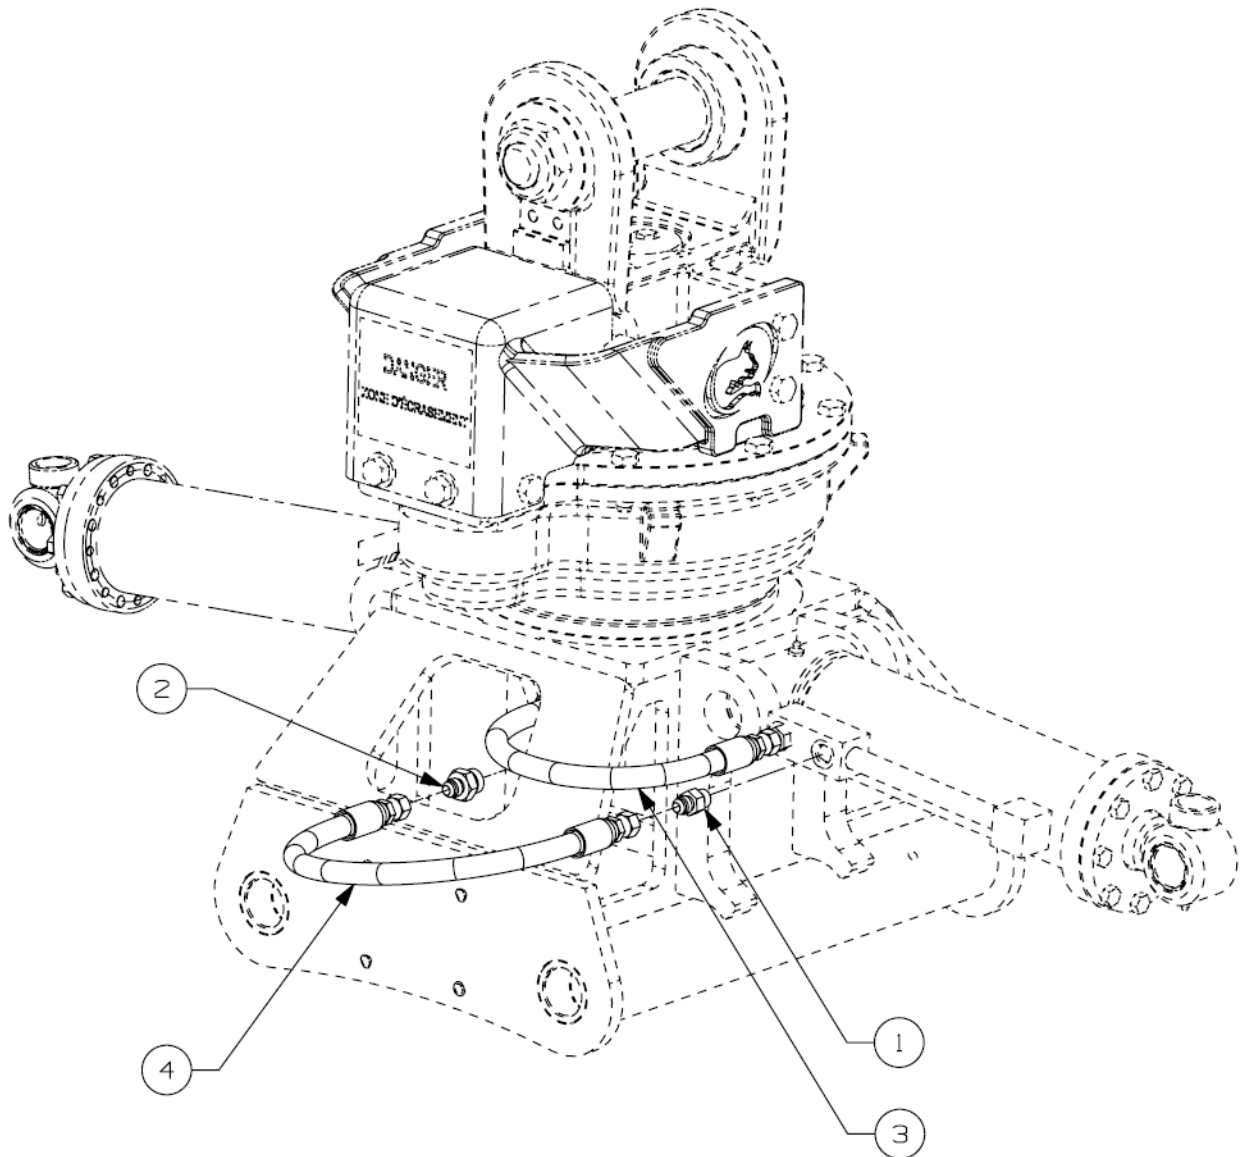

Item	Part No.	Name	Qty	Uom
1	030-1409	HYDRAULIC FITTING	4	EA
2	030-1411	ORB MALE CONNECTOR MJIC 6 X 8 ORB	4	EA
3	099-0388	HOSE#6 2 WIRES 5000 PSI ST 6FJIC X 6FJIC 17"lg PROT.	2	EA
4	099-1538	HOSE#6 2 WIRES 5000 PSI ST 6FJIC X 6FJIC 19"lg PROT	2	EA

Appendix A:Pages Index

064-2360 HYDRAULIC MOTOR	1.2-2
07001-2109 (04) ATTACHMENT STRUCTURE	1-3
07002-0380 (04) HYDRAULIC INSTALLATION	1-5
07002-4493 (05) SLEEVE KIT	1.2-3
07004-6433 (02) ROTATOR	1.2-1
07005-3375 WASTE & RECYCLING GRAPPLE	1-1
701-1067 (04) CYLINDER	1-4

Appendix B:Parts Index	064-2360	1.2-1
001-0001 1.2-1, 1-3, 1-4	064-2361	1.2-2
008-0104 1-3	064-2362	1.2-2
008-0147 1.2-1	064-2363	1.2-2
008-0199 1-3	064-2364	1.2-2
008-0216 1.2-1	064-2365	1.2-2
008-0218 1-4	064-2366	1.2-2
008-0239 1.2-1, 1-3	064-2367	1.2-2
008-0242 1.2-1	064-2368	1.2-2
008-6133 1.2-1	064-2369	1.2-2
010-0017 1-3	064-2370	1.2-2
010-0323 1-3	064-2371	1.2-2
010-0331 1-4	064-2372	1.2-2
010-0338 1.2-1, 1-3	064-2373	1.2-2
012-0352 1-3	064-2374	1.2-2
012-0354 1.2-1	064-2375	1.2-2
017-0057 1.2-1	064-3088	1.2-2
017-0191 1.2-1	064-3089	1.2-2
017-0197 1.2-1	064-3090	1.2-2
017-0651 1.2-1	064-3091	1.2-2
019-0038 1.2-1	07000-1111	1-3
026-1016 1-4	07000-1566	1-3
030-0058 1.2-1	07000-4067	1.2-1
030-0228 1.2-1	07000-4071	1.2-1
030-0419 1.2-1	07000-8562	1-3
030-1387 1.2-1	07001-2084	1-3
030-1409 1-5	07001-2109	1-1
030-1411 1-5	07002-0380	1-1
030-1413 1.2-1	07002-3221	1.2-1
030-7821 1.2-1	07002-3297	1.2-1
033-0004 1.2-1	07002-3475	1.2-1
040-0022 1.2-1	07002-3581	1.2-1
041-0085 1.2-1	07002-3893	1.2-1
041-1652 1.2-1	07002-3895	1.2-1
041-1678 1.2-1	07002-4012	1.2-1
041-1790 1.2-1	07002-4493	1.2-1
041-5091 1.2-1	07002-4495	1.2-3
042-9443 1.2-1	07002-4898	1.2-3
044-0059 1.2-1	07002-4902	1.2-3
044-1985 1.2-1	07002-5985	1.2-1
052-0138 1.2-1	07002-6597	1.2-3
061-7821 1.2-1	07002-7237	1.2-1

07002-9244	1.2-3
07002-9597	1.2-3
07003-5006	1.2-1
07004-6433	1-1
07004-6437	1.2-1
07004-7679	1.2-1
07004-7850	1.2-1
07004-7853	1.2-1
078-0009	1.2-1
078-0023	1.2-1
078-0024	1.2-1
078-0025	1.2-1
078-0026	1.2-1
078-2709	1.2-1
078-2713	1.2-1
096-8410	1-4
097-0045	1.2-1
099-0388	1-5
099-1538	1-5
099-3320	1.2-1
146-0239	1.2-1
146-0739	1.2-1
146-1994	1.2-1
501-1070	1-4
501-5046	1-4
501-5951	1-4
501-9886	1-4
502-5280	1.2-1
508-8699	1-3
638-0012	1.2-1
697-0013	1.2-1
701-1067	1-1
701-1068	1-4
701-1069	1-4
706-5722	1-3
708-1066	1-3
715-1064	1-3
715-7813	1-3